


BLACK+
DECKER

™

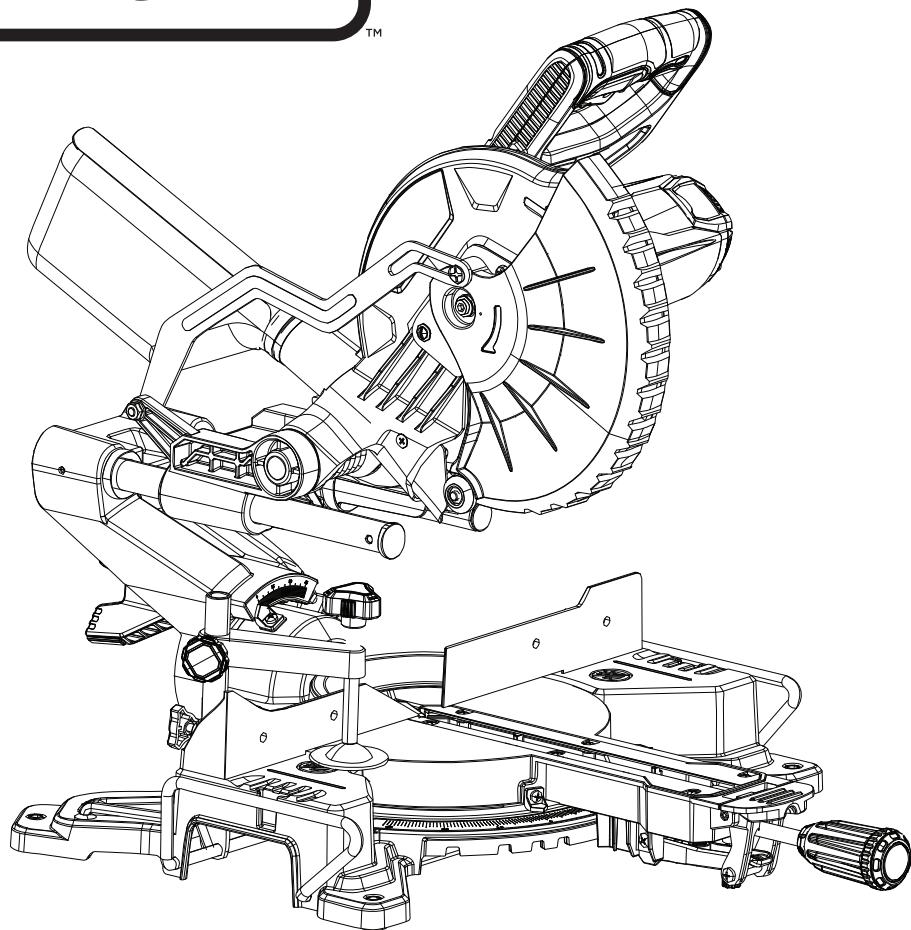








382020 - 49 BAL







www.blackanddecker.eu







BES701







Slovenščina	(Prevod izvirnih navodil)	9
Hrvatski	(Prijevod izvornih uputa)	20
Srpski	(Prevod originalnog uputstva)	33
Македонски	(Превод на оригиналните упатства)	44

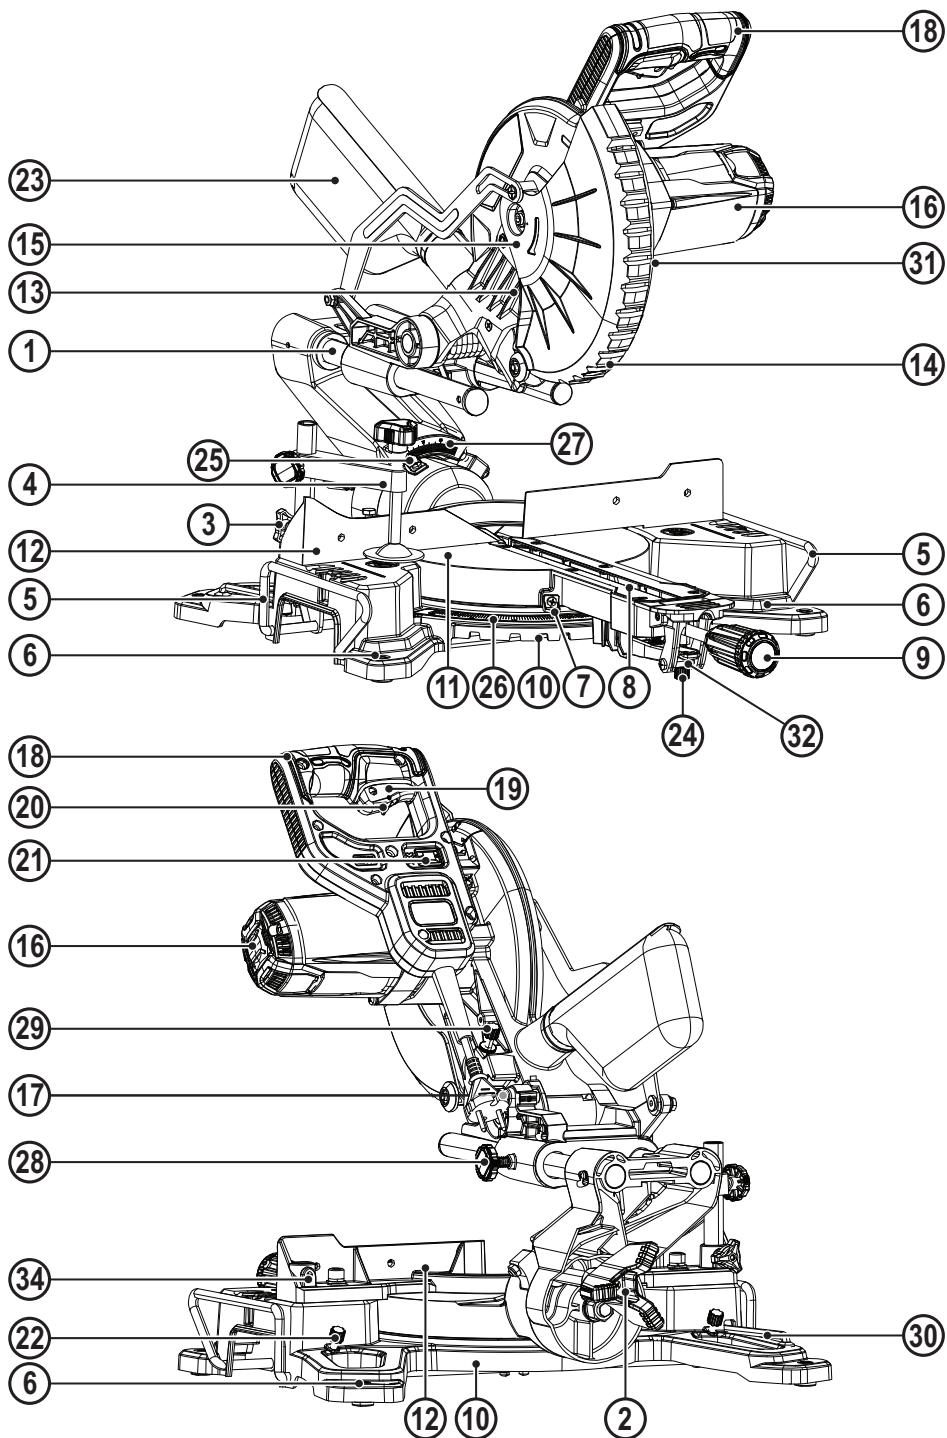


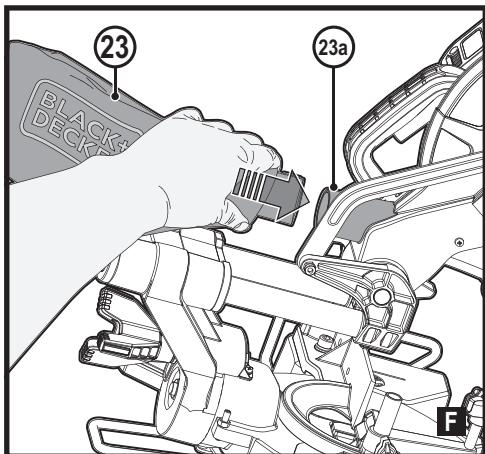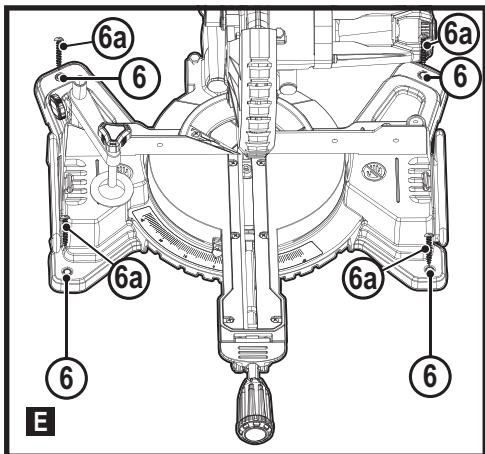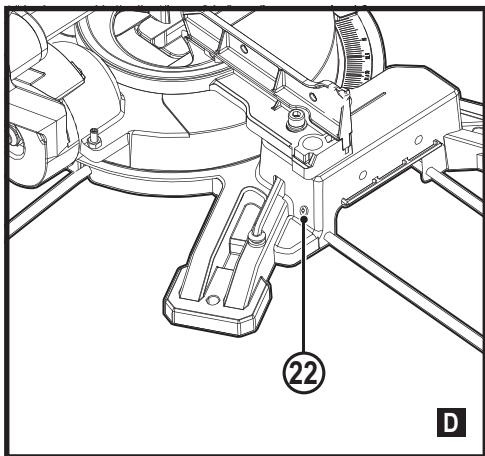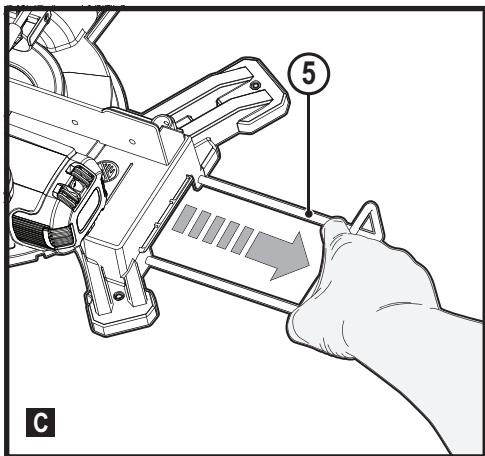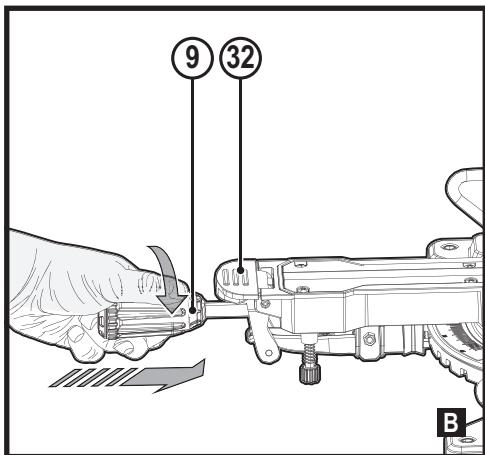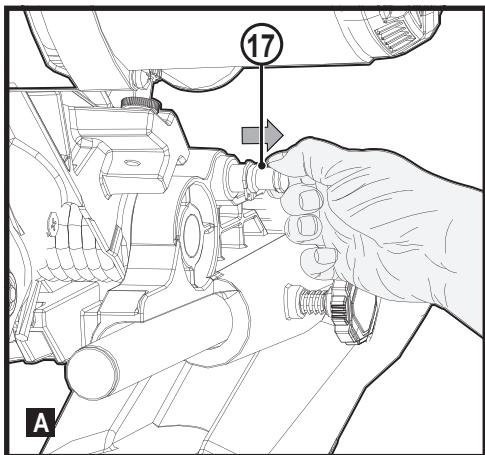

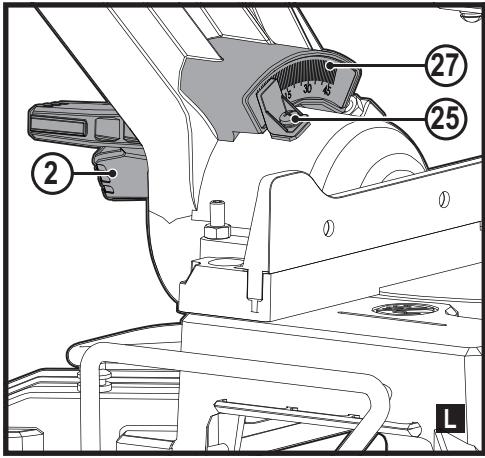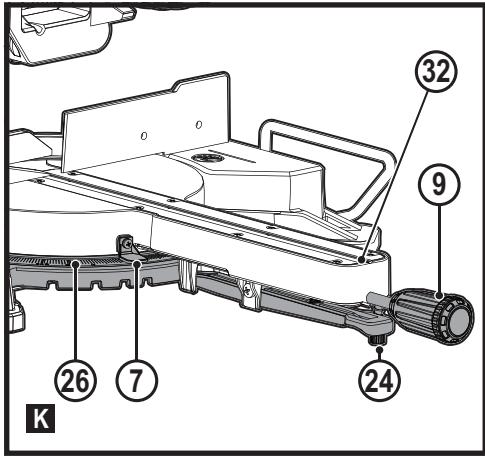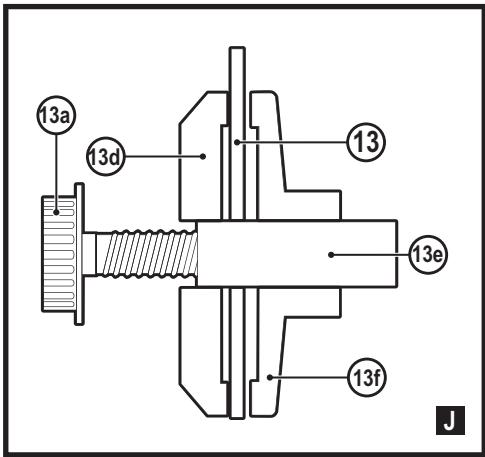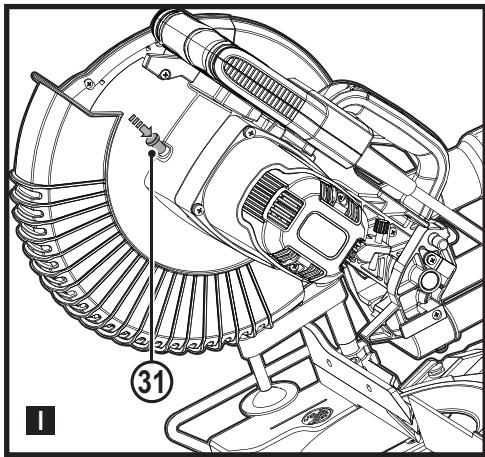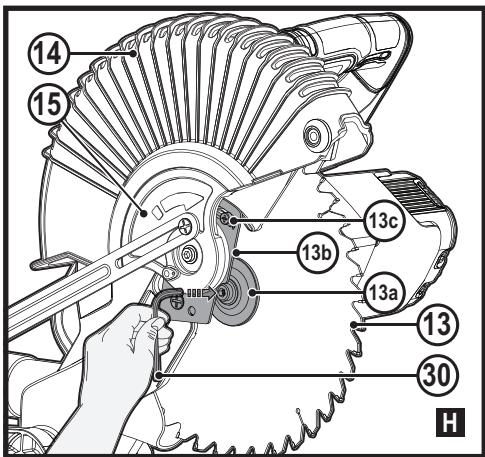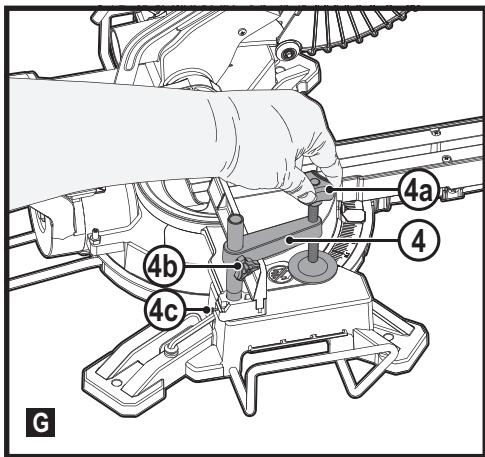


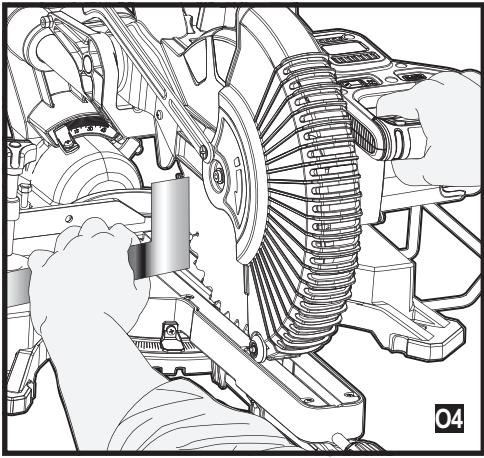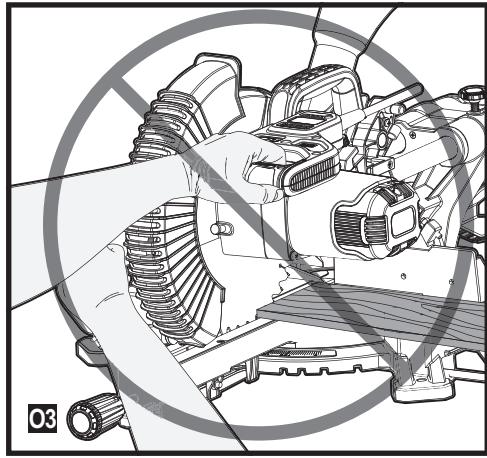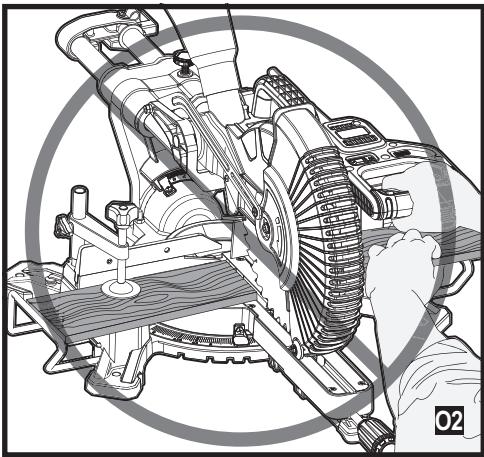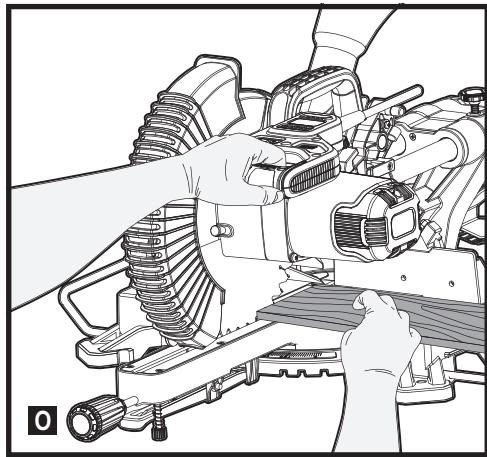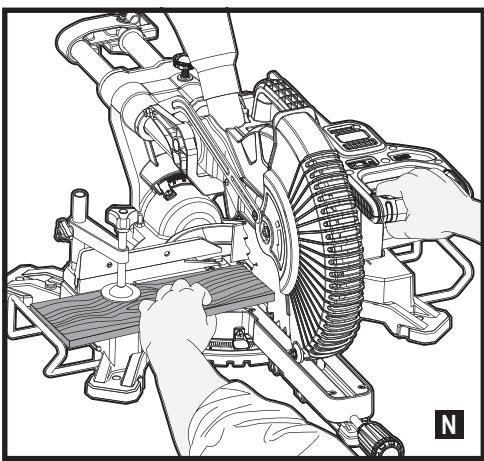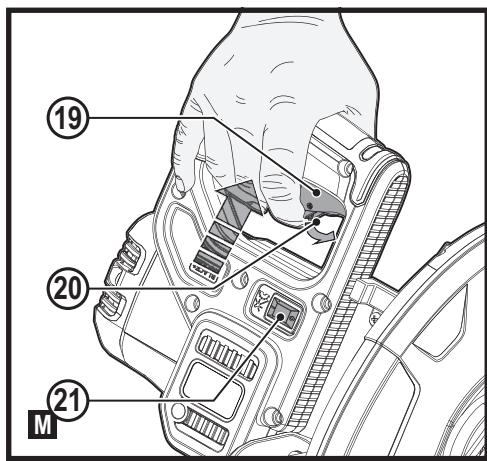

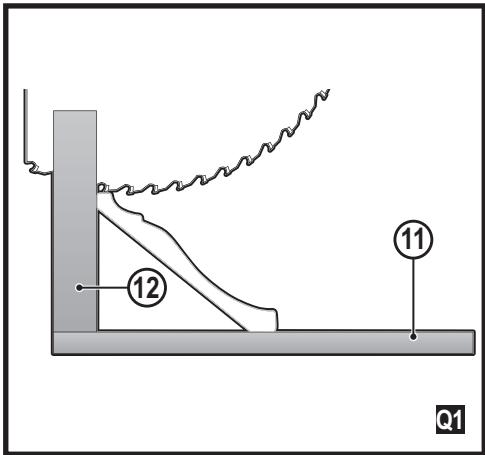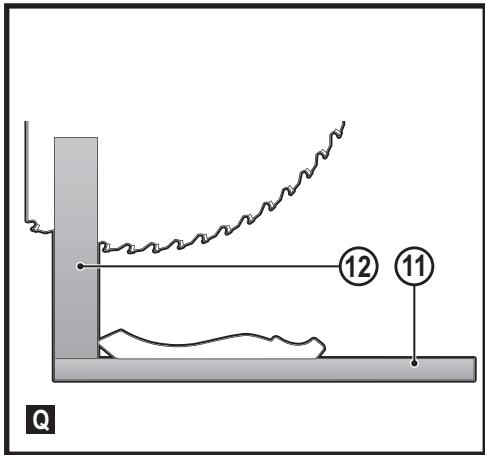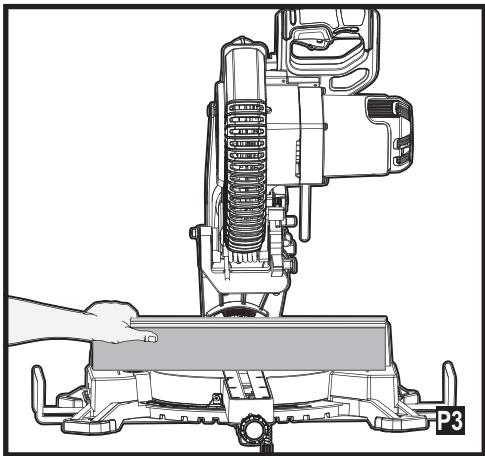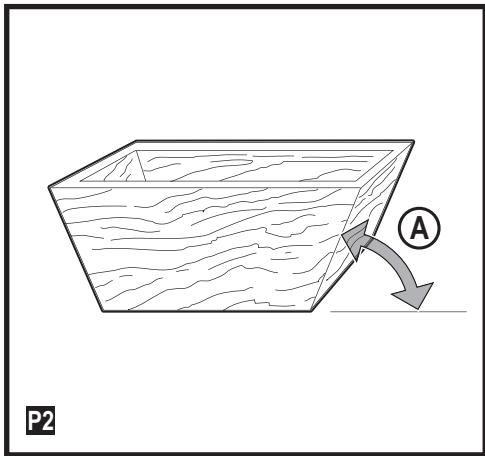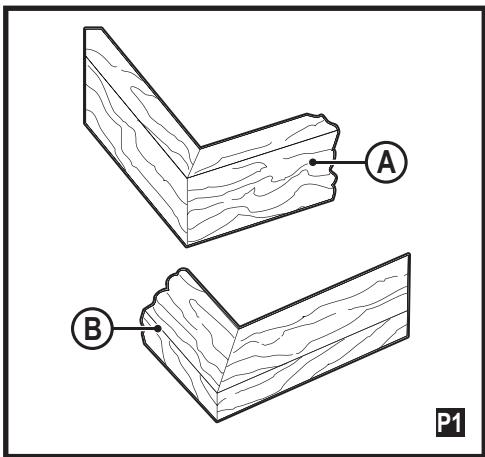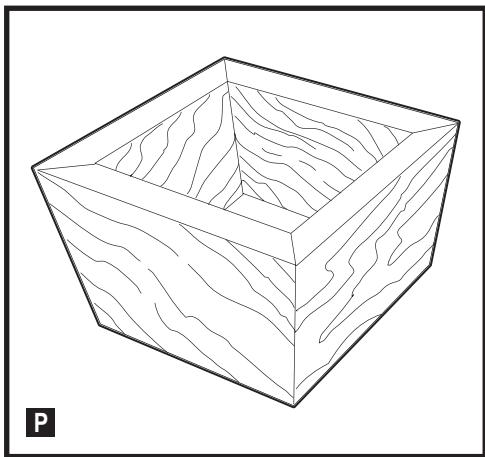


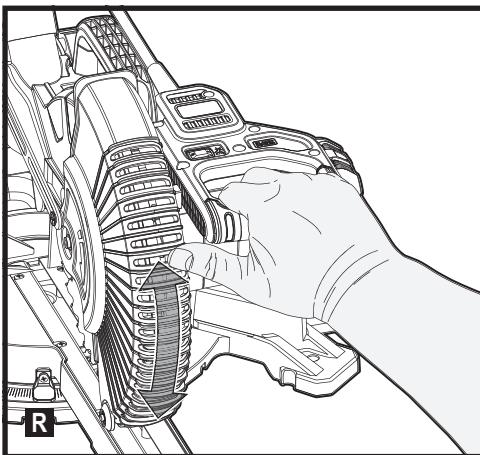

R

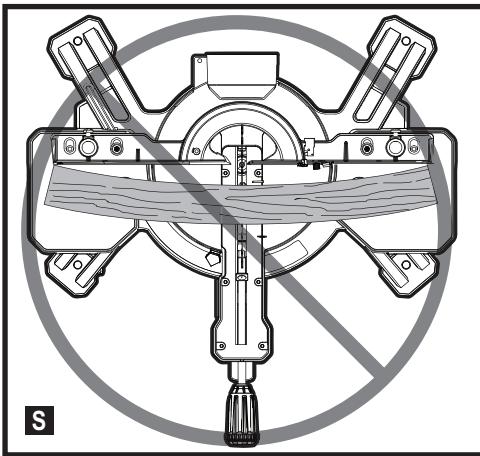

S

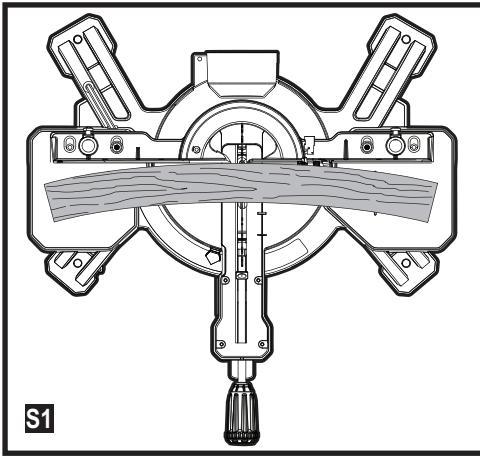

S1

Predvidena uporaba

Drsna sestavljena zajerala žaga BES701 BLACK+DECKER je zasnovana le za žaganje lesa, plastike in neželeznih kovin. Orodje je namenjeno ljubiteljskim uporabnikom.

Navodila za varno uporabo

Spolna opozorila za varno uporabo električnega orodja



Opozorilo! Preberite vsa varnostna opozorila, navodila, slikovne prikaze in specifikacije, priložene električnemu orodju. Če spodnjih navodil ne upoštevate, lahko to povzroči električni šok, požar in/ali hude telesne poškodbe.

Vsa opozorila in navodila shranite za poznejšo uporabo.

Izraz "električno orodje" se v navedenih opozorilih nanaša na električno napajana (s kablom) električna orodja ali na akumulatorsko napajana (brez kabla) električna orodja.

1. Varnost na delovnem mestu

- Poskrbite, da bo delovno mesto vedno čisto in dobro osvetljeno.** V natrpanih ali temnih prostorih so nezgode pogosteje.
- Električnega orodja ne uporabljajte v bližini gorljivih tekočin, plinov ali praha, ker obstaja nevarnost eksplozije.** Pri uporabi električnega orodja nastajajo iskre, ki lahko zanetijo prah ali hlape.
- Med uporabo orodja ne smejo biti v bližini otroci in nepooblaščeni odrasli.** Če vas motijo, lahko povzročijo, da izgubite nadzor nad orodjem.

2. Električna varnost

- Vtiči električnega orodja morajo ustrezati vtičnicam.** Nikoli na noben način ne predelujte vtiča. Uporaba adapterskih vtičev v kombinaciji z zaščitenim (ozemljenim) električnim orodjem ni dovoljena. Nespremenjeni vtiči in prilegajoče se vtičnice zmanjšujejo nevarnost električnega šoka.
- Izogibajte se stika z ozemljenimi površinami, kot so cevi, radiatorji, električne peči in hladilniki.** Če je vaše telo ozemljeno, je nevarnost električnega šoka večja.
- Zavarujte električno orodje pred dežjem in vlago.** Vdor vode v električno orodje poveča tveganje električnega šoka.
- Ne poškodujte električnega kabla.** Kable nikoli ne uporabljajte za prenašanje, vleko ali izklapljanje vtiča iz stenske vtičnice. Kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi in premikajočimi se deli orodja. Poškodovani ali prepleteti kabli povečujejo tveganje za električni šok.
- Ko uporabljate električno orodje na prostem, uporabite kabelski podaljšek, ki je namenjen uporabi**

na prostem. Uporaba ustreznega podaljška za uporabo na prostem zmanjšuje možnost električnega udara.

- Če se uporabi električnega orodja v vlažnem okolju ni mogoče izogniti, uporabite napravo na diferenčni tok (RCD).** Uporaba naprave na diferenčni tok (RCD) zmanjšuje tveganje električnega šoka.
 - Osebna varnost**
 - Med uporabo orodja boste ves čas pozorni, spremljajte potek dela in uporabljajte zdravo pamet.** Električnega orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni, pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil. Le trenutek nepozornosti lahko privede do težkih telesnih poškodb.
 - Uporabite osebno zaščitno opremo.** Vedno nosite zaščitna očala. Zaščitna oprema, kot so zaščitne maske proti prahu, nedrešča obutev, čelada ali zaščita sluha ob uporabi zmanjšujejo telesne poškodbe.
 - Izogibajte se nenameremu zagonu.** Pred priklonom na vir napajanja, dviganjem ali prenašanjem električnega orodja zagotovite, da bo stikalo na izklapljenem položaju.
- Prenašanje električnega orodja s prstom na stikaluh za vklop ali priključitev električnega orodja na električno omrežje z vklapljenim stikalom povečuje možnost nesreč.
- Pred vklopom orodja odstranite vse ključe za nastavitev orodja.** Orodje ali ključ, ki ste ga pustili na vrtljivem sestavnem delu lahko povzroči telesne poškodbe.
 - Izogibajte se nenavadni telesni drži.** Poskrbite za varno stojisko in ravnotežje. To omogoča boljši nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih situacijah.
 - Nosite ustreznova delovna oblačila.** Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi in obleko se ne približujte premikajočim se delom orodja. Ohlapna obleka, nakit ali dolgi lasje se lahko ujamejo v premikajoče se dele orodja.
 - Če so na voljo priklopne naprave za ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se prepričajte, da so pravilno priklopljene in da jih uporabljate pravilno.** Uporaba naprav za odsesavanje prahu zmanjša nevarnosti, ki jih povzroča prah.
 - Kljub temu da dobro poznate orodje, bodite pri delu z njim vedno previdni in upoštevajte temeljna načela varnosti in zdravja pri delu.** Neprevidnost lahko v trenutku povzroči hudo telesno poškodbo.
 - Uporaba in vzdrževanje električnega orodja**
 - Ne preobremenjujte orodja.** Uporabite pravo orodje za svoje delo. Pravo električno orodje bo delo s predpisano hitrostjo in predvidenim načinom uporabe opravilo bolje in varneje.
 - Ne uporabljajte električnega orodja, če stikalo ne omogoča vklop in izklop.** Električno orodje, ki ga ni

- mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno in ga je treba popraviti.
- c. Izvlecite vtič iz omrežne napetosti in/ali odstranite baterijo pred kakršnokoli nastavljivo orodja, menjavo opreme ali pred shranjevanjem orodja. Ta varnostni ukrep zmanjšuje tveganje za zagon električnega orodja po nesreči.
 - d. Ko električno orodje ni v uporabi, ga shranjujte izven dosega otrok in ne dovolite uporabe orodja osebam, ki niso seznanjene z delovanjem orodja ali s tem navodilom za uporabo.
Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
 - e. Električno orodje in pripomočke skrbno negujte. Redno preverjajte, ali so vrtljivi deli prosti gibljivi oz. niso zagozdeni, počeni ali tako poškodovani, da je funkcija električnega orodja s tem okrnjena. Poškodovano električno orodje popravite pred ponovno uporabo. Mnogo nesreč se zgodi zaradi neustreznega vzdrljevanja električnih orodij.
 - f. Ohranjajte rezalno orodje ostro in čisto. Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi rezili se manj zatikajo in so bolje vodljiva.
 - g. Električno orodje, dodatno opremo, vstavke itd. uporabljajte v skladu s temi navodili, ob tem pa upoštevajte vrsto dela, ki ga opravljate, in delovne pogoje. Če orodje uporabljate v druge namene, kot je priporočeno, lahko taka uporaba povzroči poškodbe.
 - h. Ročaji in oprijemalne površine morajo biti suhi, čiste in brez madeževja olja ali masti. Spolzki ročaji in mastne oprijemalne površine ne omogočajo varne uporabe orodja v nepričakovanih situacijah.
- ### 5. Servis
- a. Električno orodje naj servisira le usposobljen serviser, ki pri tem pa uporablja samo originalne nadomestne dele. To zagotavlja varnost pri delovanju in uporabi električnega orodja.

Varnostna navodila za zajeralne žage

- ◆ Zajeralne žage so namenjene rezanju lesa ali izdelkov iz lesa, ni jih mogoče uporabiti z abrazivnimi rezalnimi koluti za rezanje žezevnih materialov, kot so palice, drogovci, prečniki itd. Prah teh abrazivnih materialov povzroča zagozditev premikajočih se delov, kot je spodnji ščitnik.
Iskrice, ki nastanejo pri rezanju abrazivnih delov bodo ožgali spodnji ščitnik, vstavek žaginega lista in druge plastične dele.
- ◆ Vedno, ko je to mogoče, uporabite vpenjalnik za podporo obdelovanca. Če podpirate obdelovanec z roko, jo morate položiti vedno najmanj 100 mm od druge strani žaginega lista. Te žage ne uporabljajte za rezanje kosov, ki so premajhni, da bi jih vpeli, ali

držali z roko. Če položite dlan preblizu žaginega lista, obstaja povečano tveganje poškodb ob stiku z žaginim listom.

- ◆ Obdelovanec mora biti na mestu in vpet, ali pa ga držite z roko proti prislonu ali mizi. Ne podajajte obdelovanca v žagin list, ali režite na kakršen koli način »prostoročno«. Neoviran ali premikajoči se obdelovanec je lahko izvržen z veliko hitrostjo in povzroči poškodbe.
- ◆ Žago potisnite skozi obdelovanec. Žage ne vlecite skozi obdelovanec. Da bi opravili rez, dvignite glavo žage in jo povlecite prek obdelovanca brez rezanja, zaženite motor, pritisnite glavo žage navzdol in potisnite žago skozi obdelovanec.
Če režete z vlečenjem, obstaja velika možnost, da se bo žagin list zagozdil na vrhu obdelovanca in silovito vrgel sklop lista proti upravljacu.
- ◆ Nikoli ne prekrižajte svojih rok prek nameravane linije rezanja, niti pred žaginim listom niti za njim. Podpiranje obdelovanca "s prekrižanimi rokami" npr. tako, da držite obdelovanec desno od žaginega lista z levo roko, ali obratno je zelo nevarno.
- ◆ Med vrtenjem žaginega lista ne segajte z nobeno roko za mejniki bliže od 100 mm s katere koli strani žaginega lista, da bi tako odstranili leseni drobir ali iz katerega koli drugega razloga. Oddaljenosti vrtečega se žaginega lista od svoje roke morda ne vidite natančno in se zato lahko hudo poškodujete.
- ◆ Pred rezanjem preglejte obdelovanec. Če je obdelovanec ukrivljen ali zvit, ga vgnite proti prislonu izven ukrivljenega dela. Vedno se prepričajte, ali vzdolž linije rezanja ni reže med obdelovancem, prislonom in mizo. Ukrivljeni ali zviti obdelovanci se lahko upognejo ali dvignejo ter lahko mer rezanjem povzročijo zagozditev ali vrtenje. V obdelovancu ne sme biti žebanje ali tuknjiv.
- ◆ Žage ne uporabljajte, dokler z mize niste odstranili vsega orodja, odpadnega lesa itd., razen samega obdelovanca. Majhen drobir ali koščki lesa ali drugih predmetov, ki pridejo v stik z vrtečim se žaginim listom, so lahko izvrženi z veliko hitrostjo.
- ◆ Zagajte sočasno le en obdelovanec. Zloženih več obdelovancev ni mogoče ustrezno vpeti ali pritrdirti, zato se lahko zagozdijo na žaginem listu ali dvignejo med rezanjem.
- ◆ Pred uporabo zagotovite, da bo zajeralna žaga montirana ali nameščena na ravno, trdno delovno površino. Ravna in trda delovna površina zmanjša tveganje, da postane zajeralna žaga nestabilna.
- ◆ Načrtujte svoje delo. Vedno, ko spremojate nastavitev naklona ali kota zajere zagotovite, da bo nastavljeni prislon nastavljen pravilno in bo podpiral obdelovanec ter ne bo motil žaginega lista

- ali sistema vodenja.** Z »IZKLOPLJENIM« orodjem in brez obdelovanca na mizi premaknite žagin list skozi celotni namišljeni rez, da bi se prepričali, da ni motenj ali nevarnosti, da bi zarezali v prislon.
- ◆ **Zagotovite ustrezno podporo, kot je podaljšek mize, kozo itd. za obdelovanec, ki so širši ali daljši od mize.** Delovni obdelovanci, ki so daljši ali širši od mize zajerale žage se lahko prevrnejo, če niso varno podprtih. Če želite odrezati kos ali konico obdelovanca se lahko dvigne spodnji ščitnik, ali pa ga izvrže vrteči se žagin list.
 - ◆ **Ne uporabljajte drugih ljudi kot nadomestilo za podaljšek mize ali dodatno podporo.** Nestabilna podpora obdelovanca lahko povzroči, da se žagin list zagozdi ali se obdelovanec dvigne med rezanjem in povleče vas ali pomočnika v vrteči se žagin list.
 - ◆ **Odrezani kos se ne sme zagozditi ali biti stisnjens s katerimi koli predmeti proti vrtečemu se žaginem listu.** Ob omejitvah, npr. uporabi omejitve dolžine, se lahko odrezani kos zagozdi ob žaginem listu in je izvržen na silo.
 - ◆ **Vedno uporabljajte vpenjalnik ali sredstvo za pritrditev, namenjen pravilno podpori okroglih materialov, kot so palice ali cevi.** Palice se rade odkotalijo med rezanjem in povzročajo, da žagin list »zagrise« in povlečo vaše roke v žagin list.
 - ◆ **Počakajte, da žagin list doseže polno hitrost in se šele nato dotaknite obdelovanca.** To bo zmanjšalo tveganje, da bo obdelovanec izvržen.
 - ◆ **Če se obdelovanec ali žagin list zagozdita, izklopite zajerально žago.** Počakajte, da se gibljivi deli ustavijo in odklopite vtič iz vira napajanja in/ali odstranite paket baterij. Nato sprostite zagozdeni material. Če nadaljujete žaganje z zagodenim obdelovancem lahko to povzroči izgubo nadzora ali poškodovanje zajeralne žage.
 - ◆ **Ko ste končali rez, spustite stikalo, držite glavo žage navzdol in počakajte, da se žagin list ustavi šele nato odstranite odrezani kos.** Po izklipu je nevarno segati z rokami v bližino še vrtečega se žaginega lista.
 - ◆ **Trdno držite ročaj, če reza niste končali ali če ste izpustili stikalo, še preden je glava žage popolnoma v spodnjem položaju.** Zaviranje žage lahko povzroči, da se žaga glave nenadoma spusti navzdol in tako nastane tveganje za poškodbe.
 - ◆ **Namen uporabe je opisan v teh navodilih za uporabo.** Uporaba kateregakoli pripomočka ali pribora ali način uporabe, ki v teh navodilih ni odobrena ali opisana, lahko povzroči nevarnost telesnih poškodb in/ali gmotne škode.
 - ◆ **Ne uporabljajte počlenih ali poškodovanih žaginih listov.**
 - ◆ **Ko se vodilo žaginega lista obrabi, ga zamenjajte.**

Zamenjava plošče z režo

Za zamenjavo plošč z režo odvijte vijke, ki pritrjujejo plošče z režo na mestu. Nastavite tako, da sta ločilni plošči čim bližje skupaj in pri tem ne motita premikanja žaginega lista.

- ◆ Ne uporabljajte žaginih listov, ki so večjega ali manjšega premera, kot je priporočeno. Pravilni tip in zmogljivost lista preverite v tehničnih podatkih. Uporabljajte samo žagine liste, ki so navedeni v tem priročniku in so v skladu z EN 847-1.
- ◆ Ne uporabljajte žaginih listov iz jekla za visoke hitrosti (HSS).



Opozorilo! Stik s prahom ali vdihavanje prahu, ki nastaja pri brušenju, lahko ogrozi zdravje uporabnika orodja in ljudi v bližini. Nosite protiprašno masko, ki je posebej oblikovana za zaščito proti prahu in hlapu, ter zagotovite zaščito tudi za osebe, ki so v bližini.

- ◆ Ne delajte z materialom, ki vsebuje azbest. Azbest je rakotvoren.
- ◆ Nosite rokavice, ko delate z žaginim listom in grobim materialom (med nošnjo je treba zaščititi žagin list).
- ◆ Nosite zaščito sluha, ki bo zmanjšala tveganje izgubo sluha.
- ◆ Upoštevajte možnost uporabe posebej oblikovanih žaginih listov za zmanjševanje hrupa.
- ◆ Nosite zaščito oči, ki bo zmanjšala tveganje telesnih poškodb.
- ◆ Ko režete, uporabljajte vrečko za prah.
- ◆ **Ko opravljate dela, kjer se lahko pripomoček za rezanje dotakne skrite napeljave ali lastnega napajalnega kabla, električno orodje vedno držite za izolirano površino.** Če prerežete žico pod napetostjo, bodo pod napetostjo tudi kovinski deli električnega orodja, to pa lahko povzroči električni udar.
- ◆ Izberite pravi žagin list glede na material, ki ga režete.
- ◆ Ne uporabljajte tega orodja brez nameščenih ščitnikov. Ne uporabljajte stroja če ščitnikom, ki ne deluje ali ni pravilno vzdrževan.
- ◆ Pri poševnem žaganju mora biti potisna roka žage varno pritrjena.
- ◆ Pred vsakim rezanjem se prepričajte, da je žaga nameščena v stabilnem položaju.
- ◆ Ročaji morajo biti suhi, čisti in brez madežev olja ali masti.
- ◆ Okolina delovnega mesta naj bo čista in dobro vzdrževana, t. j. brez ostružkov in odrezkov.
- ◆ Zagotovite, da bosta stroj in delovno območje imela ustrezno splošno ali krajevno osvetlitev.
- ◆ Nepoučenim ne dovolite uporabo tega stroja.
- ◆ Pred uporabo orodja preverite, ali je žagin list pravilno pritrjen.

SLOVENŠČINA

- Preverite, ali se žagin list vrti v pravi smeri.
Žagin list mora biti vedno oster. Upoštevajte navodila za mazanje in zamenjavo pribora.
- ◆ Prepričajte se ali je označena hitrost žaginega lista najmanj enaka od hitrosti, označene na tipski ploščici.
 - ◆ Zagotovite primerne distančnike in obroče za vreteno, ki ustrezajo namenu, kot to zahteva BLACK+DECKER.
 - ◆ Sistem vodenja linije reza mora popraviti le pooblaščeni serviser ali servisno osebje BLACK+DECKER.
 - ◆ Pred vzdrževalnimi posegi ali pred zamenjavo žaginega lista vedno odklopite stroj.
 - ◆ Ne čistite, vzdržujte, odstranjujte odrezkov ali drugih delov obdelovanca iz območja rezanja medtem, ko orodje deluje in glava žage ni na položaju za mirovanje.
 - ◆ Če je le mogoče, vedno postavite orodje na delovno mizo.
 - ◆ Pred začetkom dela preverite, ali so vsi zaporni gumbi in ročaji trdno pritrjeni.
 - ◆ Nikoli ne uporabljajte žage brez vstavka mize.
 - ◆ Nikoli ne poskušajte ustaviti delujoče žage tako da bi zagozdili kos orodja ali kakšen drug predmet ob žagin list; to lahko povzroči hude nezgode in telesne poškodbe.
 - ◆ Pred uporabo katere koli opreme preberite ustreznega navodila za uporabo. Nepravilna uporaba pribora lahko povzroči nezgodo in hude telesne poškodbe.
 - ◆ Preden spustite stikalo vklop/izklop, dvignite žagin list iz vstavka mize v obdelovancu.
 - ◆ Ne potisnite ničesar ob ventilator z namenom, da bi ustavili pogonsko gred.
 - ◆ Ščitnik žaginega lista je zasnovan tako, da se samodejno dvigne, ko roko pomaknete navzdol, in se spusti prek lista, ko je roka dvignjena. Ščitnik lahko dvignete z roko, ko namešcate, ali odstranjujete žagine liste ali pri pregledu žage. Ščitnik žaginega lista dvignite ročno vedno samo takrat, ko je orodje izklopljeno.
 - ◆ Redno preverjajte, ali so zračne odpertine na motorju čiste in niso zamašene z ostružki.
 - ◆ Opozorilni napis na orodju ne smejo nikoli postati neprepoznavni.
 - ◆ Nikoli ne stojte na električnem orodju. Do hudih poškodb lahko pride, če se električno orodje prevrne, ali če pridete v stik z žaginim listom.
 - ◆ Ne dotikajte se žaginega lista po delu, dokler se ni ohladil. Med delom se žagin list močno segreje.
 - ◆ Da bi se izognili poškodbam, ki jih povzroča izvrženi material, odklopite žago, da bi s tem preprečili nehoten zagon in šele nato odstranite male delce materiala.
 - ◆ Pred uporabo in po vzdrževanju ščitnika žage morate znova preveriti, ali deluje pravilno. Ta test morate opraviti iz izklopljeno in odklopljeno žago. Roko žage morate dvigniti in spustiti, da bi se prepričali, ali se pokrovi ščitnika žaginega lista in žagin list ne dotikata ščitnika.
- Če ščitnik ne deluje pravilno, mora vaše orodje servisirati kvalificirani serviser. Za najbližjega serviserja pokličite servis BLACK+DECKER.
- ◆ **Ta zajerlana žaga je zasnovana le za žaganje lesa, plastike in neželeznih kovin.**
Ne uporabljajte žage za rezanje materialov, ki jih ne priporoča proizvajalec.
 - ◆ Ne dotikajte se žaginega lista po delu, dokler se ni ohladil. Med delom se žagin list močno segreje.
- 
- Opozorilo!** Rezanje plastike, lesa z zaščitnim premazom in drugih materialov lahko povzroči taljenje materiala, ki se nabira na konci žaginega lista in trupu žaginega lista, to pa poveča tveganje pregrevanja žaginega lista in blokado med rezanjem.
- ### Ostala tveganja
- Naslednje nevarnosti so posebej značilne za delo z žagami:
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih naprav se določenim ostalim tveganjem ni mogoče izogniti. Mednje sodijo:
- ◆ poškodbe zaradi stika z vrtljivimi/premičnimi deli;
 - ◆ poškodbe sluha;
 - ◆ nevarnost nezgod, ki jih lahko povzročijo nepokriti deli žaginega lista;
 - ◆ tveganje poškodb, ki nastane med menjavo delov, žaginega lista ali opreme;
 - ◆ nevarnost stiska prstov pri odpiranju ščitnikov;
 - ◆ Nevarnost za zdravje zaradi vdihavanja prahu, ki nastaja pri žaganju lesa, še posebej žaganja hrasta, bukve in srednje gostih vlaknenih plôšč (MDF).
 - ◆ poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja, če delate z orodjem dalj časa, poskrbite za redne odmore,
- ### Hrup
- Navedena vrednost emisije hrupa je bila izmerjena v skladu s standardno testno metodo in se lahko uporablja za primerjavo z drugimi orodji.
- Deklarirana vrednost hrupa se lahko uporablja kot predhodna ocena izpostavitve.
- Opozorilo!** Vrednost hrupa se med dejansko uporabo orodja lahko glede na način uporabe orodja razlikuje od navedenih vrednost, še posebej od vrste obdelovanca, ki ga obdelujete.
- Opozorilo! Vedno uporabljajte pravo osebno zaščito sluha.** Pod določenimi pogoji in trajanju uporabe lahko hrup tega orodja povzroči izgubo sluha. Bodite pozorni na naslednje dejavnike, ki vplivajo na izpostavljenost hrupu:
- ◆ uporabite žagine liste, ki so izdelani tako, da zmanjšujejo hrup, ki ga povzročajo;
 - ◆ uporabljajte samo ostre žagine liste in
 - ◆ uporabljajte posebej konstruirane žagine liste za zmanjšanje hrupa.
- 12

Oznake na orodju

Na orodju so poleg datumske kode prikazani tudi naslednji piktogrami:



Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti telesnih poškodb morate natančno prebrati navodila za uporabo.



Nosite zaščitna očala



Uporabljajte zaščito sluha



Nosite protipašno masko



Rok ne držite v bližini žaginega lista



Območje brez rok - prstov in rok ne držite v bližini vrtečega se žaginega lista



Pri delu z žaginim listom nosite vedno rokavice



Ne glejte v delovno lučko



Ne izpostavljajte naprave dežu.



Izklopite stroj in odstranite vtič iz vtičnice, če je kabel poškodovan ali zapleten.

Električna varnost



To orodje je dvojno izolirano, zato ozemljitev ni potrebna. Vedno preverite, ali dejanska napetost ustreza napetosti, navedeni na podatkovni plošči.

- ◆ Če se električni kabel poškoduje, ga lahko zamenja samo proizvajalec ali pooblaščeni serviser podjetja BLACK+DECKER, da se izognete potencialnim nevarnostim.

Napetostni padci

Tokovne konice povzročaj kratkotrajne napetostne padce. Pod pogoji neugodnega napajanja je lahko prizadeta druga oprema. Če je sistemski impedanca napajanja nižja od $0,214 \Omega$ je malo verjetno, da bo prišlo do motenj.

Uporaba kabelskega podaljška

Vedno uporabite kabelski podaljšek, ki ustreza vhodni napetosti tega orodja (glejte tehnične podatke). Pred uporabo preverite morebitne znake poškodb, obrabe ali staranja kabelskega podaljška. Zamenjajte kabelski podaljšek, če je poškodovan ali pokvarjen.

Če uporabljate kolut, vedno do konca odvijte kabel.

Posledica uporabe kabelskega podaljška, ki ni primeren za vhodno napetost orodja, ali, ki je poškodovan ali pokvarjen, lahko privede do požara in električnega šoka.

Funkcije

To orodje vsebuje nekatere sestavne dele navedene v nadaljevanju, ali vse.

1. Drsni drogi
2. Zaporni gumb nagiba
3. Vijak za zapahnitev vpenjalnika
4. Vpenjalnik za obdelovanec
5. Tračni podaljšek mize
6. Luknje za vijke
7. Indikator kota zajere
8. Plošča z rezo
9. Gumb za zapahnitev zajere
10. Osnovna plošča
11. Vrteča se tabla
12. Zadnji prislon
13. Žagin list
14. Ščitnik žaginega lista
15. Montažna plošča varnostnega ščitnika
16. Ohišje motorja
17. Zatič za zapahnitev žagine glave
18. Glavni ročaj
19. Sprožilno stikalo
20. Ročica za varnostno sprostitev
21. Gumb za vklop/izklop lučke linije reza
22. Vijak za zapahnitev tračnega podaljška
23. Vrečka za prah
24. Nastavljiva podpora noge
25. Indikator kota naguba
26. Lestvica zajeralnih kotov
27. Skala kota nagiba
28. Vijaki za zapahnitev drsnega droga
29. Globino rezalnega vijaka
30. Orodje za menjavo žaginega lista
31. Zaklep vretena
32. Sprostitev zapaha zajere

Sestavljanje

Ta zajerarna žaga je v kartonu že delno sestavljena.

- ◆ Odprite škatlo in iz nje dvignite žago.
- ◆ Žago položite na gladko, plosko površino, kot sta delovna miza ali močna miza.
- ◆ S pregledom diagrama sestavnih sklopov na 2. strani tega priročnika se boste seznanili z žago in njenimi različnimi sestavnimi deli. Razdelek o prilagoditvah se bo nanašal na te teme in vedeti morate le, kaj so ti sestavni deli in kje so.
- ◆ Med transportom je glava zapahnjeni v spuščenem položaju z zatičem za zapahnitev glave žage (17). Zatič (17) za zapahnitev izvlecite žagine glave, kot je prikazano na sliki A.
- ◆ Gumb za zapahnitev zajere (9) med transportom ni nameščen. Iz paketa vzemite gumb za zapahnitev zajere (9) in ga privijte na žago, za položaj poglejte sliko B.

Tračni podaljšek mize (sl. C in D)

Zajerarna žaga ima 2 tračna podaljška mize (5) za podporo dolgih obdelovancev, ki segaj prek mize.

- ◆ Tračni podaljšek mize (5) izvlecite na želeno dolžino za obdelovanec, kot je prikazano na sliki C.
- ◆ Položaj zavarujte tako, da zategnete vijak za zapahnitev tračnega podaljška (22), kot je prikazano na sliki D.
- ◆ Postopek ponovite na nasprotni strani.

Montaža na delovno mizo (sl. E)

Zajerarna žago lahko privijete s štirimi vijaki (6a) (niso priloženi) na ravno in stabilno površino v štiri luknje (6), ki so izvrte v podstavek orodja. To bo preprečilo, da se orodje prevrne in povzroči morebitne poškodbe.

Zbiranje prahu (sl. F)

Uporaba vrečke za prah (23) zagotovi čisto rezanje in olajša zbiranje prahu.

- ◆ Za priklop vrečke za prah (23) jo namestite na šobo za prah (23a).
- ◆ Ko je vrečka za prah (23) polna do polovice jo odstranite z orodja.
- ◆ Izpraznite vrečko za prah in jo rahlo potrkajte, da odstranite delce, ki so se prilepili na notranjost in bi lahko ovirali nadaljnje zbiranje.

Pomnite: Če boste na žago priklopili sesalnik za delavnico, boste lahko delali učinkoviteje in bolj čisto.

Namestitev vpenjalnika obdelovanca (sl. G)

- ◆ Vpenjalnik (4) vtaknite v luknjo (4c) za omejilom. Vpenjalnik mora biti obrnjena proti zadnjemu delu zajerale žage. Utor na drogu primeža mora biti vstavljen do konca v podnožje. Preverite, ali je ta žleb do konca potisnjen v podnožje zajerale žage. Če je utor še

vedno viden, vpenjalnik ni pravilno nameščen in ni varen. Vpenjalno palico pritrdite z zategovanjem vijaka za pritrditev vpenjala (3).

- ◆ Obrnite vpenjalo za 180° proti sprednjemu delu zajerale žage.
- ◆ Za nastavitev vpenjala navzgor ali navzdol sprostite gumb (4b), nato pa z gumbom za fino nastavitev (4a) trdno vpnite obdelovanec.

Pomnite: Ko režete poševne reze, namestite primež na nasprotno stran podnožja. **VEDNO OPRAVITE SLEPE REZE (BREZ NAPAJANJA) PRED KONČNIM REZOM, DA PREVERITE POT ŽAGINEGA LISTA. POSKRBITE, DA PRIMEŽ NE BO OVIRAL DELOVANJA ŽAGE ALI ŠČITNIKOV.**

Zamenjava ali nameščanje novega žaginega lista (sl. H, I, J)

Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti hudih telesnih poškodb izključite orodje in ga odklopite z vira napajanja, preden ga prenesete, zamenjate pribor ali opravite nastavitev.

Opozorilo! Nikoli ne pritisnite gumba za zapahnitev vretena (31), medtem ko se žagin list vrtil oz. je v prostem teku.

Opozorilo! S to zajerarno žago ne žagajte železnih kovin (ki vsebujejo železo ali jeklo), zidarskega materiala ali izdelkov iz cementa.

Odstranitev žaginega lista

- ◆ Izklopite žago.
- ◆ Dvignite roko v zgornji položaj in kolikor je mogoče potisnite ščitnik (14) navzgor.
- ◆ Popustite, a še ne odstranite vijaka okvira ščitnika (13c), dokler ni mogoče dvigniti okvira dovolj visoko, da lahko dosežete vijak žaginega lista (13a). Spodnji ščitnik bo ostal dvignjen zaradi položaja vijaka okvira ščitnika, kot je prikazano na sliki H.
- ◆ Med previdnim obračanjem žaginega lista z roko pritisnite zaporni gumb za vreteno (31), tako da se zapora aktivira, kot je prikazano na sliki I.
- ◆ Gumb držite pritisnjén ter z drugo roko in z orodjem za menjavo žaginega lista (30) popustite vijak žaginega lista (13a). (Obračajte ga v smeri gibanja urinega kazalca, levi navoj.)
- ◆ Odstranite vijak žaginega lista (13a), zunanjо vpenjalno podložko (13d), žagin list (13) in adapter žaginega lista (13e), če ga uporabljate. Notranjo vpenjalno podložko (13f) lahko pustite na vretenu.

Namestitev žaginega lista

- ◆ Izklopite žago.
- ◆ Z dvignjeno roko in odprtim spodnjim ščitnikom in dvignjenim okvirom ščitnika, namestite list na vreteno, na adapter žaginega lista in proti notranji vpenjalni

- ◆ podložko z zobmi na dnu žaginega lista, tako da so obrnjeni proti zadnjemu delu žage.
- ◆ Namestite zunanj pritrdilno podložko na vreteno.
- ◆ Namestite vijak žaginega lista in zapahnite zapah vretena, s priloženim ključem trdno zategnjte vijak (obračajte ga v nasprotni smeri gibanja urinega kazalca, levi navo).

Nastavitev kota zajere (sl. K)

- ◆ Odvijte ročaj (9) z obračanjem v nasprotno smer gibanja urinega kazalca.
- ◆ Za premikanje vrteče se mize (11) uporabite sprostitev zapaha zajere (32), da bi postavili na točko, kjer kazalnik (7) kaže želeni kot na skali zajeralne žage (26), nato zategnjte ročaj v smeri gibanja urinega kazalca.
- ◆ Nastavljiva podpora noge (24) lahko pomaga, da je orodje vedno uravnovezeno. Po vsaki nastaviti kota zajere morate obmesti gumb na nogi v smeri gibanja urinega kazalca, ali v nasprotni smeri, dokler se njegovo dno ne dotakne podlage. Obstajata dva položaja, odvisna od globine delovne mize.

Globina rezanja

Če želite izrezati žleb, lahko nastavite globino z vijakom za globino reza (29) ali žaginega lista.

- ◆ Obmrite vijak za globino reza (29) in ga pritrdite s kontramatico.

Omejevalnik globine omogoča, da omejite globino reza za žagin list. Omejevalnik je koristen za dela, kot je žaganje utorov in visokih navpičnih rezov. Zavrtite omejevalnik globine, nasprotno matico in nastavite vijak za nastavitev globine na želeno globino reza. Da bi zavarovali nastavitev, zategnjte varovalno matico.

Nastavitev kota nagiba (sl. L)

Ko nagibate nosilec na levo, popustite ročaj (2) na zadnjem delu orodja v nasprotni smeri gibanja urinega kazalca. Roko odpahnite tako, da potisnete ročaj dokaj močno le v eni smeri.

- ◆ Nagnite žago, dokler kazalnik (25) ne kaže želenega kota na skali nagiba (27).
- ◆ Ročico (2) zategnjte trdno v smeri gibanja urinega kazalca, da bi zavarovali roko.

Opozorilo! Ko nagibate žagin list zagotovite, da boste ročaj dvignili do konca. Po sprememb kota nagiba vedno pritrdite roko zako, da zategnjete ročico v smeri gibanja urinega kazalca.

Opozorilo! Ko nagibate žagin list, se vedno zavedajte teže glave in zagotovite, da je ne boste poškodovali.

Vkllop (sl. M)

Pozor! Preden priključite orodje, vedno preverite, ali se sprožilno stikalo (19) pravilno sproži in ali se vrne na položaj »IZKLOP«, ko ga sprostite.

- ◆ Za zagon orodja premaknite s svojim kazalcem varnostno ročico za sprostitev (20) na desno.
- ◆ Pritisnite sprožilno stikalo (19).
- ◆ Za zaustavitev orodja sprostite sprožilno stikalo (19).

Opozorilo! Nikoli ne uporabljajte orodja, če sprožilno stikalo ne deluje brezhibno. Orodje, pri katerem stikalo ne deluje je ZELO NEVARNO in ga je treba popraviti pred uporabo.

Uporaba sistema za rezanje po liniji

Pomnite: Zajeralna žaga mora biti priključena na vir napajanja.

Sistem za rezanje po liniji ima stikalo vkllop in izklop (21).

Sistem za rezanje po liniji deluje neodvisno od sprožilnega stikala zajeralne žage.

Za delo z žago ni potrebno, da delovna luč sveti.

Žaganje kosa lesa po s svinčnikom zarisan liniji:

- ◆ Vklopite sistem za rezanje po liniji in nato povlecite navzdol ročico za upravljanje (18), da približate žagin list k lesu. Na kosu lesa se prikaže senca žaginega lista.
- ◆ Poravnajte zarisano črto z robom sence žaginega lista. Da bi se zarisana črta in senca popolnoma ujeli, boste morda morali prilagoditi kot ali nagib žage.

Prečni rezi (sl. N)

Prečni rez je, ko režete les prek strukture pri katerem koli kotu. Ravni rez se izvede z roko zajeralne žage pri položaju nič stopinj. Nastavite in zapahnite roko zajeralne žage pri nič in držite les trdno na mizi in proti prislonu.

Z zategnjenim zapornim gumbom tračnega vodila vključite žago, tako da pritisnete na sprožilno stikalo (19).

Ko žaga doseže ustrezno hitrost (približno 1 sekunda), previdno in počasi spusnite roko za začetek žaganja skozi les. Preden dvignite roko, počakajte, da se žagin list popolnoma ustavi.

Ko režete obdelovanec, daljši od 51 mm × 102 mm, uporabite gib ven-dol-nazaj s popuščenim zapornim gumbom tračnega vodila.

Povlecite žago ven proti sebi, potisnite roko žage navzdol proti obdelovancu in počasi potiskajte žago nazaj, da zaključite rez. Ne dovolite žaginemu listu, da se med vlečenjem iz reza dotakne zgornjega dela obdelovanca. Žaga se lahko obrne proti vam in lahko povzroči telesne poškodbe ali poškoduje obdelovanec.

Opozorilo! Vedno uporabite primež ali sponke za pritrditev obdelovanca za lažji nadzor nad potekom rezanja in da zmanjšate nevarnost telesnih poškodb ali materialne škode.

Pomnite: Gumb za zapahitev tračnega vodila mora biti zrahljan, ker le tako omogoča, da žaga drsi vzdolj njegovih tračnic.

Zajeralni navzkrižni resi so izdelani z roko zajeralne žage pri katerem koli kotu, ki ni nič. Kot zajere je pri izdelavi vogalov

SLOVENŠČINA

pogosto 45° , lahko pa je kjer koli od nič do 47° v levo ali 47° v desno. Režite tako, kot je opisano zgoraj.

Za rezanje skozi linijo, zarisano s svinčnikom na kosu lesa prilagodite kot čim bližje. Les odrežite nekoliko predolgo in izmerite linijo, do roba reza, da bi določili v katero smer je treba prilagoditi kot zajere in zarežite znova. To zahteva nekoliko vaje, a je tehnika, ki se uporablja zelo pogosto.

Položaj telesa in rok (Sl. O – O3)

Pravilni položaj telesa in rok pri upravljanju zajeralne žage bo omogočil lažje, bolj natančno in varnejše žaganje.

Ne potiskanje rok v območje rezanja.

Z rokami se ne približajte na manj kot 152 mm od lista žage. Med rezanjem trdno pritiskajte obdelovanec na podlago in ob mejnik.

Roki držite v pravilnem položaju, vse dokler ne sprostite sprožila in se žagin list popolnoma ne ustavi. VEDNO OPRAVITE SLEPE REZE (BREZ NAPAJANJA) PRED KONČNIM REZOM, DA LAHKO PREVERITE POT ŽAGINEGA LISTA.

NE PREKRŽAJTE ROK, KOT JE PRIKAZANO NA SLIKAH O3 in O4.

Z obema nogama stojte trdno na tleh in ohranljajte ravnotežje. Med premikanjem roke zajeralne žage levo in desno sledite premikom roke in stoje nekoliko ob strani žaginega lista. Če sledite s svinčnikom zarisani liniji, glejte skozi reže na ščitniku.

Kotomer za nastavitev mize (sl. O4)

Za poravnavo kotomera za mizo zaklenite roko v spodnjem položaju z zapornim zatičem. Kotomer položite ob žagin list in se prepričajte, ali ni na konici zoba.

Popustite zaporni gumb nagiba in zagotovite, da je roka trdno ob omejevalniku nagiba 0° . Vijak za nastavitev nagiba obrnite na 0° s ključem 10 mm (ni priložen) kot je treba tako, da je žagin list v kotu 0° do mize, kot je bilo izmerjeno s kotnikom.

Rezanje okvirjev za sliko, škatel in ostalih predmetov s štirimi stranicami (sl. P, P1, P2)

Da bi najbolje razumeli, kako izdelati elemente, ki so našteti tu, priporočamo, da naredite iz ostankov lesa najprej nekaj preprostih izdelkov, dokler ne »začutite« principa delovanja te žage.

Ta žaga je odlično orodje za rezanje vogalov z zajerami, kot je prikazano na sliki P. Izrez A v sliki P1 kaže spoj, izdelan z nastavitevijou nagiba, za rezanje robov pod kotom pri dveh deskah, pri 45° na vsakem, da bi dobili vogal 90° . Za za spoj je bila roka zajeralne žage zapahnjena v položaju nič in nastavitev nagiba je zapahnen pri 45° ; Les je postavljen s široko plasko stranjo ob mizo in z ozkim robom ob omejevalnik. Rez lahko izdelate z žaganjem zajere desno in levo, ko je širša stran naslonjena ob prislon.

Rezanje okrasnih letev in drugih okvirjev (sl. P1)

Izrez B v sliki P1 kaže spoje narejene z nastavitevijo zajeralne roke pri 45° za zajero dveh stranic, ki oblikujeta vogal 90° .

Za izdelavo te vrste spoja nastavite nastavitev nagiba na nič in zajeralno roko na 45° . Še enkrat postavite les s široko plasko stranjo na mizo in z ozkim robom ob mejnik.

Sliki P1 in P2 sta le za štiristranske predmete.

Ko se spreminja število stranic, se spreminja tudi nastavitev zajer in poševnih kotov.

V spodnji tabeli so prikazane pravilne nastavitev za rezanje različnih oblik.

Število strani	Kot zajere ali nagiba
4	45°
5	36°
6	30°
7	25.7°
8	22.5°
9	20°
10	18°

Tabela temelji na domnevi, da so vse strani enako dolge.

Za oblike, ki niso prikazane v razpredelnici, uporabite naslednjo formulo:

180° deljeno s številom stranic je enako zajeri (če rezete material navpično) ali kotu nagiba (če rezete material tako, da leži plasko).

Rezanje sestavljenih zajer (sl. P2)

Sestavljena zajera je rez, izdelan s sočasno uporabo kota zajere in kota naklona. Takšen tip reza se uporablja za izdelavo okvirjev ali poševnih škatel, kot so prikazane na sliki P2.

Pomnite: Če se kot rezanja spreminja od reza do reza, preverite, ali sta zaporni gumb za nagib in zaporna ročica zajere trdno privita. Oba morate po vsaki spremembni nastavitev kota ali zajere obvezno zakleniti.

Rezanje osnovne okrasne letve (sl. Q)

Ravni rezi 90° :

Les položite ob prislon in ga trdno držite na mestu, kot je prikazano na sliki Q. Vklopite žago in počakajte, da doseže žagin list polno hitrost, nato previdno potisnite roko žage skozi rez.

Položaj namestite, kot je prikazano na sliki O. Vse reze morate opraviti s hrbitno stranjo okrasne letve ob prislon in s spodnjo stranjo okrasne letve proti mizi.

	Notranji vogal	Zunanji vogal
Leva stran	Zajera levo 45° Shranite levo stran reza	Zajera desno 45° Shranite levo stran reza
Desna stran	Zajera desno 45° Shranite desno stran reza	Zajera levo 45° Shranite desno stran reza

Material do 70 mm lahko rezete tako, kot je opisano zgoraj.
BES701 - 70 mm za 216 mm

Rezanje stropnih letev

Da bi jih pravilno prilagodili, morajo biti zajere stropnih letev sestavljene zelo natančno.

Dve ploski površini na dani kos stropne letve sta v kotu, ki znaša seštet natančno 90°. Večina stropnih letev, ne pa vse, ima na vrhu zadnji kot (odsek, ki se plosko prilega stropu) 52° in na dnu zadnji kot (del, ki se prilega plosko steni) 38°.

Ta zajeralna žaga ima posebej prednastavljene zaporne točke zajere pri 31,6° levo in desno za rezanje stropne letve v pravilnem kotu.

Na lestvici nagiba je tudi oznaka pri 33,9°.

Tabela nastavitev nagiba/vrsta reza navaja pravilne nastavitev za rezanje stropnih letev. (Številke za zajero in nastavitev nagiba so zelo natančne in jih ni lahko nastaviti natančno na tej žagi.) Ker večina sob nima kotov natančno 90°, boste morali fino nastaviti svoje nastavitev.

Navodila za rezanje stropnih letvic, ki ležijo plosko, in uporaba sestavljenih funkcij

- ◆ Letev položite s širokim hrbotom plosko navzdol na mizo žage (sl. Q).
- ◆ Nastavite so za vse standardne stropne letve s kotoma 52° in 38°.

Nastavitev nagiba	Vrsta reza
33,9°	LEVA STRAN, NOTRANJI VOGAL: 1. Vrh letve proti prislonu 2. Zajeralno mizo nastavite desno 31,6° 3. Shranite levi konec reza
33,9°	DESNA STRAN, NOTRANJI VOGAL: 1. Dno letve proti prislonu 2. Zajeralno mizo nastavite levo 31,6° 3. Shranite levi konec reza
33,9°	LEVA STRAN, ZUNANJI VOGAL: 1. Dno letve proti prislonu 2. Zajeralno mizo nastavite levo 31,6° 3. Shranite desni konec reza

33,9°	DESNA STRAN, ZUNANJI VOGAL: 1. Vrh letve proti prislonu 2. Zajeralno mizo nastavite desno 31,6° 3. Shranite desni konec reza
-------	---

Pomnite: Ko nastavljate nagib in kote zajere za vse sestavljene zajere pomnite, da so koti, predstavljeni za stropne letve zelo natančni in jih je težko nastaviti natančno. Ker lahko zlahka odstopajo in ima zelo malo sob natančne pravokotne vogale, je treba vse nastavitev preveriti na odpadnih letvah.

Alternativni način rezanja stropnih letev

Letev položite pod kotom med prislon (12) in mizo žage (11) tako, da bo zgornja stran letve na mizi in spodnja stran letve na prislonu, kot je prikazano na sliki Q1.

Prednost rezanja stropne letve na ta način je, ker ni potreben poševni rez. Manjše spremembe v kotu zajere lahko naredite brez vpliva na kot nagiba. Na ta način, če sta vogala združena drugače kot 90°, lahko žago hitro in preprosto nastavite nanje.

Navodila za rezanje stropnih letev s koti med prislonom in podnožjem žage za vse reze

Ta žaga lahko reže do 14 mm x 92 mm stropnih letev.

- ◆ Letev nagnite tako, da bo spodnji del leteve (del, ki bo obrnjen k steni, ko ga nameščate), ob prislonu (12) in zgornji del leteve na mizi žage (11), kot je prikazano na sliki Q1.
- ◆ Nagnjena "ploskev" na zadnji strani letve mora ležati pravokotno na mejniku in na mizi žage.

	Notranji vogal	Zunanji vogal
Leva stran	Zajera desno pri 45° Shranite desno stran reza	Zajera levo pri 45° Shranite levo stran reza
Desna stran	Zajera levo pri 45° Shranite levo stran reza	Zajera desno pri 45° Shranite levo stran reza

Specialni rezi

Nikoli ne režite, če material ni pritrjen na mizo in naslonjen ob mejniki.

Upognjeni material (sl. S, S1)

Ko rezete upognjene materiale, jih vedno postavite tako, kot je prikazano na sliki S1 in nikoli tako, kot je prikazano na sliki S. Zaradi nepravilno postavljenega obdelovanca se lahko list med rezanjem zagozdi.

Rezanje okroglega materiala

Okrogle materiale režite prav tako kot les in ga trdno pritrdite ali pritiskajte ob prislon, ki preprečuje, da se ne bi kotali. To je še posebej pomembno pri kotnih rezih.

Žaganje velikih kosov

Včasih je kos lesa prevelik, da bi ga lahko namestili pod spodnji ščitnik.

Da bi odstranili ščitnik nad lesom, izklopite žago in položite desno roko na ročico za upravljanje, desni gumb položite izven zgornjega dela ščitnika in dvignite ščitnih navzgor toliko, da se ne bo dotikal lesa, kot je prikazano na sliki V. Pred zagonom motorja spustite ščitnik. Mechanizem ščitnika bo med rezanjem deloval pravilno. To delajte le, če je treba.

MED DELOM Z ŽAGO NAJ LIST ŽAGE NE BO NIKOLI ODPRT, TAKO DA BI GA PRILEPILI S TRAKOM, PRIVEZALI ALI KAKO DRUGAČE DRŽALI ODPRTEGA.

Opozorilo! Vedno zagotovite, da bo orodje izklopljeno in odklopljeno ter še nato nastavite ali preverjajte delovanje orodja.

Po uporabi

- ◆ Po uporabi obrišite drobir in prah, ki se je sprielj orodja s kroplj ali podobnim.
- ◆ Rezila naj bodo vedno očiščena v skladu z navodili v prejšnjem razdelku.
- ◆ Drsne dele namažite s strojnim oljem in jih tako zaščitite proti rji.
- ◆ Ko shranjujete orodje, izvlecite nosilec do konca proti sebi.

Nošnja orodja

- ◆ Zagotovite, da bo orodje izklopljeno.
- ◆ Žagin list pritrdite pri kotu 0° in podstavek obrnite do konca v desni kot zajere
- ◆ Drsni drog pritrdite potem, ko ste povlekli nosilec do konca proti sebi.
- ◆ Ročaj spustite do konca in ga zapahnite v položaju tako, da potisnete notri zatič za zapahnitev glave žage (17).
- ◆ Orodje nosite tako, da ga držite pod podstavkom.
- ◆ Če odstranite sponko, vrečko za prah itd., boste lažje nosili orodje.
- ◆ Orodje nosite z obema rokama tako, da ga držite za podstavek orodja.

Pozor! Pred nošnjo orodja vedno pritrdite vse gibljive dele.

Zatič za zapahnitev žagine glave (17) je le za nošnjo in shranjevanje in ne za kakršno koli rezanje.

Odpravljanje težav

Težava	Možni vzrok	Rešitev
Motor se ne zažene	Žaga ni priklopljena.	Preverite, ali so vsi kabli vtaknjeni.
Kot reza ni natančen.	Zajeralna miza je odpahnjena.	Uporabite ročico za zapahnitev zajeralne mize (glejte razdelek (Nastavite kota zajere).
	Preveč žagovine pod mizo.	Posesajte ali izpihajte prah. Uporabljajte zaščitna očala.
Roka za rezanje se ne more popolnoma dvigniti ali ščitnik žaginega lista se ne more zapreti do konca	Napaka sestavnih delov. Vodilna vzetnička ni pravilno zamenjana po servisu.	Kontaktirajte s servisom. Kontaktirajte s servisom.
	Nabira se žagovina.	Očistite in namažite gibljive dele.
	Zatič za zapahnitev žagine glave ni nastavljen pravilno.	Preverite, prilagodite in pravilno nastavite zatič za zapahnitev žagine glave.
Žagin list se zatika, blokira ali se trese.	Žagin list je poškodovan. Topo rezilo. Napačno rezilo. Zvito rezilo.	Zamenjajte rezilo. Zamenjajte ali nabrusite rezilo. Zamenjajte rezilo. Zamenjajte rezilo.
Žaga se trese ali niha	Žagin list je poškodovan. Žagin list je popuščen. Žaga ni pravilno pritrjena na navzdol. Obdelovanec ni pravilno podprt.	Zamenjajte rezilo. Zategnjite vijak. Žago pritrjite na delovno mizo, stojalo ali mizo. Pravilno podprtje ali vpnite obdelovanec.

Varovanje okolja



Odpadke odlagajte ločeno. Orodij in baterij, označenih s tem simbolom, ne odlagajte skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.

Orodje in akumulator vsebujejo materiale, ki jih je mogoče znova uporabiti ali reciklirati, kar zmanjšuje potrebo po surovinah.

Električne izdelke in akumulatorje reciklirajte v skladu s krajevnimi predpisi. Za več podrobnosti obiščite spletno stran www.2helpU.com

Tehnični podatki

		BES701 tip 1
Napetost	V	230
Hitrost	/min	4800
Zunanji premer žaginega lista	mm	216
Premer izvrtilne	mm	30
Teža	kg	12,1
Debelina žaginega rezila	mm	2,6
Najv. utor rezila	mm	2,8
Zajera (najv. položaji)	°	+/- 47
Nagib (najv. položaji)	°	47

Maks. prečni prerez pri 90 °	mm	220
Maks. zmogljivost zajere pri 45 °	mm	155
Maks. globina reza pri 90 °	mm	70
Maks. globina reza pri 45 °	mm	40

BES701 - Raven zvočnega tlaka v skladu z EN 62841:	
L_{PA} (zvočni tlak) 98 dB(A), negotovost (K) 3 dB(A)	
L_{WA} (zvočna moč) 108,0 dB(A), negotovost (K) 3 dB(A)	

Dobava strojev (varnost)

Predpisi 2008



Drsna sestavljena zajeralna žaga BES701

Black & Decker izjavlja, da so izdelki, opisani pod "tehničnimi podatki" v skladu z:

Zakonodaja Dobava strojev (Varnost), 2008, S.I. 2008/1597 (v najnovejši različici), EN62841-1:2015, EN 62841-3-9:2020+A11:2020

Ti izdelki so skladni z naslednjimi predpisi ZK:

Predpisi o elektromagnetski združljivosti, 2016, S.I.2016/1091 (dopolnjen).

Predpis o omejitvi uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi 2012, S.I. 2012/3032 (v najnovejši).

Za več informacij se posvetujte s podjetjem Black & Decker na spodnjih naslovh, ali poiščite kontaktne podatke na zadnji strani navodil.

Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične dokumentacije in izjavlja to v imenu Black & Decker

Ed Higgins

Direktor - Električna orodja za uporabnike
Black & Decker UK, 270 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 4DX
Združeno kraljestvo
14. 1. 2022

Izjava ES o skladnosti

DIREKTIVA O STROJIH



Drsna sestavljena zajeralna žaga BES701

Black & Decker izjavlja, da so izdelki, opisani pod "tehničnimi podatki" v skladu z: 2006/42/ES, EN62841-1:2015, EN 62841-3-9:2020+A11:2020

Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2014/30/EU in 2011/65/EU.

Za več informacij se posvetujte s podjetjem Black & Decker na spodnjih naslovh, ali poiščite kontaktne podatke na zadnji strani navodil.

Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične dokumentacije in daje to izjavo v imenu podjetja Black & Decker.

Patrick Diepenbach

Glavni direktor, Benelux

Black & Decker,

Egide Walschaertsstraat 14-18
2800 Mechelen, Belgija

14. 1. 2022

Garancija

Na osnovi zaupanja v svoje izdelke ponuja Black & Decker 24 mesečno garancijo, ki velja od dneva nakupa. Ta garancija je dodatek in v nobenem primeru ne vpliva na vaše uzakonjene pravice. Garancija je veljavna znatno ozemlja držav članic EU in na prostem evropskem trgovinskem območju ter Združenem kraljestvu.

Za garancijski zahtevek boste morali skladno s pravili in pogoji poslovanja podjetja Black & Decker prodajalcu ali pooblaščenemu serviserju predložiti dokazilo o nakupu orodja. Pravila in pogoji 2-letne garancije podjetja Black & Decker in lokacijo najbližjega pooblaščenega servisera lahko najdete na spletni strani www.2helpU.com, ali stopite v stik z najbližjo trgovino Black & Decker; naslovi trgovin so navedeni v tem priročniku.

Obiščite našo spletne stran www.blackanddecker.co.uk in registrirajte svoj novi izdelek BLACK+DECKER, tako boste prejeli vse posodobitve o novih izdelkih in posebne ponudbe.

Namjena

Vaša BLACK+DECKER BES701 klizna zakretna pila za složeno rezanje dizajnirana je za piljenje drva, plastike i neželjeznih metala. Ovaj alat predviđen je za neprofesionalne korisnike.

Sigurnosne upute

Opća sigurnosna upozorenja za električne alate



Upozorenje! Proučite sva sigurnosna upozorenja, upute, ilustracije i specifikacije isporučene uz električni alat. Nepoštivanje uputa navedenih u nastavku može rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.

Upozorenja i upute čuvajte za slučaj potrebe.

Izraz "električni alat" u dolje navedenim upozorenjima odnosi se na električni alat napajan putem gradske mreže (sa žicom) ili električni alat napajan akumulatorskom baterijom (bez žice).

1. Sigurnost na radnome mjestu

- Radno područje održavajte čistim i dobro osvjetljenim.** Zatrčeni ili mračni prostori dovode do nezgoda.
- S električnim alatima ne radite u eksplozivnom okruženju, kao što je blizina zapaljivih tekućina, plinova ili prašine.** Električni alati stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
- Pri radu s električnim alatom držite daleko promatrače i djecu.** Zbog odvraćanja pozornosti mogli biste izgubiti nadzor nad uređajem.
- Zaštita od električne struje**
- Utikači električnih alata moraju odgovarati utičnicama.** Nikad i ni na koji način ne prepravljajte utikač. Pri upotrebni električnih alata s uzemljenjem ne koristite prilagodne utikače. Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od strujnog udara.
- Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim površinama poput cijevi, radijatora, metalnih okvira i hladnjaka.** Ako je tijelo uzemljeno, rizik od strujnog udara je povećan.
- Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.** Prodiranje vode u električni alat povećat će rizik od strujnog udara.
- Kabel ne upotrebljavajte za nepredvidene namjene.** Kabel ne upotrebljavajte za nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača alata iz električne utičnice. Kabel držite daleko od izvora topline, ulja i oštih ili pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni kabel povećat će rizik od strujnog udara.
- Pri radu s električnim alatom na otvorenom prostoru upotrijebite produžni kabel koji je za to predviđen.**

Upotreba kabla prikladnog za otvorene prostore smanjuje rizik od strujnog udara.

- Ako nije moguće izbjegći korištenje električnog alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje s diferencijalnom sklopkom za zaštitu od neispravnosti uzemljenja (RCD).** Upotreba sklopke na diferencijalnu struju (RCD) smanjuje rizik od strujnog udara.

3. Osobna sigurnost

- Pri radu s električnim alatom budite oprezni, usredotočeni na rad i primjenjujte zdravorazumno pristup.** Ne koristite električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje tijekom rada s električnim alatom može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
 - Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek koristite zaštitu za oči.** Upotreba zaštitne opreme poput maske protiv prašine, sigurnosnih neklizajućih cipela, šjema ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjuje rizik od tjelesnih ozljeda.
 - Sprječite nemjerno uključivanje.** Prije priključivanja u električnu mrežu ili umetanja baterije, kao i prije uzimanja ili nošenja alata, provjerite je li prekidač u isključenom položaju.
- Nošenje električnog alata tako da je prst na prekidaču ili priključivanje električnog alata kojem je prekidač uključen dovodi do nezgoda.
- Prije nego što uključite električni alat, uklonite s njega sve ključeve ili alate za podešavanje.** Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu električnog alata može dovesti do ozljede.
 - Ne posežite predaleko. Pazite na ravnotežu i zauzmite stabilan položaj.** To omogućuje bolji nadzor nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
 - Pravilno se obučite.** Ne nosite široku odjeću ili nakit. Kosu i odjeću uvijek držite daleko od pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti labavo obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
 - Ako su omogućeni uredaji za priključivanje izvlačenja i prikupljanja prašine, osigurajte njihovo pravilno povezivanje i upotrebu.** Upotreba uredaja za prikupljanje prašine može smanjiti opasnosti vezane uz prašinu.
 - Ne dopustite da poznавanje alata koje ste stekli temeljem česte uporabe alata dovede do samozadovoljstva i zanemarivanja sigurnosnih propisa za alate.** Nemarna radnja može izazvati tešku ozljedu u djeliču sekunde.
- Upotreba i čuvanje električnih alata**
 - Električni alat nemojte forsirati.** Upotrijebite odgovarajući električni alat za posao koji obavljate.

- Prikidan električni alat bolje će i sigurnije obaviti posao brzinom za koju je predviđen.
- b. Ne upotrebljavajte električni alat ako se prekidač ne može prebaciti u isključeni ili uključeni položaj.** Svaki električni alat kojim se ne može upravljati pomoću prekidača predstavlja opasnost i potrebno ga je popraviti.
 - c. Prije podešavanja, zamjene pribora ili spremanja električnog alata, isključite utikač iz utičnice ili izvadite bateriju.** Ove sigurnosne mjere smanjuju rizik od nehotičnog pokretanja električnog alata.
 - d. Električne alete koji se ne upotrebljavaju pohranite izvan dohvata djece i ne dopustite rad osobama koje nisu upoznate s ovim alatom ili ovim uputama.** Električni alati opasni su ako njima rade nestručni korisnici.
 - e. Električne alete treba održavati.** Održavajte električne alete i pribor. Provjerite ima li kakvih otklona, savinutih ili napuklih dijelova ili bilo kakvih drugih stanja koja mogu utjecati na rad električnog alata. Ako je alat oštećen, popravite ga prije upotrebe. Velik broj nezgoda uzrokovani je loše održavanjem električnim alatima.
 - f. Rezne dijelove alata održavajte oštima i čistima.** Pravilno održavanje reznih alata i njihovih oštrica smanjuje mogućnost savijanja i olakšava upravljanje.
 - g. Električni alat, pribor, nastavke itd. upotrebljavajte u skladu s ovim uputama te uzimajući u obzir radne uvjete i posao koji je potrebno obaviti.** Upotreba električnih alata za poslove za koje nije namijenjen može dovesti do opasnih situacija.
 - h. Rukohvate i prihvatile površine održavajte suhima, čistima i bez prisutnosti ulja ili masti.** Klizavi rukohvati i prihvatile površine ne omogućuju sigurno rukovanje i upravljanje alatom u neočekivanim situacijama.
- 5. Servisiranje**
- a. Električne alete servisirajte kod kvalificiranog servisera i upotreboru identičnih zamjenskih dijelova.** To omogućuje sigurnu uporabu alata.
- Sigurnosne upute za zakretne pile**
- ◆ Zakretne pile namijenjene su rezanju drveta ili drvenih proizvoda, ne mogu se upotrebljavati s abrazivnim diskovima za odrezivanje za rezanje željeznog materijala kao što su šipke, štapovi, stupovi itd.** Abrazivna prašina izaziva zaglavljivanje pomičnih dijelova kao što su donji štitnik.
Iskre pri abrazivnom rezanju spaljuju donji štitnik, umetak usjeka i druge plastične dijelove.
 - ◆ Radni materijal učvrstite pomoću stezaljki kad god je to moguće.** Ako ručno podupirete radni materijal, uvek morate držati ruku na najmanje 100 mm od svake strane oštice pile. Ne upotrebljavajte ovu pilu za rezanje komada koji su premali da bi se čvrsto mogli stegnuti ili držati rukom. Ako se vaša ruka nalazi preblizu oštice pile, postoji povećana opasnost od ozljede pri kontaktu s oštricom.
 - ◆ Radni materijal mora biti fiksiran ili se držati prema graničniku i stolu.** Ne stavljajte radni materijal u oštricu i ne režite slobodnom rukom na bilo koji način. Nepričvršćeni ili pomicni radni materijali mogu se prevrnuti pri velikoj brzini i izazvati ozljedu.
 - ◆ Gurnite pilu kroz radni materijal.** Ne povlačite pilu kroz radni materijal. Da biste napravili rez, podignite glavu pile i povucite je van preko radnog materijala bez rezanja, pokrenite motor, pritisnite glavu pile dolje i gurnite pilu kroz radni materijal. Rezanje pri povlačnom udarcu vjerojatno će izazvati podizanje oštice pile na vrh radnog materijala i nasilno bacanje sklopa oštice prema rukovatelju.
 - ◆ Nikada ne stavljajte ruku preko namjeravane linije rezanja ispred ili iza oštice pile.** Podupiranje radnog materijala rukom, odnosno držanje radnog materijala prema udesno od oštice pile lijevom rukom ili obrnuto vrlo je opasno.
 - ◆ Ne posežite iza graničnika s drugim rukom bližom od 100 mm od druge strane lista pile da uklonite otpadno drvo ili iz bilo kojeg drugog razloga dok se list okreće.** Udaljenost okrejućeg lista pile od ruke možda nije očita i možete se teško ozlijediti.
 - ◆ Pregledajte radni materijal prije rezanja.** Ako je radni materijal savijen ili izvitoperen, stegnite ga vanjskim savijenim prednjim dijelom prema graničniku. Uvijek osigurajte da nema procjepa između radnog materijala, graničnika i stola uzduž linije reza. Savijeni ili izvitopereni radni materijali mogu se izokrenuti ili pomaknuti i izazvati zaglavljivanje na okretnoj oštici pile tijekom rezanja. Ne smije biti čavala ili stranih predmeta u radnom materijalu.
 - ◆ Ne upotrebljavajte pilu dok stol nije bez bilo kakvog alata, drvenog otpada itd., osim radnog materijala.** Mali ostaci ili otpušteni komadi drveta ili drugi predmeti koji mogu doći u kontakt s okretnom oštricom mogu poletjeti velikom brzinom.
 - ◆ Režite samo jedan radni materijal.** Složeni višestruki radni materijali ne mogu se odgovarajuće stegnuti ili obuhvatiti i mogu se zaglaviti na oštici ili pomaknuti tijekom rezanja.
 - ◆ Osigurajte da je zakretna pila postavljena ili ugrađena na ravnu, čvrstu radnu površinu prije uporabe.** Ravna i čvrsta radna površina smanjuje opasnost od nestabilnosti zakretne pile.
 - ◆ Planirajte rad.** Svaki puta kada mijenjate postavku kuta nagiba ili zakretanja, osigurajte da je prilagodljivi graničnik pravilno postavljen kako bi podupro radni materijal i kako ne bi smetao oštrici ili sustavu štitnika. Bez uključivanja alata i bez radnog materijala

- na stolu pomaknite oštricu pile kroz cijeli simulirani rez kako bi biste osigurali da neće biti smetnji ili opasnosti pri rezanju na graničniku.
- ◆ **Osigurajte odgovarajuće podupirače kao što su prožeci stola, stolovi za piljenje itd. za radni materijal koji su širi ili dulji od vrha stola.** Radni materijali dulji ili širi od stola zakretne pile mogu se prevrnuti ako nisu čvrsto podupruti.
Ako se odrezani komad ili radni materijal prevrne, on može podići donji štitnik ili biti izbačen okretnom oštricom.
 - ◆ **Ne upotrebljavajte drugu osobu kao zamjenu za produžetak stola ili za dodatno podupiranje.** Nestabilno podupiranje radnog materijala može izazvati zaglavljivanje oštice ili pomicanje radnog materijala za vrijeme radnje rezanja i povlačenje vas i pomoćnika u okretu oštice.
 - ◆ **Odrezani komad ne smije se zaglaviti ili pritisnuti ni na koji način prema okretnoj oštici pile.** Ako se zatvori, npr. uporabom zaustavljača duljine, odrezani komad može se učvrstiti na oštice i nasilno izletjeti.
 - ◆ **Uvijek upotrebljavajte stezaljku ili fiksirajući element kako biste odgovarajuće poduprli okrugli materijal kao što su štapovi ili cijevi.** Štapovi imaju sklonost valjati se tijekom reza i izazvati ugriz oštice te povući rad s rukom u oštricu.
 - ◆ **Pustite da oštrica postigne punu brzinu prije kontakta s radnim materijalom.** To će smanjiti opasnost od izbacivanja radnog materijala.
 - ◆ **Ako se radni materijal ili oštrica zaglavi, isključite zakretnu pilu.** Pričekajte da se svi pomicni dijelovi zaustave i odspojite utikač iz izvora napajanja i/ili uklonite bateriju. Nakon toga radite na uklanjanju zaglavljenog materijala. Nastavak piljenja sa zaglavljenim radnim materijalom može dovesti do gubitka nadzora ili oštetiti zakretnu pilu.
 - ◆ **Nakon završetka reza pustite prekidač, držite glavu pile dolje i pričekajte da se oštrica zaustavi prije uklanjanja odrezanog komada.** Posezanje rukom blizu okretne oštice je opasno.
 - ◆ **Čvrsto držite rukohvat kada pravite nepotpuni rez ili kada puštate prekidač prije nego što je glava pile potpuno u donjem položaju.** Radna kočenja pile može izazvati iznenadno povlačenje glave pile prema dolje i dovesti do opasnosti od ozljede.
 - ◆ **Predviđena namjena opisana je u priručniku.** Upotreba bilo kojeg dodatnog dijela ili opreme, kao i izvođenje bilo kojih postupaka pomoću ovog alata koji nisu opisani u ovom priručniku mogu predstavljati opasnost od tjelesne ozljede i/ili materijalne štete.
 - ◆ **Ne upotrebljavajte napuknute/savijene/oštećene/izobličene oštice pile.**
 - ◆ **Zamijenite ploču zasjeka kada se istroši.**

Zamjena ploče zasjeka

Da zamijenite ploče usjeka, otpustite vijke koji drže ploče usjeka na mjestu. Prilagodite tako da ploče usjek budu što bliže bez ometanja pokreta lista.

- ◆ Ne upotrebljavajte oštice koje su manjeg ili većeg promjera od preporučenog. Za odgovarajuće vrijednosti pregledajte tehničke podatke. Upotrebljavajte isključivo listove pila specificirane u ovom priručniku i uskladene sa zahtjevima iz dokumenta EN 847-1.
- ◆ Ne upotrebljavajte oštice pile od visokobrzinskog čelika (HSS).



Upozorenje! Kontakt s prašinom ili udisanje prašine koja se pojavljuje pri brušenju može ugroziti zdravje rukovatelja i mogućih promatrača. Nosite masku za prašinu posebno projektiranu za zaštitu od prašine i dimova i osigurajte da budu zaštićene i osobe koje se nalaze u radnom području ili ulaze u njega.

- ◆ Ne radite s materijalom koji sadrži azbest. Azbest se smatra kancerogenim.
- ◆ Nosite rukavice kada rukujete oštricama pile i grubim materijalom (oštice pile trebaju se nositi u držaku ako je to praktično).
- ◆ Nosite zaštitu sluha da biste smanjili opasnost od uvjetovanog gubitka sluha.
- ◆ Razmotrite uporabu posebno dizajniranih oštica za smanjenu buku.
- ◆ Nosite zaštitu očiju da biste smanjili opasnost od ozljede osoba.
- ◆ Upotrijebite vrećicu za prašinu isporučenu za piljenje drveta.
- ◆ **Električni alat pridržavajte isključivo za izolirane rukohvate dok radite u područjima u kojima bi pribor mogao doći u dodir sa skrivenim ožičenjima ili kabelom alata.**
U slučaju kontaktira reznog pribora sa žicom pod naponom, taj se napon može prenijeti na metalne dijelove alata i uzrokovati strujni udar.
- ◆ Odaberite odgovarajuću oštici za materijal koji režete.
- ◆ Ne upotrebljavajte stroj bez postavljenih štitnika. Stroj ne upotrebljavajte ako štitnik ne radi ili nije odgovarajuće održavan.
- ◆ Provjerite je li krak dobro pričvršćen tijekom izvođenja nagibnih rezova.
- ◆ Prije svakog rezanja provjerite je li stroj stabilan.
- ◆ Drške održavajte tako da budu suhe, čiste te bez ulja i masti.
- ◆ Područje oko uredaja održavajte u dobrom stanju i čistim od slobodnih materijala, kao što su krhotine i ostaci piljevine.
- ◆ Osigurajte da stroj i radno područje imaju odgovarajuće osvjetljenje ili lokalno osvjetljenje.

- ◆ Ne dopustite da neobučene osobe upravljaju strojem.
- ◆ Prije upotrebe provjerite je li oštrica pile pravilno pričvršćena.
Provjerite okreće li se list u odgovarajućem smjeru. List održavajte oštrim. Slijedite upute za podmazivanje i zamjenu dodatne opreme.
- ◆ Provjerite je li brzina označena na listu pile najmanje jednaka brzini označenoj na pili.
- ◆ Provjerite jesu li držači razmaka i prstenovi osovine prikladni za namjene koje je naveo BLACK+DECKER.
- ◆ Popravke sustav za vodenje linije rezanja smiju obavljati samo ovlašteni servisni centri ili servisno osoblje tvrtke BLACK+DECKER.
- ◆ Uredaj odspojite s električnog napajanja prije izvođenja bilo kakvih radova održavanja ili tijekom zamjene oštrice.
- ◆ Nikada ne obavljajte čišćenje, održavanje, uklanjanje odreznih ostataka ili drugih dijelova radnog materijala iz reznog područja dok je stroj pokrenut i dok glava pile nije u odloženom položaju.
- ◆ Kada je to moguće, uređaj uvijek ugradite na radni stol.
- ◆ Prije izvođenja bilo kakvih radova provjerite jesu li sve ručice i rukohvati dobro zategnuti.
- ◆ Pilu ne upotrebljavajte bez umetka za stol.
- ◆ Kretanje uređaja u pokretu nikad ne pokušavajte brzo prekinuti zaglavljivanjem alata ili drugih predmeta uz list pile jer na taj način može doći do ozbiljnih nezgoda.
- ◆ Prije uporabe bilo kojeg pribora ili nastavka proučite korisnički priručnik. Nepravilna upotreba dodatka može uzrokovati oštećenja.
- ◆ Prije otpuštanja prekidača za uključivanje/isključivanje podignite oštricu iz umetka za stol u radnom materijalu.
- ◆ Ne pokušavajte ništa prisloniti na ventilator kako biste zaustavili osovnu motoru.
- ◆ Štitnik lista automatski se podiže kod spuštanja kraka, te da se spušta preko lista nakon podizanja kraka. Štitnik se može podignuti rukom tijekom postavljanja ili uklanjanja lista ili radi provjere pile. Štitnik oštrice nikada ne podižite rukom, osim ako je stroj isključen.
- ◆ Povremeno provjeravajte jesu li prorezni za prozračivanje motora čisti i bez krhotina.
- ◆ Nikada ne oštećujte znakove upozorenja na električnom alatu tako da budu prepoznatljivi.
- ◆ Nikada nemojte stajati na električnom alatu. Teške ozljede mogu nastati kada se električni alat prevrne ili kada se dode u kontakt s oštrom pile.
- ◆ Ne držite oštricu pile nakon rada prije nego što ohladi. Oštrica pile postaje vrlo vruća za vrijeme rada.
- ◆ Da biste izbjegli izbacivanje materijala i ozljedu, isključite pilu iz napajanja da biste izbjegli slučajno pokretanje, a nakon toga uklonite male materijale.
- ◆ Prije uporabe i nakon održavanja morate provjeriti štitnik oštice da biste osigurali njegov pravilan rad.

Ovo ispitivanje mora se obaviti s isključenom pilom odspojenom iz napajanja. Krak se mora podići i spustiti kako bi se osiguralo da štitnik prekriva oštricu i da oštrica ne dolazi u kontakt sa štitnikom. Ako štitnik ne radi ispravno, električni alat morate servisirati u ovlaštenom servisnom centru. Nazovite BLACK+DECKER korisničku službu za najbliži servisni centar.

- ◆ **Ova klizna zakretna pila za složeno rezanje dizajnirana je za piljenje drva, plastike i neželjeznih metala.**
Pilu ne upotrebljavajte za rezanje drugih materijala, osim onih za koje je preporučena od strane proizvođača.
- ◆ Ne držite oštricu pile nakon rada prije nego što ohladi. Oštrica pile postaje vrlo vruća za vrijeme rada.



Upozorenje! Rezanje plastike, drveta prekrivenog biljnim sokom i drugih materijala može izazvati nakupljanje otopljenog materijala na vrhovima oštice i tijelu oštice pile i povećati rizik od pregrijavanja oštice i zaglavljivanja tijekom rezanja.

Stalno prisutni rizici

Slijedeći rizici su neprestano prisutni tijekom upotrebe pile:
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih uređaja, neke stalno prisutne rizike nije moguće izbjegći. Oni obuhvaćaju:

- ◆ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih dijelova.
- ◆ Oštećenje sluha.
- ◆ Rizik od nezgoda uzrokovanih nepokrivenim dijelovima rotirajućeg lista pile.
- ◆ Rizik od ozljede uzrokovane zamjenom dijelova, oštrica ili pribora.
- ◆ Rizik od prikleštenja prstiju prilikom otvaranja štitnika.
- ◆ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine nastale tijekom piljenja drva, pogotovo hrastovine, bukovine i iverice.
- ◆ Ozljeda prouzrokovane produljenom upotrebotom alata. Radite redovite pauze tijekom dulje upotrebe bilo kojeg alata.

Buka

Deklarirane vrijednosti emisije buke izmjerene su u skladu sa standardiziranim metodom ispitivanja i mogu se upotrebljavati za međusobno uspoređivanje alata.

Deklarirane vrijednosti emisije buke mogu se upotrijebiti i za preliminarno procjenjivanje izloženosti.

Upozorenje! Emisije buke tijekom stvarne upotrebe električnog alata mogu se razlikovati od deklariranih vrijednosti, ovisno o načinima na koje se alat upotrebljava, a posebno o vrsti radnog materijala koji se obrađuje.

Upozorenje! Uvijek nosite odgovarajuću osobnu zaštitu sluha. U određenim uvjetima i određenom trajanju uporabe

buka iz ovoga proizvoda može doprinijeti gubitku sluha. Imajte na umu sljedeće čimbenike koji utječu na izloženost buci:

- ◆ Upotrebljavajte oštice koje su projektirane za smanjivanje buke.
- ◆ Upotrebljavajte isključivo dobro naoštrene oštice pile.
- ◆ Upotrebljavajte posebno dizajnirane oštice pile za smanjenje buke.

Oznake na alatu

Sljedeći pictogrami uzduž datumskog koda prikazuju se na alatu:



Upozorenje! Da biste smanjili rizik od ozljeda, pročitajte priručnik s uputama.



Nosite zaštitne ili sigurnosne naočale.



Koristite zaštitu za sluh.



Nosite masku za prašinu.



Ruke držite daleko od oštice.



Nema područja za ruke - držite prste i ruke daleko od okretnih oštice pile.



Nosite rukavice pri rukovanju oštricama pile.



Ne gledajte u radnu svjetiljku.



Ne izlažite kiši.



Odspojite mrežni utikač ako se kabel ošteći ili zapetija.

Zaštita od električne struje



Ovaj alat dvostruko je izoliran te žica uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite odgovara li električno napajanje naponu navedenom na opisnoj oznaci.

- ◆ Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamjeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke BLACK+DECKER kako bi se izbjegle opasnosti.

Padovi napona

Struja pri uključivanju izaziva kratkotrajni pad napona. U nepovoljnim uvjetima strujnog napajanja može postojati negativan utjecaj na drugu opremu. Ako impedancija sustava strujnog napajanja niža je od $0,214 \Omega$, vjerojatno će se pojaviti smetnje.

Upotreba produžnog kabela

Uvijek upotrijebite odobreni produžni kabel prikladan za napajanje ovog alata (pregledajte tehničke podatke). Prije uporabe provjerite ima li na produžnom kabelu znakova oštećenja, habanja i istrošenosti. Zamjenite produžni kabel ako je oštećen ili neispravan.

U slučaju upotrebe kabela na kolatu, kabel uvijek potpuno odmotaјte.

Uporaba produžnog kabela neprikladnog za ulaz za napajanje alata ili onoga koji je oštećen ili neispravan može dovesti do opasnosti od požara i strujnog udara.

Značajke

Ovaj alat obuhvaća neke ili sve od sljedećih značajki.

1. Klizne šipke
2. Ručica za blokadu nagiba
3. Vijak za blokadu stezaljke
4. Stezaljka za radni materijal
5. Vodilica produžetka stola
6. Otvori za vijke
7. Indikator kuta zakretanja
8. Ploča usjeka
9. Ručica za blokadu zakretanja
10. Temeljna ploča
11. Rotacijski stol
12. Stražnji graničnik
13. Disk pile
14. Štitnik oštice
15. Montažna ploča sigurnosnog štitnika
16. Kućište motora
17. Klin za blokadu glave pile
18. Glavni rukohvat
19. Prekidač za uključivanje i isključivanje
20. Sigurnosna ručica za oslobođanje
21. Gumb za uključivanje/isključivanje linije rezanja
22. Vijak za blokadu vodilice produžetka
23. Vreća za prašinu
24. Prilagodljiva potorna nogu
25. Indikator kuta nagiba
26. Ljestvica kuta zakretanja

27. Ljestvica kuta nagiba
28. Vijak za blokadu kliznih šipki
29. Vijak za dubinu reza
30. Alat za zamjenu oštice
31. Blokada osovine
32. Otpuštanje blokade zakretanja

Sastavljanje

Vaša zakretna pila djelomično je sastavljena u kartonu.

- ◆ Otvorite kutiju i izvadite pilu.
- ◆ Postavite pilu na glatku, ravnu površinu kao što je radni stol ili čvrsti stol.
- ◆ Pregledajte shemu sastavljanja na stranici 2 ovog priručnika da se upoznate s pilom i njezinim različitim dijelovima. Odломak o namještanju odnosi se na te uvjete i morate znati koji su to dijelovi i gdje se nalaze.
- ◆ Kada se alat isporuči, glava se blokira u spuštenom položaju klinom za blokadu glave pile (17). Povucite klin za blokadu glave pile (17) prema prikazu na slici A.
- ◆ Ručica za blokadu zakretanja (9) nije sastavljena za slanje. Uklonite ručicu za blokadu zakretanja (9) iz pakiranja i vijkom je zategnite na pilu, pogledajte sliku B za položaj.

Vodilica produžetka stola (sl. C i D)

Vaša zakretna pila isporučuje se s dvije vodilice produžetka stola (5) za podupiranje dugačkih provjesnih radnih materijala.

- ◆ Povucite vodilicu produžetka stola (5) na potrebnu duljinu za radni materijal prema prikazu na slici C.
- ◆ Pričvrstite u položaju tako da zategnete vijak za blokadu vodilice produžetka (22) prema prikazu na slici D.
- ◆ Ponovite postupak na drugoj strani.

Ugradnja na radni stol (sl. E)

Zakretna pila može se s četiri vijke (6a) (nisu isporučeni) pričvrstiti na ravnu i stabilnu površinu uz pomoć otvora za vijke (6) koji se nalaze na podnožju alata. To će pomoći u sprječavanju prevrtanja i moguće ozljede.

Skupljanje prašine (sl. F)

Uporaba vrećice za prašinu (23) čini radnje rezanja čistima i skupljanje prašine jednostavnim.

- ◆ Da biste pričvrstili vrećicu za prašinu (23), postavite je na mlaznicu za prašinu (23a).
- ◆ Kada je vrećica za prašinu (23) otprikljike dopola napunjena, uklonite je s alata.
- ◆ Ispraznjite sadržaj vrećice za prašinu tako da je lagano protresete i uklonite čestice koje prianjuju u unutrašnjosti i mogu sprječiti dodatno skupljanje.

Napomena: Ako spojite radionički usisivač na pilu, možete baviti učinkovitije i čistije radnje.

Ugradnja stezaljke za radni materijal (sl. G)

- ◆ Umetnute stezaljku (4) u otvor (4c) iza graničnika. Stezaljka treba biti okrenuta prema stražnjem dijelu zakretne pile. Žlijeb na šipki stezaljke mora biti potpuno umetnut u bazu. Osigurajte da ovaj žlijeb bude potpuno umetnut u podnožje zakretne pile. Ako je žlijeb vidljiv, stezaljka neće biti dobro pričvršćena. Pričvrstite šipku stezaljke tako da zategnete vijak za blokadu stezaljke (3).
- ◆ Zakrenite stezaljku 180° prema prednjoj strani zakretne pile.
- ◆ Otpustite ručicu za namještanje stezaljke (4b) prema gore ili prema dolje, a zatim upotrijebite ručicu za namještanje (4a) kako biste radni materijal dobro zategnuli.

Napomena: Postavite stezaljku na suprotnu stranu baze pri nagibanju. PRIJE REZANJA UVIJEK IZVEDITE PROBNE KRETNJE (BEZ UKLUČIVANJA NAPAJANJA) KAKO BISTE PROVJERILI PUTANJU LISTA. PAZITE DA STEZALJKA NE OMETA FUNKCIJU PILE ILI ŠITNIKA.

Zamjena ili ugradnja nove oštice pile (sl. H, I, J)

Upozorenje! Da smanjite opasnost od teške ozljede, isključite alat i odspojite ga s izvora napajanja prije nego što ga pokušate pomaknuti, zamjeniti pribor ili obaviti prilagodavanja.

Upozorenje! Nikada ne pritišćite gumb za blokadu vretena (31) dok se oštrica okreće.

Upozorenje! Ovu zakretnu pilu ne upotrebjavajte za rezanje željeznih metala (koji sadrže željezo i čelik), za rezanje u građevinarstvu ili za rezanje proizvoda od cementnih vlakana.

Uklanjanje oštice

- ◆ Odspojite pilu s napajanja.
- ◆ Podignite krak u gornji položaj i podignite štitnik (14) što više gore.
- ◆ Otpustite, ali ne uklanjajte vijak držača štitnika (13c) dok ne budete mogli dovoljno podići držaća da biste pristupili vijke oštice (13a). Donji štitnik ostat će podignut zbog položaja vijka držača štitnika prema prikazu na slici H.
- ◆ Pritisnite gumb za blokadu vretena (31) dok pažljivo okrećete oštricu pile dok se blokada ne aktivira prema prikazu na slici I.
- ◆ Držite gumb pritisnutim i upotrijebite drugu ruku i isporučeni alat za zamjenu oštice (30) da biste otpustili vijak oštice (13a). (Okrećite u smjeru kazaljke na satu, lijevi navoji.)
- ◆ Uklonite vijak oštice (13a), vanjsku podlošku stezaljke (13d), oštricu (13) i adapter oštice (13e) ako se upotrebljava. Unutrašnja podloška stezaljke (13f) može se ostaviti na vretenu.

Ugradnja oštice

- ◆ Odspojite pilu s napajanja.
- ◆ Pri podignutom kraku, otvorenom štitniku i podignutom držaču štitnika stavite oštricu na vreteno, na adapter oštice uz unutrašnju stezaljku oštice sa zupcima na dnu oštice koji gledaju prema stražnjem dijelu pile.
- ◆ Postavite vanjsku podlošku stezaljke na vreteno.
- ◆ Ugradite vijak lista i nakon aktiviranja blokade vretena čvrsto zategnite vijak isporučenim ključem (okrećite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, lijevi navoiji).

Podešavanje kuta zakretanja (sl. K)

- ◆ Otpustite ručku (9) tako da je okrenete u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
- ◆ Upotrijebite oslobadanje blokade zakretanja (32) da biste pomaknuli rotacijski stol (11) u položaj u kojem pokazivač (7) pokazuje u željeni kut na ljestvici zakretanja (26), zategnite ručku u smjeru kazaljke na satu.
- ◆ Prilagodljiva potporna noga (24) treba pomoći pri držanju alata u ravnoteži. Nakon svakog namještanja kuta zakretanja trebate okrenuti ručicu na nozi u smjeru kazaljke na satu ili obrnuto dok njezino dno ne dodirne tlo. Postoje dva položaja ovisno o dubini radnog stola.

Dubina rezanja

Ako želite rezati žlijeb, možete postaviti dubinu reza pomoću vijka dubine reza (29) ili oštice.

- ◆ Okrenite vijak dubine reza (29) i fiksirajte ga protutamicom.

Zaustavljač dubine omogućuje da ogranicite dubinu reza lista. Zaustavljač je koristan za primjene kao što su žlijebljenje i visoki okomiti rezovi. Da biste prilagodili zaustavljač dubine, otpustite maticu za blokadu i prilagodite vijak za podešavanje dubine da biste postavili željenu dubinu reza. Da pričvrstite prilagođavanje, zategnjite maticu za blokadu.

Prilagodavanje kuta nagiba (sl. L)

Kada naginjete podvozje ulijevo, otpustite ručicom (2) na stražnjem dijelu alata u smjeru obrnutom od kazaljke na satu. Deblokirajte krak tako da gurnete rukohvat malo jače samo u jednom smjeru.

- ◆ Nagnite oštricu pile dok pokazivač (25) ne bude pokazivao u željeni kut na ljestvici nagiba (27).
- ◆ Zategnjite ručicu (2) u smjeru kazaljke na satu da dobro pričvrstite krak.

Upozorenje! Kada naginjete oštricu pile, osigurajte da ste potpuno podigli rukohvat. Nakon promjene kuta nagiba uvijek pričvrstite krak tako da zategnete ručicu u smjeru kazaljke na satu.

Upozorenje! Kada naginjete oštricu pile, uvijek budite svjesni težine glave i pazite da izbjegnete sudaranje s njom.

Uključivanje (sl. M)

Oprez! Prije priključivanja alata uvijek provjerite da se okidač prekidača (19) odgovarajuće aktivira i vraća u isključeni položaj kada ga pustite.

- ◆ Da biste pokrenuli alat, kažiprstom pomaknite sigurnosnu ručicu za otpuštanje (20) udesno.
- ◆ Pritisnite okidač prekidača (19).
- ◆ Da biste zaustavili alat, pustite okidač prekidača (19).

Upozorenje! Nikada ne upotrebljavajte alat bez potpuno ispravnog okidača prekidača. Svaki alat s neispravnim prekidačem VRLO JE OPASAN i mora se popraviti prije uporabe.

Uporaba sustava linije rezanja

Napomena: Zakretna pila mora biti priključena na izvor napajanja.

Sustav linije rezanja ima prekidač za uključivanje/isključivanje (21).

Sustav linije rezanja ne ovisi o okidaču prekidača zakretne pile.

Svjetlo ne mora biti uključeno kako bi pila radila.

Za rezanje po postojećoj liniji reza na komadu drveta:

- ◆ Uključite sustav linije rezanja, a zatim povucite radnu ručku (18) dolje kako biste oštricu pile približili drvetu. Na radnom materijalu pojavit će se sjena oštice.
- ◆ Poravnajte ucrtanu liniju s rubom sjene oštice. Možda ćete morati poravnati kutove nagiba kako biste točno poravnali s ucrtanom linijom.

Poprečni rezovi (sl. N)

Poprečni rez obavlja se tako da se drvo reže uzduž zrna pod bilo kojim kutom. Ravnji poprečni rez obavlja se sa zakretnim krakom u položaju nultog stupnja. Postavite i blokirajte zakretni krak na nulu i čvrsto držite drvo na stolu i prema graničniku.

Sa zategnutom ručicom za blokadu vodilice uključite pilu tako da obuhvatite prekidač okidača (19).

Kada pila postigne brzinu (nakon oko jedne sekunde), glatko spusnite krak i polako režite kroz drvo. Pustite da se list u potpunosti zaustavi prije podizanja kraka.

Kada režete sve što je veće od 51 mm x 102 mm, upotrijebite pokret prema van i dolje s otpuštenom ručicom za blokadu vodilice.

Povucite pilu prema sebi, spusnite glavu pile prema radnom materijalu i polako gurnite pilu natrag da biste završili rez. Ne dopustite da oštrica pile dodirne vrh radnog materijala dok je izvlačite. Pila može pomaknuti prema vama i izazivati ozljedu ili oštetiti radni materijal.

Upozorenje! Uvijek rabite stezaljku za radni materijal kako biste zadržali nadzor i smanjili rizik od oštećenja radnog materijala i tjelesne ozljede.

Napomena: Ručica za blokadu vodilice mora se otpustiti kako bi šila mogla klizati uzduž vodilica.

Zakretni poprečni rezovi obavljaju se sa zakretnim krakom pod kutom koji nije nula. Ovaj kut često je 45° za obradu uglova, ali se može postaviti da bude između nule i 47° ulijevo ili 47° udesno. Obavite rez prema gornjem opisu.

Za rezanje po postojećoj liniji reza na komadu drveta postavite kut što bliže. Režite drvo malo predugo i izmjerite od ucrtanе linije do ruba reza da biste utvrdili u koji smjer treba namjestiti kut zakretanja i ponovni rez. To zahtijeva određenu praksu, ali je uobičajeno upotrebljavana tehnika.

Položaj tijela i ruku (sl. O - O3)

Pravilan položaj tijela i ruku tijekom uporabe zakretnе pile olakšat će rezanje i učiniti ga preciznijim i sigurnijim.

Ruke nikada ne postavljajte u blizini reznog područja.

Ruke ne postavljajte na udaljenosti manjoj od 152 mm od lista. Radni materijal tijekom rezanja čvrsto pridržavajte uza stol i graničnik.

Ruke držite na istim mjestima do puštanja okidača i potpunog zaustavljanja oštice. PRIJE REZANJA UVIJEK IZVEDITE PROBNE KRETNJE (BEZ UKLJUČIVANJA NAPAJANJA) KAKO BISTE PROVJERILI PUTANJU LISTA.

NE PREKRŽUJUTE RUKE PREMA PRIKAZU NA SLICI O3 i O4.

Oba stopala držite čvrsto na tlu i održavajte ravnotežu. Tijelom pratite zakretni krac ulijevo i udesno te se postavite malo u stranu od oštice pile. Kada pratite ucrtanu liniju, promatrajte kroz žaluzine na štitniku.

Prilagodavanje kvadrata nagiba stolu (sl. O4)

Da biste poravnali kvadrat oštice sa stolom, blokirajte krac u donji položaj klinom za blokadu dolje. Postavite kvadrat na oštricu i osigurajte da kvadrat ne bude na vrhu zupca.

Otpustite ručicu za blokadu nagiba i osigurajte da krac bude čvrsto na zaustavljuću nagiba na 0°. Okrenite vijak za namještanje nagiba na 0° zatezačem od 10 mm (nije isporučen) po potrebi tako da oštica ima nagib od 0° prema stolu kako je to izmjereno kvadratom.

Rezanje okvira za slike, plitkih polica i drugih četverostranih projekata (sl. P, P1, P2)

Kako biste najbolje razumjeli kako izraditi artikle navedene ovdje, preporučujemo da pokušate s nekoliko jednostavnih projekata pomoću otpadnog drveta dok ne razvijete osjećaj za pilu.

Vaša pila savršeni je alat za zakretanje kutova poput onoga prikazanog na slici P. Skica A na slici P1 prikazuje spoj izrađen pomoću prilagodavanja nagiba za nagibanje kutova dvije ploče na 45° da bi nastao kut od 90°. Za ovaj spoj krac zakretanja blokirani je u nultom položaju, a prilagodavanje nagiba blokirano je na 45°. Drvo je postavljeno sa širokom ravnom stranom oslonjenom na stol i uskim rubom uz

graničnik. Rez se može izvesti zakretanjem ulijevo i udesno, pri čemu je široka površina oslonjena na graničnik.

Rezanje okvirnog oblika i drugih okvira (sl. P1)

Skica B na slici P1 prikazuje spoj izrađen tako da se postavi krac zakretanja na 45° da bi se zakrenule obje ploče da oblikuju kut od 90°. Da biste izradili ovakvu vrstu spoja, postavite prilagodavanje nagiba na nulu i krac zakretanja na 45°. Ponovno postavite drvo sa širokom ravnom stranom na stol i uskim rubom na graničnik.

Slike P1 i P2 služe samo za četverostrane predmete.

S promjenom broja strana mijenjaju se i kutovi zakretanja i nagiba.

Shema pruža odgovarajuće kutove za različite oblike.

Broj strana	Kut zakretanja ili nagiba
4	45°
5	36°
6	30°
7	25.7°
8	22.5°
9	20°
10	18°

Shema prepostavlja da su sve strane iste duljine. Za oblik koji nije prikazan na dijagramu upotrijebite sljedeću formulu:

180° podijeljen brojem strana jednakih zakretanja (ako se materijal reže okomito) ili kutom nagiba (ako se materijal reže tako da leži ravno).

Rezanje uz složena zakretanja (sl. P2)

Složeno zakretanje je rez koji se izvodi istodobnom primjenom kuta zakretanja i kuta nagiba. Ta vrsta reza upotrebljava se za izradu okvira ili kutija s ukošenim stranama prema prikazu na slici P2.

Napomena: Ako se kutovi rezanja razlikuju između rezova, provjerite jesu li čvrsto blokirani ručica za blokadu nagiba i rukohvat za blokadu zakretanja. Morate ih blokirati nakon izvođenja izmjena nagiba ili zakretanja.

Oblik baze za rezanje (sl. Q)

Ravni poprečni rezovi na 90°:

Postavite drvo na graničnik i držite ga na mjestu prema prikazu na slici S. Uključite pilu, pustite da oštrica postigne punu brzinu i glatko spustite krac kroz rez.

Postavite materijal prema prikazu na slici O. Svi rezovi trebaju se napraviti sa stražnjim dijelom oblika prema graničniku i s dnem oblika prema stolu.

	Unutrašnji kut	Vanjski kut
Lijeva strana	Zakretanje ulijevo na 45° Sačuvajte lijevu stranu reza	Zakretanje udesno na 45° Sačuvajte lijevu stranu reza
Desna strana	Zakretanje udesno na 45° Sačuvajte desnu stranu reza	Zakretanje ulijevo na 45° Sačuvajte desnu stranu reza

Materijal do 70 mm može se rezati prema gornjem opisu.

BES701 - 70 mm za 216 mm

Rezanje oblika krune

Kako bi odgovarajuće sjeo na mjesto, oblik krune mora se složeno zakrenuti uz ekstremnu točnost.

Dvije ravne površine na danom obliku komada krune su pod kutovima koji kada se zbroje daju točno 90°. Većina, ali ne svi oblici krune imaju gornji stražnji kut (dio koji ravno stoji na stropu) od 52°, a stražnji kut na dnu (dio koji stoji ravno na zidu) od 38°.

Vaša zakretna pila ima posebne zadane stupnjevite točke na 31,6° ulijevo i udesno za rezanje oblika krune pod odgovarajućim kutom.

Također postoji oznaka na ljestvici nagiba na 33,9°.

Shema postavki nagiba/vrsta reza pruža odgovarajuće postavke za rezanje oblika krune. (Brojevi postavki zakretanja/nagiba vrlo su precizni i nije ih jednostavno točno postaviti na pilu.) Budući da većina prostorija nema kutova od točno 90°, morat ćete fino namjestiti svoje postavke.

Upute za rezanje oblika krune koji leži ravno i uporabu složenih značajki

- ◆ Položite oblik sa širokom stražnjom površinom dolje ravno na stol za piljenje (sl. Q).
- ◆ Donje postavke sve su za standardni oblik krune s kutovima od 52° i 38°.

Postavka nagiba	Vrsta reza
33,9°	LIJEVO BOČNO, UNUTRAŠNJI UGAO: 1. Vrh oblika prema graničniku 2. Zakretni stol postavljen desno na 31,6° 3. Spremite lijevi kraj reza
33,9°	DESNO BOČNO, UNUTRAŠNJI UGAO: 1. Dno oblika prema graničniku 2. Zakretni stol postavljen lijevo na 31,6° 3. Spremite lijevi kraj reza

33,9°	LIJEVO BOČNO, VANJSKI UGAO: 1. Dno oblika prema graničniku 2. Zakretni stol postavljen lijevo na 31,6° 3. Spremite desni kraj reza
33,9°	DESNO BOČNO, VANJSKI UGAO: 1. Vrh oblika prema graničniku 2. Zakretni stol postavljen desno na 31,6° 3. Spremite desni kraj reza

Napomena: Kada postavljate kutove nagiba i zakretanja za sva složena zakretanja, zapamtite da su kutovi predstavljeni za oblike krune vrlo precizni i da se teško točno postavljaju. Budući da lako možete malo pomaknuti i vrlo malo prostorija ima točno kvadratne uglove, sve postavke trebaju se ispitati na otpadnom obliku.

Druga metoda rezanja oblika krune

Postavite oblik na kut između graničnika (12) i stola pile (11) s bočnim vrhom oblika na stolu i bočnim dnom oblika na graničniku prema prikazu na slici Q1.

Prednost rezanja oblika krune ovom metodom je da nije potreban nagibni rez. Minutne promjene kuta zakretanja mogu se napraviti bez utjecaja na kut nagiba. Tako, kada susrenete uglove koji nisu 90°, pila se može brzo i jednostavno prilagoditi za njih.

Upute za rezanje oblika krune pod kutom između graničnika i podnožja pile za sve rezove

Ova pila može rezati oblik krune do 14 mm x 92 mm iznutra.

- ◆ Postavite oblik pod kutom tako da dno oblika (dio koji ide na zid kada ga ugradujete) bude postavljeno na graničnik (12), a vrh oblika naslanja se na stol za piljenje (11) prema prikazu na slici Q1.
- ◆ Kutni "ravni" na stražnjem dijelu oblika moraju se kvadratno naslanjati na graničnik i stol za piljenje.

	Unutrašnji kut	Vanjski kut
Lijeva strana	Zakretanje udesno na 45° Sačuvajte desnu stranu reza	Zakretanje ulijevo na 45° Sačuvajte lijevu stranu reza
Desna strana	Zakretanje ulijevo na 45° Sačuvajte lijevu stranu reza	Zakretanje udesno na 45° Sačuvajte lijevu stranu reza

Posebni rezovi

Ne obavljajte rezove ako radni materijal nije pričvršćen na stol i na graničnik.

Savijeni materijal (sl. S, S1)

Kada režete savijeni materijal uvijek ga postavite prema prikazu na slici S1, a nikada prema prikazu na slici S. Neodgovarajuće postavljanje materijala dovodi do prigječivanja oštice prije završetka rezanja.

Rezanje okruglog materijala

Okrugli materijal treba stegnuti ili čvrsto pridržavati uz graničnik kako bi se sprječilo njegovo kotrljanje. To je izuzetno važno kod izvođenja rezova pod kutom.

Rezanje velikog materijala

Katkad ćete imati komad drveta koji je previelik za postavljanje ispod donjeg štitnika.

Da očistite štitnik od drveta, s isključenom pilom i desnom rukom na radnom rukohvatu postavite desni palac izvan gornjeg dijela štitnika i pomaknite štitnik gore dovoljno da očistite drvo prema prikazu na slici R. Oslobođite štitnik prije pokretanja motora. Mechanizam štitnika pravilno će raditi za vrijeme rezanja. Učinite to samo ako je potrebno.

ŠTITNIK NIKAD NE VEZUJTE, NE LIJEPITE ILI NA DRUGI NAČIN NE FIKSIRAJTE U OTVORENOM POLOŽAJU DOK RADITE S OVOM PILOM.

Upozorenje! Uvijek osigurajte da je alat isključen i odspojen iz napajanja prije namještanja ili provjere rada alata.

Nakon upotrebe

- ◆ Nakon uporabe krpom ili sličnim obrišite otpad i prašinu koji prianjuju na alat.
- ◆ Držite štitnik oštice čistima u skladu s uputama u prethodno navedenom odlomku.
- ◆ Podmažite klizne dijelove strojnim uljem da biste sprječili hrđanje.
- ◆ Kada spremate alat, povucite podvozje do kraja prema sebi.

Nošenje alata

- ◆ Osigurajte da je alat odspojen iz napajanja.
- ◆ Pričvrstite ošticu na nagib pod kutom od 0° i okrećite podnožje do kraja.
- ◆ Pričvrstite klizne šipke nakon povlačenja podvozja do kraja prema sebi.
- ◆ Spustite rukohvat do kraja i blokirajte ga u položaju tako da gurnete klin za blokadu glave pile (17).
- ◆ Nosite alat tako da ga držite ispod baze.
- ◆ Ako uklonite stezaljku, vrećicu za prašinu itd., možete jednostavnije nositi alat.
- ◆ Nosite alat s obje ruke tako da držite bazu alata.

Oprez! Uvijek pričvrstite sve pomicne dijelove prije nošenja alata.

Klin za blokadu glave pile (17) služi samo za nošenje i spremanje, a ne za rezanje.

Otklanjanje poteškoća

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Motor se ne pokreće.	Utikač pile nije utaknut.	Provjerite da su svi kabeli utaknuti.
Kut rezanja nije točan.	Zakretni stol nije blokiran.	Upotrijebite ručić za blokadu zakretnog stola (pogledajte odlomak Podešavanje kuta zakretanja).
	Previše piljevine ispod stola.	Usišite ili ispuhnite prašinu. Koristite zaštitu za oči.
Krak za rezanje ne može se potpuno podići ili se štitnik oštice ne može potpuno zatvoriti.	Kvar dijelova.	Obratite se servisnom centru.
	Zakretna opruga nije odgovarajuće zamjenjena nakon servisa.	Obratite se servisnom centru.
	Nakupljena piljevina.	Očistite i podmažite pomicne dijelove.
	Klin za blokadu glave pile nije odgovarajuće postavljen.	Provjerite, namjestite i odgovarajuće postavite klin za blokadu glave pile.
Oštica se zaglavljuje, blokira ili trese.	Oštica pile oštećena.	Zamjenite ošticu.
	Tupa oštica.	Zamjenite ili naoštrite ošticu.
	Neodgovarajuća oštica.	Zamjenite ošticu.
	Izvitoperena oštica.	Zamjenite ošticu.
Pila vibrira ili se trese.	Oštica pile oštećena.	Zamjenite ošticu.
	Oštica pile otpuštena.	Zategnjte pričvrštni vijak.
	Pila nije odgovarajuće pričvršćena dolje.	Pričvrstite pilu na stol, postolje ili radni stol.
	Radni materijal nije odgovarajuće poduprta.	Odgovarajuće poduprite ili stegnite radni materijal.

Zaštita okoliša



Odlazite sa zasebnim otpadom. Proizvodi i baterije označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati s komunalnim otpadom.

Proizvodi i baterije sadrže materijale koji se mogu reciklirati radi smanjenja potrošnje sirovina i očuvanja prirodnih resursa. Električne proizvode i baterije reciklirajte sukladno lokalnim propisima. Više informacija dostupno je na adresi www.2helpU.com.

Tehnički podaci

		BES701 tip 1
Napon	V	230
Brzina	/min	4800
Vanjski promjer oštice	mm	216
Promjer svrdla	mm	30
Težina	kg	12,1
Debljina oštice	mm	2,6
Maks. usjek oštice	mm	2,8
Zakretanje (maks. položaji)	°	+/- 47
Nagib (maks. položaji)	°	47
Maks. mogućnost prerezivanja na 90°	mm	220
Maks. mogućnost zakretanja na 45°	mm	155
Maks. rezanje na dubini na 90°	mm	70
Maks. rezanje na dubini na 45°	mm	40

BES701 - Razina zvučnog tlaka prema EN 62841:

L_{WA} (zvučni tlak) 98 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)L_{WA} (zvučna snaga) 108,0 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)

Isporuka strojeva (sigurnost)

Propisi 2008.



BES701 klizna zakretna pila za složeno rezanje

Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani u odjeljku "tehnički podaci" u skladu sa sljedećim propisima:

Propisi o isporuci strojeva (sigurnost), 2008., S.I. 2008/1597 (u skladu s izmjenama i dopunama), EN62841-1:2015, EN 62841-3-9:2020+A11:2020.

Ovi su proizvodi u skladu sa sljedećim propisima Ujedinjenog Kraljevstva:

Propisi o elektromagnetskoj kompatibilnosti, 2016., S.I. 2016/1091 (u skladu s izmjenama i dopunama).

Propisi o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi 2012., S.I. 2012/3032 (u skladu s izmjenama i dopunama).

Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku Black & Decker putem sljedeće adrese ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.

Dolje potpisani odgovoran je za sastavljanje tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke Black & Decker.

Ed Higgins

Director - Consumer Power Tools

Black & Decker UK, 270 Bath Road, Slough

Berkshire, SL1 4DX

United Kingdom

14.01.2022.

EU izjava o usklađenosti

DIREKTIVA O STROJEVIMA



BES701 klizna zakretna pila za složeno rezanje

Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani u odjeljku "tehnički podaci" u skladu sa sljedećim propisima: 2006/42/EZ, EN62841-1:2015, EN 62841-3-9:2020+A11:2020.

Ovi proizvodi također su usklađeni s direktivama 2014/30/EU i 2011/65/EU.

Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku Black & Decker putem sljedeće adrese ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.

Dolje potpisani odgovoran je za sastavljanje tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke Black & Decker.

Patrick Diepenbach

General Manager, Benelux

Black & Decker,

Egide Walschaertsstraat 14-18

2800 Mechelen, Belgija

14.01.2022.

Jamstvo

Black & Decker siguran je u kvalitetu svojih proizvoda i svojim kupcima pruža 24-mjesečno jamstvo od datuma kupnje. Ovo jamstvo dodatak je vašim zakonskim pravima i ni na koji ih način ne narušava. Ovo jamstvo valjano je na području država članica Europske unije i Europske zone slobodnog trgovanja te Ujedinjenog Kraljevstva.

Da biste potraživali jamstvo, ono mora biti sukladno uvjetima i odredbama tvrtke Black & Decker, a prodavaču ili ovlaštenom servisu potrebno je priložiti dokaz o kupnji. Uvjete i odredbe dvogodišnjeg jamstva tvrtke Black & Decker te lokaciju najbližeg ovlaštenog servisa pronaći ćete na internetu na adresi www.2helpU.com ili putem lokalnog ureda tvrtke Black & Decker na adresi navedenoj u ovom priručniku.

Posjetite našu web-lokaciju www.blackanddecker.co.uk kako biste registrirali svoj novi BLACK+DECKER proizvod te provjerili nove proizvode i posebne ponude.

JAMSTVENA IZJAVA

- ◆ Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
- ◆ Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje. Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će se korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
- ◆ Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano servisno održavanje i potrebeni rezervni dijelovi u toku 7 godina od dатuma kupnje.
- ◆ Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim ili vratiti uplaćenu svotu.
- ◆ Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog računa prodavača te pravilno ispunjenog jamstvenog lista ovjerenog pečatom prodavača.
- ◆ Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave ovlaštenom servisu, kupac je obavezan podignuti proizvod po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
- ◆ Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene su iz jamstva.
- ◆ Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili popravljan od strane neovlaštenih osoba.
- ◆ Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni rok se produžuje za trajanje servisa.

RADOVI IDIJELOVI OBHVAĆENI JAMSTVOM

- ◆ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog sklapanja i pakiranja
- ◆ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom greškom
- ◆ Indirektni kvarovi uzrokani točkom 2
- ◆ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja u rad

RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET JAMSTVA

1. Oštećena i kvarovi nastali:
 - ◆ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja od strane kupca
 - ◆ Nepravilnim rukovanjem i nemajenskim korištenjem
 - ◆ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva, napona, opterećenja
 - ◆ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
 - ◆ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili servisiranjem
 - ◆ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih dijelova

TIP PROIZVODA:

Prodajno mjesto:	Pečat:
Datim prodaje:	Potpis:

HRVATSKI

Ovlašteni Serviseri:

ALATI MAŠIĆ

Županijska 38, 31000 OSIJEK
T: 00 385 (0) 31 200 888
M: 00 385 (0) 98 506 174

ALATI MILIĆ D.O.O.

Mirka Viriusa 2, 10090 ZAGREB
T: 00 385 (0)1 3734 791
T: 00 385 (0)9 137 33 000
F: 00 385 (0)1 3906 790
info@alatimilic.hr
<http://www.alatimilic.hr/>

ELEKTROMEHANIKA TERLEVIĆ d.o.o.

Ročka 39, 52440 POREČ
T: 00 385 (0) 52 438 297
F: 00 385 (0) 52 438 297
elektroterlevic@inet.hr
<http://elektromehanika-terlevic.hr/index.html>

GEMMA SERVIS

Andrije Peruća 38, 51000 Rijeka
T: +38551217118
M: 098211784
F: +38551217118
gemma-servis@ri.t-com.hr
<http://gemmaservis.fullbusiness.com>

GROM d.o.o

Hrvatskih vladara 33, 22 243 MURTER
T: 00 385 95 909 6164
gromelectro@gmail.com

MEĐIMURKA BS SERVIS

Kalnička 6, 40000 ČAKOVEC
T: 00 385 (0) 40 384 660
M: 00 385 (0) 40 500 634
servis@medjimurka-bs.hr
<http://profi-al.hr/zagreb-hrvatska/>

PAVLOV ALATI

Cesta Dr. F. Tuđmana 273, 21213 KAŠTEL
GOMILICA
T: 00 385 (0) 21 220 022
M: 00 385 (0) 21 221 122
F: 00 385 (0) 21 220 022
servis-pavlov@st.t-com.hr

PROFI – AL OBRT

Mikulinci 4a, 10010 ZAGREB
T: 00 385 (0)1 66 22 820
T: 00 385 (0)98 718 108
F: 00 385 (0) 1 66 22 823
info@profi-al.hr
<http://profi-al.hr/zagreb-hrvatska/>

TITAN d.o.o.

Bogoslava Šuleka 19, 47000 KARLOVAC
T: 00 385 (0) 47 63 63 11
F: 00 385 (0) 47 63 63 10
info@titan.com.hr
<http://www.titan.com.hr/>

VERMA d.o.o.

Pere Devčića 23, 10290 ZAPREŠIĆ
T: +385 1 3357 496
servis@verma.hr / verma@verma.hr
www.verma.hr

Namena

Vaša BLACK+DECKER BES701 klizna kombinovana testera je dizajnirana samo za sečenje drveta, plastike i neferitnog metala. Ovaj alat je namenjen za neprofesionalne korisnike.

Sigurnosna uputstva

Opšta bezbednosna upozorenja za električne alate



Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna upozorenja, uputstva, ilustracije i specifikacije koje su isporučene uz električni alat. Nepoštovanje svih dole navedenih upozorenja i uputstava može izazvati električni udar, požar i/ili ozbiljnu povredu.

Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće potrebe.

Termin „električni alat“ u svim dole navedenim upozorenjima odnosi se na alate sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili alate sa baterijskim napajanjem (akumulatorski).

1. Bezbednost radnog područja

- Radno područje treba uvek da bude čisto i dobro osvetljeno.** Zakrčeni ili mračni prostori prizivaju nezgode.
- Sa električnim alatima ne radite u eksplozivnom okruženju, kao što je blizina zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine.** Električni alati stvaraju varnice koje mogu da upale prašinu ili isparjenja.
- Decu i druge osobe udaljite dok radite sa električnim alatom.** Zbog ometanja možete izgubiti kontrolu.

2. Električna bezbednost

- Utikači električnih alata moraju odgovarati utičnicama.** Nikada i ni na bilo koji način nemojte modifikovati utikač. Ne koristite nikakve utične adaptere sa (uzemljenim) električnim alatima. Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice smanjuje opasnost od električnog udara.
- Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri.** Ako je telo uzemljeno, rizik od strujnog udara je povećan.
- Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim uslovima.** Prodiranje vode u električni alat poveća rizik od strujnog udara.
- Ne rukujte nepravilno kablom.** Nemojte nikad koristiti kabl za nošenje, povlačenje ili izvlačenje utikača električnog alata. Kabl udaljite od izvora toplove, ulja, oštrih ivica ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni kabl povećaće rizik od strujnog udara.
- Pri upotrebi električnog alata na otvorenom prostoru, koristite produžni kabl koji je podešan za upotrebu na otvorenom prostoru.** Upotreba produžnog kabla koji je pogodan za upotrebu na otvorenom smanjuje rizik od strujnog udara.

- Ako se ne može izbegnuti korišćenje električnog alata na vlažnoj lokaciji, onda koristite FID sklopku za zaštitu od struje kvara.** Upotreba FID sklopke umanjuje opasnost od električnog udara.

3. Lična bezbednost

- Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno radite sa električnim alatom.** Nemojte da koristite električni alat ako ste umorni ili pod dejstvom lekova, alkohola ili droga. Trenutak nepažnje pri radu sa električnim alatom može dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.
- Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu za oči.** Zaštitna oprema, kao što su maska za prašinu, zaštitna obuća sa donom koji se ne kliza, kaciga ili zaštitna za sluš, koja se koristi pod odgovarajućim uslovima, smanjuje telesne povrede.
- Sprečite nenamerno uključivanje.** Pobrinite se da prekidač bude isključen pre povezivanja električnog napajanja i/ili baterije, uzimanja uređaja ili nošenja alata.
- Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču ili električnih alata sa prekidačem koji su priključeni na napajanje izaziva nezgode.
- Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za pritezanje pre uključivanja električnog alata.** Ključ za pritezanje ili podešavanje koji je ostao u rotirajućem delu električnog alata može da dovede do telesne povrede.
- Ne posežite van domaća.** Održavajte stabilan položaj i ravnotežu u svakom trenutku. Time se obezbeđuje bolja kontrola nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
- Nosite odgovarajuću odeću.** Ne nosite široku odeću ili nakit. Držite vašu kosu i odeću dalje od pokretnih delova. Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da se uhvate u pokretnе delove.
- Ako postoji priključni uređaji za izbacivanje prašine i oprema za njeno sakupljanje, pobrinite se da budu priključeni i da se pravilno koriste.** Upotreba uređaja za sakupljanje prašine može smanjiti opasnosti vezane uz prašinu.
- Nemojte dozvoliti da vam znanje dobijeno učestalom upotrebom alata dovede do stanja samouverenosti i ignorisete principe bezbednosti alata.** Nepažljiva akcija može prouzrokovati ozbiljne povrede u deliću sekunde.
- Upotreba i održavanje električnih alata**
- Ne preopterećujte električni alat.** Koristite odgovarajući električni alat za svoj rad. Pravilan električni alat će bolje i bezbednije, i u predviđenoj meri, obaviti posao za koji je konstruisan.
- Ne koristite električni alat čiji prekidač ne može da se uključi i isključi.** Svaki električni alat koji se ne

- može kontrolisati putem prekidača je opasan i mora se popraviti.
- c. Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite bateriju iz električnog alata pre vršenja bilo kakvih podešavanja, zamene pribora ili odlaganja električnog alata. Takve preventive bezbednosne mere smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja električnog alata.
 - d. Električne alate koji se ne upotrebljavaju uskladištite izvan dohvata dece i ne dopustite rad osobama koje nisu upoznate s ovim alatom ili ovim uputstvima. Električni alati su opasni u rukama neveštih korisnika.
 - e. Održavajte električne alate i pribore. Proverite da li su pokretni delovi centrirani ili blokirani, da li su delovi polomljeni i da li postoji bilo koja druga stanje koje može uticati na rad električnih alata. Ako je oštećen, postarajte se da se električni alat popravi pre upotrebe. Mnoge nezgode su izazvane loše održavanjem električnim alatima.
 - f. Rezne alate održavajte tako da budu oštri i čisti. Pravilno održavani rezni alati sa oštrim reznim ivicama rede se blokiraju i lakše se kontrolišu.
 - g. Koristite električni alat, pribor, nastavke itd. u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući u obzir radne uslove i rad koji treba obaviti. Korišćenje električnog alata za radove za koje nije namenjen može dovesti do opasnih situacija.
 - h. Drške i površine za hvatanje moraju da budu suvi, čisti, nezaprljane uljem i mašcu. Klizave drške i površine za hvatanje ne omogućavaju bezbedno rukovanje i kontrolu nad alatom u neočekivanim situacijama.
- 5. Servis**
- a. Postarajte se da vaš električni alat servisira kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti samo originalne rezervne debove. Time se osigurava bezbednost električnog alata.
- Sigurnosna uputstva za kombinovane testere**
- ◆ Kombinovane testere su namenjene za sečenje drveta ili proizvoda slični drvetu, one se ne mogu koristiti s abrazivnim diskovima za sečenje feritnog materijala kao što su šipke, cevi, grede, itd. Abrazivna prašina prouzrokuje zaglavljivanje pokretnih delova kao što su donji štitnik. Iskre od abrazivnog sečenja oštećuju donji štitnik, umetak žleba i ostale plastične delove.
 - ◆ Kada god je to moguće koristite stegu za stezanje radnog komada. Ako rukom podržavate radni komad onda uvek držite ruku najmanje 100 mm dalje s obe strane lista testere. Ne koristite ovu testeru za sečenje komada koji su premali za bezbedno stezanje ili se ručno drže. Ako je vaša ruka preblizu listu testere onda postoji uvećana opasnost od povreda zbog kontakta s listom.
 - ◆ Radni komad mora da bude stacionaran i stegnut ili da se drži naspram graničnika i stola. Ne gurajte radni komad u list ili ne sećite "slobodnom rukom". Nestegnuti ili pokretni radni komadi mogu da budu odbačeni s visokom brzinom, prouzrokujući povrede.
 - ◆ Gurajte testeru kroz radni komad. Ne vucite testeru kroz radni komad. Za sečenje podignite glavu testere i izvucite je vani preko radnog komada bez sečenja, pokrenite motor, pritisnite glavu testere naniže i gurajte testeru kroz radni komad. Sečenje s hodom povlačenja će verovatno prouzrokovati penjanje lista testere na vrh radnog komada i nasilno će odbaciti sklop lista prema operateru.
 - ◆ Nikad ne ukrštajte vaše ruke iznad namenjene linije sečenja bilo od napred ili pozadi lista testere. Podržavanje radnog komada "ukrštenim rukama", npr. držanje radnog komada s desne strane lista testere s levom rukom ili obrnuto, je veoma opasno.
 - ◆ Nemojte posezati bilo kojom rukom bliže od 100 mm sa bilo koje strane lista testere za uklanjanje drvenih otpadaka ili bilo kog drugog razloga dok se list okreće. Blizina rotirajućeg lista testere prema vašoj ruci možda nije očigledna i možete se ozbiljno povrediti.
 - ◆ Pregledajte vaš radni komad pre sečenja. Ako je radni komad savijen ili uvijen, stegnite ga sa spoljne strane prema graničniku. Uvek proverite da nema zazor između radnog komada, graničnika i stola duž linije sečenja. Savijeni ili uvijeni radni komadi mogu da se okrene ili premeste i mogu prouzrokovati blokiranje na rotirajućem listu testere tokom sečenja. U radnom komadu ne smiju da budu eksri ili strani predmeti.
 - ◆ Ne koristite testeru dok ne sklonite sav alat, drvene otpatke, itd. od stola, osim radnog komada. Mali otpaci ili labavi komadići drveta ili drugi predmeti koji dođu u dodir s rotirajućim listom mogu da budu odbačeni velikom brzinom.
 - ◆ Sećite jedan radni komad u isto vreme. Nasloženi radni komadi ne mogu da se adekvatno stegnu ili stave u mengele i mogu blokirati list ili da se pomere tokom sečenja.
 - ◆ Uverite se da je kombinovana testere montirana ili postavljena na ravnu i čvrstu površinu pre upotrebe. Ravna i čvrsta radna površina smanjuje opasnost od nestabilnosti kombinovane testere.
 - ◆ Planirajte vaš rad. Svaki put kada promenite podešenje ugla za obaranje ivice ili sečenje pod uglom uverite se da je podesiv graničnik pravilno podešen za podršku radnog komada i da neće smetati na list testere ili na sistem za vođenje. Bez uključivanja alata i bez radnog komada na stolu pomerajte list testere

kroz kompletan simuliran rez da biste se uverili da ne postoji smetnja ili opasnost sečenja graničnika.

- ◆ **Obezbedite adekvatnu podršku kao što je produžetak stola, četvoronožno oslanjanje, itd. za radni komad koji je širi ili duži od gornjeg dela stola.** Duži ili širi radni komadi od stola kombinovane testere mogu da se prevrnu ako nisu bezbedno oslonjeni.
Ako se odsečeni deo ili radni komad prevrne onda može da podigne donji štitnik ili može da bude odbačen od rotirajućeg lista.
- ◆ **Ne koristite drugu osobu kao zamenu za produžetak stola ili kao dodatnu podršku.** Nestabilna podrška za radni komad može da prouzrokuje blokiranje lista ili pomeranje radnog komada tokom sečenja, povlačeći vas i pomagača ka rotirajućem listu.
- ◆ **Odsečeni deo ne sme da se zaglavi ili pritisne bilo čime naspram rotirajućeg lista testere.**
Ako je odsečeni deo zatvoren, npr. korišćenjem graničnika za dužinu, onda se zaglavljuje prema listu i nasilno odbacuje.
- ◆ **Uvek koristite stegu ili armaturu konstruisanu za pravilno podržavanje okruglog materijala kao što su šipke ili cevi.** Šipke imaju sklonost ka okretanju tokom sečenja, prouzrokujući da list "grize" i povlači radni komad s vašom rukom prema listu.
- ◆ **Neka list postigne punu brzinu pre kontakta s radnim komadom.** Time ćete smanjiti opasnost odbacivanja radnog komada.
- ◆ **Ako se radni komad ili list blokira, isključite kombinovanu testeru.** Sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave i iskopčajte utikač iz električnog izvora i/ili izvadite bateriju. Onda nastavite s oslobođanjem zaglavljenog materijala. Nastavak testerisanja sa zaglavljenim radnim komadom može da prouzrokuje gubitak kontrole ili oštećenje kombinovane testere.
- ◆ **Nakon završetka sečenja, otpustite prekidač, držite glavu testere dole i sačekajte da se list zaustavi pre uklanjanja odsečenog dela.** Posezanje s vašom rukom blizu rotirajućeg lista je opasno.
- ◆ **Čvrsto držite ručicu kada pravite nekompletan rez ili kada otpuštate prekidač pre nego što je glava testere do kraja u donjem položaju.** Akcija kočenja lista može da prouzrokuje iznenadno povlačenje glave testere prema naniže, prouzrokujući opasnost od povreda.
- ◆ **Namena je opisana u ovom uputstvu za upotrebu.** Upotreba bilo kakvih dodatnih pribora ili priključaka ili vršenje bilo koje druge operacije ovim alatom koja nije prepričana u ovom uputstvu za upotrebu može izazvati opasnost od fizičkih povreda i/ili materijalne štete.
- ◆ **Ne koristite napukle/savijene/oštećene/deformisane listove testere.**
- ◆ **Zamenite ožlebljenu ploču kada se istroši.**

Zamena ožlebljene ploče

Za zamenu ožlebljenih ploča olabavite vijke koji drže ožlebljene ploče u mestu. Podesite tako da se ožlebljene ploče nalaze što je moguće bliže bez da ometaju kretanje lista testere.

- ◆ Ne koristite listove testere koje imaju manji ili veći prečnik od preporučenog. Za pravilnu veličinu lista testere pogledajte tehničke podatke. Koristite samo listove testere koji su navedeni u ovom priručniku i koji su uskladjeni sa EN 847-1.
- ◆ Ne koristite listove testere visoke brzine (HSS).



Upozorenje! Dodir sa prašinom koja nastaje prilikom testerisanja ili njeno udisanje može da ugrozi zdravlje rukovaoca i eventualno prisutne osobe. Nosite masku za prašinu koja je specijalno projektovana za zaštitu od prašine i isparjenja i obezbedite da osobe koje se nalaze u radnom području ili koje ulaze u njega takode budu zaštićene.

- ◆ Ne radite s materijalom koji sadrži azbest. Azbest se smatra da je kancerogen.
- ◆ Nosite rukavice kada rukujete sa listovima testere i grubim materijalom (listove testere treba nositi u držaču kada je to praktično).
- ◆ Nosite zaštitu za sluha da biste smanjili opasnost od gubitka sluha.
- ◆ Razmotrite korišćenje specijalnih niskošumnih listova testere.
- ◆ Nosite zaštitu za oči da biste smanjili opasnost od ličnih povreda.
- ◆ Koristite isporučenu vreću za prašinu kada testerišete drvo.
- ◆ **Električni alat držite za izolovane rukohvate kada obavljate radove pri kojima postoji mogućnost da rezni pribor dodirne skrivene vodove ili preseče sopstveni kabl.**
Rezni pribor koji dodirne strujni kabl može da stavi pod napon metalne delove električnog alata i izloži rukovaoca električnom udaru.
- ◆ Izaberite pravilan list prema materijalu koji se seče.
- ◆ Ne koristite ovu mašinu bez nameštenog štitnika. Ne uključujte mašinu ako štitnik ne funkcioniše pravilno ili nije pravilno održavan.
- ◆ Obezbedite sigurno fiksiranje ruke pri obavljanju sečenja pod uglom.
- ◆ Pre svakog reza uverite se da je mašina stabilna.
- ◆ Drške održavajte tako da budu suve, čiste, nezaprljane uljem i mašću.
- ◆ Područje oko maštine treba dobro očistiti od odvojenih materijala, npr. strugotine i odrezaka.
- ◆ Obezbedite da mašina i radno područje imaju adekvatno opšte ili lokalizovano osvetljenje.

- ◆ Ne dozvolite da rade sa ovom mašinom osobe koje nisu trenirane.
- ◆ Obezbedite da list testere bude pravilno montiran pre upotrebe.
Uverite se da se list testere vrti u pravilnom smeru. List testere treba uvek da bude oštar. Postupajte prema uputstvima za podmazivanje i zamenu pribora.
- ◆ Obezbedite da označena brzina na listove testere bude najmanje jednaka sa brzinom označenom na veličinu lista.
- ◆ Obezbedite da svi odstojnici i prstenovi vretena budu prikladni za namenu kao što je navedeno od strane BLACK+DECKER.
- ◆ Popravke na sistemu za navođenje linije reza treba da bude obavljeno od strane ovlašćenog servisera ili BLACK+DECKER servisera.
- ◆ Iskopčajte mašinu dok vršite radove na održavanju ili menjate list testere.
- ◆ Nikad nemojte čistiti, održavati, uklanjati bilo kakve opiljke ili druge delove radnog komada iz područja rezanja dok mašina radi i dok glava testere ne bude u položaju mirovanja.
- ◆ Ako je moguće, uvek montirajte mašinu na klupi.
- ◆ Uverite se da su sva dugmad za zaključavanje i ručice učvršćene pre nego što počnete sa radom.
- ◆ Nikad ne koristite testeru bez stonog uloška.
- ◆ Nikad ne pokušavajte da brzo zaustavite uređaj koji radi pritiskanjem alata ili drugog sredstva na list testere; može doći do ozbiljnih povreda.
- ◆ Pre korišćenja ili nameštanja bilo kog pribora, proverite u uputstvu za upotrebu. Nepravilno korišćenje pribora može da izazove štete.
- ◆ Podignite list testere iz umetka stola u radnom predmetu pre nego što pustite prekidač.
- ◆ Ne postavljajte ništa na ventilator da biste zaustavili osovinu motora.
- ◆ Štitnik lista testere na testeri će automatski da se podigne kada se ručica spusti i spuštiće se preko lista testere kada se ručica podigne. Štitnik se može podići ručno kada se instalira ili skida list testere ili za kontrolu testere. Nikad ne podižite štitnik lista testere ručno osim kada je mašina isključena.
- ◆ Periodično proveravajte da li su otvori za ventilaciju motora čisti i bez strugotina.
- ◆ Nikad nemojte da znaci upozorenja na električnom alatu postanu neprepoznatljivi.
- ◆ Nikad nemojte stajati na električnom alatu. Mogu nastati ozbiljne povrede kada se električni alat prevrne ili kada dodete u dodir s listom testere.
- ◆ Ne dodirujte list testere nakon rada pre nego što se ohладi. List testere postaje veoma vruć tokom rada.

- ◆ Da izbegnete povrede od strane odbačenog materijala iskopčajte testeru da biste izbegli slučajno pokretanje i onda uklonite male materijale.
- ◆ Pre upotrebe i nakon održavanja potrebno je proveriti štitnik lista na pravilnu funkciju. Ovu proveru treba da obavite kada je testera isključena i iskopčana. Ručica mora da bude podignuta i spuštena da biste osigurali da štitnik pokriva list i da list ne dolazi u dodir sa štitnikom. Ako štitnik ne funkcioniše pravilno onda neka vam alat servisira ovlašćeni serviser. Pozovite BLACK+DECKER korisnički servis za najbližeg servisera.
- ◆ **Ova kombinovana testera je dizajnirana samo za sečenje drveta, plastike i neferitnog metala.**
Ne koristite testeru za rezanje drugih materijala osim ovih koje je preporučio proizvođač.
- ◆ Ne dodirujte list testere nakon rada pre nego što se ohladи. List testere postaje veoma vruć tokom rada.



Upozorenje! Sečenje plastike, drvo obloženo biljnim sokom i ostale materijale može prouzrokovati da se stopljeni materijal nakupi na vrhovima lista i na telu lista testere, uvećavajući opasnost od pregrevanja lista i zaglavljivanja tokom sečenja.

Preostale opasnosti

Sledeće opasnosti su specifične za upotrebu testera:
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa i implementacije bezbednosnih uredaja, izvesne preostale opasnosti se ne mogu izbegći. To su:

- ◆ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih delova.
- ◆ Slabljenje slухa.
- ◆ Opasnost od nesrećnih slučajeva izazvanih nepokrivenim delovima rotirajućeg lista testere.
- ◆ Opasnost od povreda izazvana pri promeni delova, listova ili pribora.
- ◆ Opasnost od prignjećenja prstiju prilikom otvaranja štitnika.
- ◆ Opasnost po zdravlje izazvano udisanjem prašine koja se stvara pri sečenju drveta, a naročito hrasta, bukve i MDF-a.
- ◆ Povrede izazvane dugotrajnom upotrebot alata. Ako sa bilo kojim alatom radite duže vreme, pobrinite se da redovno pravite pauze.

Buka

Navedeni emisioni nivoi buke je izmeren prema standardnom mernom postupku i može se koristiti za upoređivanje alata. Deklarisana emisione vrednosti buke se takođe mogu koristiti za preliminarnu procenu izloženosti.

Upozorenje! Emisije buke tokom stvarne upotrebe električnog alata može se razlikovati od deklarisanih vrednosti, zavisno

od načina na koji se alat koristi a naročito od vrste radnog komada koji se obrađuje.

Upozorenje! Nosite uvek pravilnu zaštitu za sluh.

Pod nekim uslovima i dužinom trajanja upotrebe, buka iz ovog proizvoda može da doprinese gubitku slухa. Vodite računa o sledećim faktorima koji utiču na izloženost buci:

- ◆ Koristite listove testera koji su projektovani da smanje emitovanu buku,
- ◆ Koristite pravilno naoštrenе listove testere i
- ◆ Koristite specifično konstruisane listove testere sa smanjenom bukom.

Oznake na alatu

Na alatu su prikazani sledeći piktogrami pored šifre datuma:



Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od povreda, korisnik mora da pročita uputstvo za upotrebu.



Nosite zaštitne naočare



Nosite zaštitu za sluh



Nosite masku za prašinu



Udaljite ruke od lista testere



Oblast bez ruke - držite prste i ruke dalje od rotirajućeg lista testere



Nosite rukavice kada rukujete sa listovima testere



Ne gledajte u radnu lampu



Ne izlažite kiši.



Iskopčajte mrežni utikač ako se kabl umrsi ili ošteti.

Električna bezbednost



Ovaj alat je dvostruko izolovan; zato nije potreban kabl za uzemljenje. Uvek proverite da li napon izvora napajanja odgovara naponu na natpisnoj pločici uređaja.

- ◆ U slučaju da se kabl ošteći, mora ga zameniti proizvođač ili ovlašćeni BLACK+DECKER servisni centar da bi se izbegla opasnost.

Padovi napona

Prilikom opterećenja električne mreže alat prouzrokuje padove napona. Pod nepovoljnim uslovima električnog napajanja, ostala oprema može da bude pod uticajem zbog toga. Ako je impedansa sistema električnog napajanja niža od $0,214 \Omega$, onda postoji mala verovatnoća da se dešavaju smetnje.

Korišćenje produžnog kabla

Uvek koristite odobreni produžni kabl koji je pogodan za napajanje ovog alata (pogledajte tehničke podatke). Pre upotrebe, proverite da li na produžnom kablu postoje znaci oštećenja, habanja i starenja. Zamenite produžni kabl ako je oštećen ili neispravan.

Ako koristite kablovski kotur, uvek potpuno odmotajte kabl. Korišćenje produžnog kabla koji nije pogodan za ulaznu snagu alata ili koji je oštećen ili pokvaren može dovesti do opasnosti od požara i električnog udara.

Karakteristike

Ovaj alat sadrži neke ili sve sledeće delove.

1. Klizne šipke
2. Dugme za zaključavanje za sečenje pod uglom
3. Zavrtanj za zaključavanje stege
4. Stezač radnog komada
5. Šina za produžetak stola
6. Otvori za zavrtanj
7. Indikator ugla obaranje ivice
8. Ožlebljena ploča
9. Dugme za zaključavanje kod obaranja ivice
10. Osnovna ploča
11. Rotacioni sto
12. Zadnji graničnik
13. List testere
14. Štitnik lista
15. Montažna ploča za štitnik
16. Kućište motora
17. Osovinka za zaključavanje glave testere
18. Glavna drška
19. Prekidač za uključivanje i isključivanje
20. Poluga za oslobađanje lista
21. Dugme za uključivanje/isključivanje svetla linije rezanja

22. Zavrтанј за закључавање пружне шине
23. Врећа за прашину
24. Подесиво стопало
25. Индикатор за сечење под углом
26. Скала углa обаранje ivice
27. Скала за сечење под углом
28. Zavrтанј за закључавање klizne šipke
29. Zavrтанј за дубину rezanja
30. Алат за замену листа
31. Блокада вретена
32. Дугме за ослобађање код обаранja ivice

Montaža

Vaša kombinovana testere je delimično sklopljena u kutiji.

- ◆ Otvorite kutiju i izvadite testera vani.
- ◆ Stavite testera na glatku i ravnu površinu kao što je radna tezga ili jak sto.
- ◆ Istražite šemu sklapanja na strani 2 u ovom uputstvu da biste se upoznali sa testerom i njenim različitim delovima. Poglavlje o podešavanjima se odnosi na ove termine i vi morate da zнате koji i где se delovi nalaze.
- ◆ Kada se alat isporučuje ručica je zaključana u donjem položaju od strane osovinice za zaključavanje главе testere (17). Povucite osovinicu za zaključavanje главе testere (17) kao što je prikazano na slici A.
- ◆ Dugme za zaključavanje kod обаранja ivice (9) nije sklopljeno za isporuku. Izvadite дугме за закључавање код обаранja ivice (9) из ambalaže i navijte ga на testera, pogledajte sliku B за položaj.

Šina za produžetak stola (sl. C i D)

Vaša kombinovana testera je opremljena sa 2 šine za produžetak stola (5) za podršku dugačkih radnih komada koji vise preko.

- ◆ Povucite šinu za produžetak stola (5) na željenu dužinu za radni komad kao na slici C.
- ◆ Osigurajte je u mestu zatezanjem zavrtnja za zaključavanje produžne šine (22), kao na slici D.
- ◆ Ponovite postupak na suprotnoj strani.

Montaža na klupi (sl. E)

Kombinovanu testeru možete stegnuti pomoću četiri zavrtnja (6a) (nisu isporučena) na ravnu i stabilnu površinu korišćenjem otvora za zavrтанј (6) u osnovi alata. Time ćete sprečiti prevrtanje i moguće povrede.

Sakupljanje präsine (sl. F)

Korišćenje вреће за прашину (23) čini операције сечења чистим и скупљањем прäsine lakšim.

- ◆ Za пријврšћивање вреће за прашину (23) namestite је на млаznici за прашину (23a).

- ◆ Kada je врећа за прашину (23) negde do pola puna skinite је од алата.
- ◆ Ispraznite sadržaj вреће за прашину tako što ćete lako tapkati da biste uklonili čestice zapepljene u unutrašnjosti, a koje mogu ometati dalje sakupljanje.

Napomena: Ako priključite usisivač na vašu testeru onda možete obavljati efikasnije i чistije операције.

Za instaliranje stezača radnog komada (sl. G)

- ◆ Utaknite stezač (4) u otvor (4c) iza graničnika. Stega treba da bude okrenuta prema zadnjoj strani testere. Žleb u šipci stezača treba da bude do kraja umetnut u osnovu. Uverite se da je ovaj žleb potpuno umetnut u osnovu testere. Ukoliko je žleb vidljiv, onda stezač neće biti osiguran. Osigurajte steznu šipku zatezanjem zavrtnja za zaključavanje стеге (3)
- ◆ Rotirajte стегу 180° prema prednjoj strani testere.
- ◆ Olabavite дугме (4b) za podešavanje стеге naviše ili naniže, затим узмите дугме за fino podešavanje (4a) da biste čvrsto pritegnuli radni komad.

Napomena: Prilikom сечења под углом поставите стегу на suprotnoj strani osnove. UVEK PRAVITE „SUVE“ HODOVE (BEZ STRUJE) PRE NEGO ŠTO ZAVRŠITE REZ KAKO BISTE PROVERILI PUTANJU LISTA TESTERE. UVERITE SE DA STEGA NE SMETA AKCIJU LISTA TESTERE LIJ ŠITNIKA.

Zamena ili instaliranje novog lista testere (sl. H, I J)

Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od povreda, isključite uređaj i izvucite utikač alata iz izvora napajanja pre nego što pokušate da ga pomerite, zamenite pribor ili napravite bilo kakva podešavanja.

Upozorenje! Nikad ne pritiskajte дугме за закључавање вретена (31) dok je testera uključena ili dok се сече.

Upozorenje! Ne secite feritni metal (који садржи гвоžђе или целик), gradevinske materijale или vlaknaste cementne proizvode sa ovom testerom.

Skidanje lista

- ◆ Iskopčajte testera.
- ◆ Podignite ručku u gornji položaj i gurnite štitnik (14) do kraja naviše.
- ◆ Olabavite, ali nemojte uklanjati вјак nosача štitnika (13c) dok se nosач može podignut dovoljno uvis za pristup zavrtnju lista (13a). Donji štitnik ostaje podignuti zbog pozicije вјака nosача štitnika, као на slici H.
- ◆ Pritisnite дугме за заједничавање вретена (31) dok pažljivo rukom rotirate list testere dok se ne aktivira блокада, као на slici J.
- ◆ Dok držite дугме pritisnutim, koristite другу руку i isporučeni alat za замену листа (30) за olabavljanje zavrtnja lista (13a). (Окрените удесно, navoj je levi.)

- ◆ Uklonite zavrtanj list (13a), spoljnu steznu podlošku (13d), list (13) i adapter lista (13e), ako ga koristite. Unutrašnju steznu podlošku (13f) možete ostaviti na vretenu.

Instaliranje lista

- ◆ Iskopčajte testeru.
- ◆ Sa podignutom ručkom, dok držite štitnik otvorenim i nosač štitnika podignutim, postavite list na vretenu, na adapter lista i prema unutrašnju steznu podlošku lista sa zupcima u donjem delu lista okrenutim prema zadnjem delu testere.
- ◆ Postavite spoljnu steznu podlošku na vretenu.
- ◆ Instalirajte zavrtanj lista i aktivirajte blokade vretena pritegnite čvrsto zavrtanj pomoću isporučenog ključa (okrećite uлево, navoј je levi).

Podešavanje ugla za obaranje ivice (sl. K)

- ◆ Olabavite rukohvat (9) okretanjem nalevo.
- ◆ Koristite dugme za oslobadanje kod obaranja ivice (32) za pomeranje rotacionog stola (11) u položaj gde pokazivač (7) pokazuje na željeni ugao na skali za obaranje ivice (26), zategnite rukohvat nadesno.
- ◆ Podesivo stopalo (24) služi za održavanje ravnotežene alata. Nakon svakog podešavanja ugla obaranja ivice treba da okrećete dugme na stopalu nadesno ili nalevo dok donji deo ne dodire tlo. Postoje dva položaja u zavisnosti od dubine vaše radne tezge.

Dubina rezanja

- Ako želite da sečete žleb onda možete da podesite dubinu rezanja pomoću zavrtnja za dubinu rezanja (29) ili lista.
- ◆ Okrenite zavrtanj za dubinu rezanja (29) i pričvrstite kontra navrtku.

Graničnik za dubinu vam omogućava da ograničite dubinu reza lista testere. Graničnik je koristan za primene kao što su pravljenje žlebova i visoke vertikalne rezove. Da biste podesili graničnik dubine, olabavite sigurnosnu maticu i podesite zavrtanj za podešavanje dubine da biste podesili željenu dubinu reza. Za osiguranje podešenja pritegnite sigurnosnu navrtku.

Podešavanje ugla za sečenje pod uglom (sl. L)

Kada nagnete nosač prema levo, olabavite polugu (2) na zadnjoj strani alata nalevo. Otključajte krak pritiskanjem ručice nešto samo u jednom smeru.

- ◆ Nagnite list testere dok pokazivač (25) ne pokaže željeni ugao na skali za sečenje pod uglom (27).
- ◆ Zategnite polugu (2) čvrsto nadesno za osiguranje kraka.

Upozorenje! Kada nagnjate list testere uverite se da ste do kraja podigli ručicu. Nakon promene ugla za sečenje uvek osigurajte krak zatezanjem poluge nadesno.

Upozorenje! Kada naginjete list testere uvek budite svesni težine glave i osigurajte da vam ne padne.

Akcija prekidača (sl. M)

Oprez! Pre priključivanja alata u struju uvek proverite da li prekidač (19) pravilno radi i da li se vraća u položaj OFF kada se pusti.

- ◆ Za pokretanje alata pomerite zaštitnu polugu za oslobadanje (20) prema desno svojim kažiprstom.
- ◆ Pritisnite prekidač (19).
- ◆ Da biste zaustavili alat, pustite prekidač (19).

Upozorenje! Nikada ne koristite alat kada prekidač nije kompletno u funkciji. Svaki alat sa prekidačem koji nije u funkciji je VEOMA OPASAN i mora da se popravi pre upotrebe.

Korišćenje sistema za liniju rezanja

Napomena: Kombinovana testera za obaranje ivice i sečenje pod uglom mora biti priključena na napajanje.

Sistem za liniju rezanja je opremljen sa prekidačem za uključivanje i isključivanje (21).

Sistem za liniju rezanja ne zavisi od prekidača za uključivanje i isključivanje testere.

Svetlo ne mora da bude uključeno da bi testera radila.

Za sečenje po postojećoj nacrtanoj liniji na komadu drveta:

- ◆ Sistem za liniju rezanja, zatim povucite naniže na radno dršći (18) da biste približili list testere blizu drveta. Na drvetu se pojavljuje senka od lista testere.
- ◆ Poravnajte nacrtanu liniju sa ivicom senke od lista testere. Možda ćete morati da podesite uglove za obaranje ivice ili sečenje pod uglom da biste tačno poravnali list testere sa nacrtanom linijom.

Presecanja (sl. N)

Presecanje se obavlja sečenjem drveta preko vlakana pri bilo kom uglu. Pravo presecanje se obavlja kada je krak za sečenje pod uglom u položaju nula stepeni. Postavite i zaključajte ručicu za obaranje ivice na nulu i držite drvo čvrsto na stolu i naspram oglade.

Kada je dugme za zaključavanje šine zategnuto, uključite testeru stiskanjem okidača (19).

Kada testera postigne maksimalnu brzinu (oko 1 sekunde), spustite glatko i polako ručicu da biste presekli drvo.

Sačekajte da se list testere potpuno zaustavi pre nego što podignite ručicu.

Kada sečete bilo šta veće od 51mm x 102mm, koristite kretanje vani-naniže-nazad dok je olabavljeno dugme za zaključavanje šine.

Izvucite testeru vani prema sebi, spustite glavu testere naniže prema radnom komadu i polako gurajte testeru nazad da završite rez. Ne dozvolite da list testere dode u dodir sa vrhom radnog komada kada je izvlačite vani. Testera može da krene

prema vama, prouzrokujući lične povrede ili oštećenje radnog komada.

Upozorenje! Koristite uvek stegu da biste održavali kontrolu i smanjili rizik od oštećenja radnog komada i lične povrede.

Napomena: Dugme za zaključavanje šine mora da bude labavo da omogući klizanje testera duž njenih šina.

Presecanje pod uglom se obavljuje kada je krak za sečenje pod uglom na nekom uglom koji nije nula stepeni. Taj ugao je često 45° za pravljenje čoškova, ali može da se podesi bilo gde od nule do 47° levo ili 47° desno. Napravite rez kao što je opisano u prethodnom delu.

Za sečenje po postojećoj nacrtanoj liniji na komadu drveta, prilagodite ugao što je moguće bliže. Sečite drvo nešto malo duže i izmerite od nacrtane linije za sečenje ivice da biste utvrdili koji smer treba da podesite ugao za sečenje i ponovite sečenje. To će zahtevati malo prakse, ali je uobičajeno korišćena tehnika.

Položaj tela i ruku (sl. O-03)

Pravilno držanje tela i ruku pri radu sa kombinovanom testerom će olakšati sečenje i učiniti ga preciznijim i bezbednijim.

Nikad ne stavljajte ruke blizu područja rezanja.

Ruke ne stavljajte bliže od 152 mm u odnosu na list testere. Radni komad držite uz sto i graničnik tokom sečenja.

Ruke držite u položaju dok se ne pusti prekidač i dok se list testere potpuno ne zaustavi. UVEK PRAVITE „SUVE“ HODOVE (BEZ STRUJE) PRE NEGO ŠTO ZAVRŠITE REZ TAKO DA MOŽETE PROVERITI PUTANJU LISTA TESTERE. NE UKRŠTAJTE RUKE, KAO NA SLICI O3 I O4.

Oba stopala držite čvrsto na podu i održavajte pravilnu ravnotežu. Dok pomerate ručicu testere levo i desno, pratite je i stojite sa strane lista testere. Gledajte kroz rešetke na štitniku kada pratite liniju iscrtanu olovkom.

Podešavanje lista testere prema stolu (sl. O4)

Za poravnavanje lista testere prema stolu zaključajte krak u donjem položaju sa trnom za fiksiranje. Postavite ugaonik naspram lista testere, tako da se ugaonik ne nalazi na vrhu zupca.

Olabavite dugme za zaključavanje za sečenje pod uglom i uverite se da krak čvrsto stoji naspram 0° graničnika za sečenje pod uglom. Okrećite zavrtanj za podešavanje ugla sečenja od 0° pomoću ključa od 10 mm (nije isporučen) po potrebi tako da je list 0° prema stolu, kao što je izmereno pomoću ugaonika.

Sečenje ramova za slike, kutija sa zakošenim stranicama i drugih četvorostrukih konstrukcija (sl. P, P1, P2)

Da najbolje shvatite kako da napravite stavke navedene u spisku ovde, predlažemo da pokušate prvo nekoliko

jednostavnih projekata pomoću otpadnog drveta dok ne steknete "osećaj" za vašu testeru.

Vaša testera je savršen alat za obaranje ivica pod uglom poput onog prikazanog na slici P.Crtež A u slici P1 prikazuje spoj napravljen korišćenjem podešenje ugla za sečenje ivica pod uglom od 45° na dve ploče, tako da naprave ugao od 90° . Za ovaj spoj ručica za obaranje ivice je bila zaključana u nultoj poziciji i dugme za podešavanje ugla je bilo zaključano na 45° . Drvo je postavljeno sa ravnom stranom ploče prema stolu, sa uskom ivicom prema graničniku. Rez može da bude napravljen i sa obaranjem ivica desno i levo kada je površina ploče prema graničniku.

Sečenje ukrasnih lajsni i ostalih okvira (sl. P1)

Crtež B u slici P1 prikazuje spoj napravljen podešavanjem ručice za obaranje ivice na 45° za obaranje ivice na dve ploče i formiranje čoška od 90° . Za pravljenje ovakvog tipa spoja podesite podešenje ugla na nulu i ručicu za obaranje ivice na 45° . Još jednom postavite drvo sa ravnom stranom ploče na stolu, sa uskom ivicom prema graničniku.

Slike P1 i P2 su samo za predmete sa četiri stranice.

Sa promenom broja strana menjaju se i uglovi za obaranje ivica i uglovi za sečenje pod uglom.

Tabela ispod vam pruža pravilne uglove za sečenje različitih oblika.

Broj strana	Ugao za obaranje ivice ili sečenje pod uglom
4	45°
5	36°
6	30°
7	25.7°
8	22.5°
9	20°
10	18°

Tabela prepostavlja da su sve stranice jednakе dužine.

Za oblik koji nije prikazan u tabeli koristite sledeću formulu:

180° podeljeno sa brojem strana jednak je ugлу za obaranje ivice (ako se materijal seče vertikalno) ili sečenje pod uglom (ako se materijal seče tako da je postavljen ravno).

Sečenje kombinovanih uglova (sl. P2)

Kombinovano obaranje i sečenje predstavlja rez koji je napravljen istovremenim korišćenjem ugla za obaranje ivica i ugla za sečenje pod uglom. Ovo je tip reza koji se koristi za pravljenje ramova ili kutija sa zakošenim stranicama kao što je pokazano na slici P2.

Napomena: Ako se ugao rezanja menja od reza do reza, provjerite da li su dugme za zaključavanje ručice za sečenje pod uglom i dugme za zaključavanje ručice sa obaranje dobrog zaključana. Ova dugmad moraju dobro da se zaključaju nakon obavljanja izmena na ručici za sečenje pod uglom ili ručici za obaranje ivica.

Rezanje podnih lajsni (sl. Q)

Pravi rezovi od 90°:

Posicionirajte drvo naspram ograde i držite ga u mestu kao na slici Q. Uključite testeru, sačekajte da list dostigne maksimalnu brzinu i spustite glatko ručicu kroz rez.

Posicionirajte materijal kao na slici O. Svi rezovi trebaju da budu pravljeni sa poledinom podne lajsne naspram graničnika i sa donjim delom podne lajsne naspram stola.

	Unutrašnji ugao	Spoljni ugao
Leva strana	Obaranje ivice levo 45° Sačuvajte levu stranu reza	Obaranje ivice desno 45° Sačuvajte levu stranu reza
Desna strana	Obaranje ivice desno 45° Sačuvajte desnú stranu reza	Obaranje ivice levo 45° Sačuvajte desnú stranu reza

Materijal do 70 mm može da bude sečen kao što je opisano iznad.

BES701 - 70 mm za 216 mm

Sečenje krunastih lajsni

Krunaste lajsne moraju da budu obradene sa kombinovanim obaranjem ivice uz ekstremnu preciznost da bi se pravilno namestile kasnije.

Dve ravne površine na krunastoj lajsni su pod uglovima koji kada se dodaju daju tačan ugao od 90°. Većinu, ali ne sve, krunastih lajsni imaju gornji zadnji ugao (deo koji se stavlja prema plafonu) od 52° i donji zadnji ugao (deo koji se stavlja ravno prema zidu) od 38°.

Vaša kombinovana testera ima specijalne tačke koje su unapred podešene za obaranje ivice prema levo i desno od 31,6° za sečenje krunastih lajsni pri pravilnom uglu.

Takođe postoji i oznaka na skali za sečenje pod ugлом na uglu od 33,9°.

Tabela za sečenje pod uglovrstom reza vam pruža pravilna podešavanja za sečenje krunastih lajsni. (Brojevi podešenja za obaranje ivice i sečenje pod ugлом su veoma precizna i nisu baš tako lako za podešavanja na vašoj testeri.) Pošto većinu prostorija nemaju precizno uglove od 90°, moraćete svakako fino podesiti vaša podešenja.

Uputstva za sečenje krunastih lajsnih koji leže ravno i korišćenje funkcija kombinovanog obaranja ivice

- ◆ Položite lajsnu sa širokim zadnjim delom dole ravno na sto testere (sl. Q).
- ◆ Niže navedena podešenja važe za sve standardne krunaste lajsne s uglovima od 52° i 38°.

Podešenje za sečenje pod ugлом	Tip reza
33,9°	LEVA STRANA, UNUTRAŠNJA ČOŠKA: 1. Gornji deo lajsne prema graničniku 2. Sto za obaranje podešen na desno 31,6° 3. Sačuvajte levi kraj reza
33,9°	DESNA STRANA, UNUTRAŠNJA ČOŠKA: 1. Donji deo lajsne prema graničniku 2. Sto za obaranje podešen na levo 31,6° 3. Sačuvajte levi kraj reza
33,9°	LEVA STRANA, SPOLJNA ČOŠKA: 1. Donji deo lajsne prema graničniku 2. Sto za obaranje podešen na levo 31,6° 3. Sačuvajte desni kraj reza
33,9°	DESNA STRANA, SPOLJNA ČOŠKA: 1. Gornji deo lajsne prema graničniku 2. Sto za obaranje podešen na desno 31,6° 3. Sačuvajte desni kraj reza

Napomena: Kada podešavate uglove za obaranje ivica i sečenje pod ugлом za sve kombinovane testere upamtite da su predstavljeni uglovi za krunaste lajsne veoma precizne i teške za tačno podešavanje. Pošto veoma lako mogu da se pomere i veoma malo prostorija imaju precizne čoškove pod ugлом, sva podešenja treba da budu testirana na otpadnim lajsnama.

Alternativna metoda za sečenje krunastih lajsni

Postavite lajsnu pod uglovom između graničnika (12) i stola testere (11), s gornjom stranom lajsne na stolu i donjom stranom lajsne na graničniku kao na slici Q1.

Prednost sečenja krunaste lajsne pomoću ove metode je da vam ne treba sečenje pod uglovom. Promene u minutu za ugao obaranja ivice možete sprovesti bez da uticete na ugao sečenje. Na ovaj način kada imate čoškove koje nisu pod 90°, onda se testera može brzo i lako podesiti za njih.

Uputstva za sečenje krunastih lajsni koji su pod uglovom između graničnika i osnove testere za sve rezove

Ova testera može da seče usaćene krunaste lajsne do 14 mm x 92 mm.

- ◆ Stavite pod ugao lajsnu tako da je donji deo lajsne (deo koji ide na zidu kada se instalira) naspram ograde (12) a vrh lajsne leži na stolu testere (11), kao na slici Q1.

- Ravni deo pod uglom na poledini lajsne mora da leži ravno na graničniku i stolu testere.

	Unutrašnji ugao	Spoljni ugao
Leva strana	Obaranje ivice desno 45° Sačuvajte desnu stranu reza	Obaranje ivice levo 45° Sačuvajte desnu stranu reza
Desna strana	Obaranje ivice levo 45° Sačuvajte levu stranu reza	Obaranje ivice desno 45° Sačuvajte levu stranu reza

Specijalni rezovi

Nikada nemojte rezati osim kada je materijal osiguran na stolu i pomoću graničnika.

Savijen materijal (sl. S, S1)

Kada sečete savijeni materijal, uvek ga postavite kao što je prikazano na slici S1 i nikada kao što je prikazano na slici S. Pogrešno pozicioniranje materijala doveće do priklještenja lista testere blizu završetka sečenja.

Sečenje okruglog materijala

Okrugli materijal treba stegnuti ili čvrsto držati u graničniku da se ne bi otkotrljao. To je naročito važno kada pravite rezove pod uglom.

Sečenje velikih materijala

Ponekad će biti potrebno iseći komad drveta koji je suviše veliki da stane ispod donjeg štitnika lista testere.

Da štitnik pređe preko drveta, sa isključenom testerom i vašom desnom rukom na radnu ručicu, stavite vaš desni palac izvan gornjeg dela štitnika i gurnite štitnik navise koliko da drvo prođe, kao na slici V. Otpustite štitnik pre pokretanja motora. Mehanizma štitnik će funkcionišati pravilno tokom rezanja. Radite ovo samo kada je to neophodno.

NIKAD NE VEZUJTE, NE LEPITE I NE DRŽITE ŠТИТНИК NA DRUGI NAČIN OTVORENIM DOK RADITE SA OVOM TESTEROM.

Upozorenje! Uvek se uverite da je alat isključen i iskopčan pre podešavanja ili provere funkcije alata.

Posle upotrebe

- Posle upotrebe očistite strugotine i prašinu zapepljenu na alatu pomoću krpe ili slično.
- Držite štitnik lista čistim u skladu s uputstvima u prethodnom poglavljiju.
- Podmažite klizne delove s mašinskim uljem da spričete koroziju.
- Prilikom skladištenja alata povucite nosač do kraja prema vama.

Nošenje alata

- Uverite se da je alat iskopčan.
- Osigurajte list na ugao sečenje od 0° i okrenite osnovu na desni ugao za obaranje ivice do kraja
- Osigurajte klizne šipke nakon povlačenja nosača do kraja prema vama.
- Spustite do kraja ručicu i zabravite je u mestu guranjem osovinice za zaključavanje glave testere (17).
- Nosite alat držeći ga ispod osnove.
- Ako skinete stezač, vreću za prašinu, itd., onda je alat lakši za nošenje.
- Nosite alat sa obe ruke držeći podnožje alata.

Oprez! Uvek osigurajte sve pokretnе delove pre nošenja alata.

Osovinica za zaključavanje glave testere (17) služi za nošenje i skladištenje, a ne za operacije sečenja.

Rešavanje problema

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Motor se ne pokreće	Testera nije priključena.	Proverite da li su svi kablovi priključeni.
Ugao sečenja nije precisan	Otključan sto za obaranje ivice.	Koristite ručicu za zaključavanje stola za obaranje ivice (pogledajte poglavlje Podešavanje ugla za obaranje ivice).
	Previše prašine od testerisanja ispod stola.	Usisajte ili oduvajte prašinu. Nositte zaštitu za oči.
Krak za sečenje se ne može podignuti do kraja, ili štitnik lista se ne zatvara do kraja	Kvar delova. Opruga nije vraćena pravilno nakon servisiranja.	Kontaktirajte servis.
	Nagomilavanje prašine od testerisanja.	Očistite i podmažite pokretnе delove.
	Osovinka za zaključavanje glave testere nije pravilno postavljena.	Proverite, podesite i pravilno postavite osovinicu za zaključavanje glave testere.
List se zaglavljuje, blokira ili trese	Oštećen list testere. Tup list testere. Nepravilan list. Uvijen list.	Zamenite list testere. Zamenite ili naoštrite list. Zamenite list testere. Zamenite list testere.
Testera vibrira ili trese	Oštećen list testere. Olabavljen list testere. Testera nije pravilno pričvršćena. Radni komad nije pravilno podupret.	Zamenite list testere. Zategnite zavrtanj listu. Privršite testeru na težgu, postolju ili stolu. Pravilno poduprite ili stegnjite radni komad.

Zaštita životne sredine



Odvojeno sakupljanje. Proizvodi i baterije označene ovim simbolom ne smiju da budu odloženi sa otpadom iz domaćinstva.

Proizvodi i baterije sadrže materijale koji se mogu reciklirati, smanjujući time potražnju za sirovinama.
Reciklirajte električne proizvode i baterije u skladu sa lokalnim propisima. Više informacija možete naći na www.2helpU.com

Tehnički podaci

		BES701 tip 1
Napon	V	230
Brzina	/min	4800
Spoljni prečnik lista	mm	216
Prečnik otvora	mm	30
Težina	kg	12,1
Debljina lista	mm	2,6
Maks. širina rez lista	mm	2,8
Obaranje ivica (maks. položaji)	°	+/- 47
Sećenje pod ugлом (maks. položaji)	°	47
Maks. kapacitet presecanja 90 °	mm	220
Maks. kapacitet obaranja ivica pod 45 °	mm	155
Maks. dubina rezanja 90 °	mm	70
Maks. dubina rezanja 45 °	mm	40
BES701 - Nivo zvučnog pritiska u skladu sa EN 62841:		
L _{PA} (zvučni pritisak) 98 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)		
L _{WA} (zvučna snaga) 108,0 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)		

Propisi za snabdevanje

mašinama (bezbednost) 2008



BES701 klizna kombinovana testera

Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani u delu „Tehnički podaci“ usklađeni sa:

Propisi za snabdevanje mašinama (bezbednost), 2008, S.I. 2008/1597 (sa izmenama i dopunama), EN62841-1:2015, EN 62841-3-9:2020+A11:2020

Ovi proizvodi su usaglašeni sa sledećim propisima UK:

Propis za elektromagnetnu kompatibilnost, 2016, S.I.2016/1091 (sa izmenama i dopunama).

Ograničenje upotrebe određenih opasnih materijala u električnoj i elektronskoj opremi 2012, S.I. 2012/3032 (sa izmenama i dopunama).

Za više informacija kontaktirajte Black & Decker na sledećoj adresi ili ih potražite u uputstvu za upotrebu.

Dole potpisani je odgovoran za sastavljanje tehničke datoteke i daje ovu izjavu u ime Black & Decker

Ed Higgins
Direktor - potrošački električni alati

Black & Decker UK, 270 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 4DX
Velika Britanija
14.01.2022

EC izjava o usklađenosti

DIREKTIVA ZA MAŠINE



BEST01 klizna kombinovana testera

Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani u delu „Tehnički podaci“ usklađeni sa: 2006/42/EC, EN62841-1:2015, EN 62841-3-9:2020+A11:2020

Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom 2014/30/EU i 2011/65/EU.

Za više informacija kontaktirajte Black & Decker na sledećoj adresi ili ih potražite u uputstvu za upotrebu.

Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije Black & Decker.

Patrick Diepenbach
Glavni Menadžer, Benelux
Black & Decker,
Egide Walschaertsstraat 14-18
2800 Mechelen, Belgija
14.01.2022

Garancija

Black & Decker je siguran u kvalitet svojih proizvoda i nudi potrošačima garanciju od 24 meseca od datuma kupovine. Ova garancija je dodatna i ni na koji način ne osporava vaša zakonska prava. Ova garancija važi na teritorijama država članica Evropske Unije i na slobodnom evropskom tržištu i Velike Britanije.

Za podnošenje zahteva za garanciju zahtev mora da bude u skladu sa Black & Decker uslovima i neophodno je da podnesete dokaz o kupovini prodavcu ili ovlašćenom serviseru. Uslovi Black & Decker 2 godišnje garancije i lokacije najbližeg ovlašćenog servisera možete naći na Internetu na adresi www.2helpU.com, ili stupanje u kontakt sa vašom lokalnom Black & Decker kancelarijom na adresi označenoj u ovom uputstvu.

Posetite našu web-lokaciju www.blackanddecker.co.uk kako biste registrovali svoj novi BLACK+DECKER proizvod i proverili nove proizvode i posebne.

Наменета употреба

Вашата BLACK+DECKER BES701 лизгачка потезна аголна пила е наменета за сечење само дрво, пластика и обоени метали. Оваа алатка е наменета за непрофесионални корисници.

Упатства за безбедна употреба

Општи мерки за безбедност при користење на електрични алатки



Предупредување! Прочитајте ги сите мерки за претпазливост, упатства, скици и технички карактеристики што ќе ги добиете со оваа електрична алатка.
Непридржување кон предупредувањата и упатствата може да доведе до електричен удар, пожар и/или сериозна повреда.

Сочувјајте ги сите мерки за безбедност и упатства за идно прегледување.

Терминот „електрична алатка“ во сите долунаведени предупредувања се однесува на Вашата електрична алатка што работи на струја (преку кабел) или на електрична алатка што работи на батерији (без кабел).

1. Безбедност на работното место

- Одржувајте го работното место чисто и добро осветлено. Пренатрупани и темни места се причини за незгоди.
- Немојте да работите со електрични алатки во експлозивни окружувања, какви што постојат кога има присуство на запалливи течности, гасови или честички. Електричните алатки произведуваат искри што можат да ги запалат честичките или испарувањата.
- Држете ги децата и присутните лица на страна додека употребувате електрична алатка. Одвлекување на вниманието може да предизвика да изгубите контрола.

2. Безбедност од електричен удар

- Приклучокот на електричната алатка мора да се совпаѓа со приклучницата. Никогаш не го преправајте приклучокот. Не употребувајте адаптерски приклучоци со заземени електрични алатки. Непрправените приклучоци и соодветните приклучници ќе го намалат ризикот од електричен удар.
- Избегнувајте телесен контакт со заземени површини како што се цевки, радијатори, шпорети или фрижидери. Има големен ризик од електричен удар ако вашето тело е заземено.
- Не ги изложувајте електричните алатки на дожд или влажност.

Навлегувањето на вода во електричната алатка го зголемува ризикот од електричен удар.

- Употребувајте го кабелот правилно. Никогаш не го употребувајте кабелот за носење, влечење или исклучување на електричната алатка. Држете го кабелот настрана од топлина, масло, остри работни или подвижни делови. Оштетените или заплаканите кабли го зголемуваат ризикот од електричен удар.
- Кога работите со електрична алатка надвор, употребувајте продолжен кабел кој е соодветен за надворешна употреба. Употребата на кабел што е соодветен за надворешна употреба го намалува ризикот од електричен удар.
- Доколку работењето со електрична алатка во влажна средина не може да се избегне, употребувајте заштитна диференцијална (FID) скlopka. Употребата на заштитна диференцијална (FID) скlopka го намалува ризикот од електричен удар.
3. Лична безбедност
- Бидете претпазливи, внимавајте што правите и користете логика кога работите со електрична алатка. Не употребувајте електрична алатка кога сте уморни или кога сте под влијание на дрога, алкохол или лекови. Еден момент на невнимание за време на работење со електрична алатка може да доведе до сериозна лична повреда.
- Носете опрема за лична заштита. Секогаш носете заштита за очите. Защитната опрема, како што се маски против прав, нелизгачки сигурносни обувки, шлемови или штитници за слухот, ќе го намали бројот на повреди кога се употребува за соодветни работни услови.
- Спречете ненамерно вклучување на алатката. Обезбедете прекинувачот да биде во исклучена положба пред да ја приклучите алатката на струја или на батеријски пакет, или пред да ја подигнете или пренесувате алатката. Пренесувањето на електрични алатки со прст на прекинувачот или приклучување на извор на струја на вклучени алатки може да доведе до незгоди.
- Отстранете ги сите алатки за подесување или клучеви пред да ја вклучите електричната алатка. Клуч или алатка за подесување што е закачена на ротирачкиот дел на електричната алатка може да доведе до повреда.
- Не посегајте предалеку. Џврсто стојте на земјата и имајте рамнотежа во секое време. Ова овозможува подобра контрола над електричната алатка во неочекувани ситуации.
- Носете соодветна облека. Не носете широка облека или накит. Држете ги косата и облеката

- настрана од подвижните делови. Широката облека, накитот или долгата коса може да бидат фатени во подвижните делови.
- g. Доколку на апаратите постои можност за приклучување на опрема за извлекување и собирање на прав, обезбедете таа да биде приклучена и правилно употребувана. Собирањето на правта може да ги намали опасностите поврзани со прав.
 - h. Не дозволувајте запознавањето здобиено со често користење на алатките да ви дозволат да се опуштите и да ги ингорирате принципите за безбедност на алатката. Неодговорна работа може да предизвика сериозна повреда за дел од секунда.
4. Употреба и одржување на електрични алатки
- a. Не ја употребувајте електричната алатка на сила. Употребувајте електрична алатка што е соодветна за вашата работа. Соодветната електрична алатка ќе ја заврши работата подобро и побезбедно со брзината за која што била дизајнирана.
 - b. Не употребувајте ја електричната алатка доколку прекинувачот не ја вклучува и исклучува. Секоја електрична алатка што не може да се контролира преку прекинувачот е опасна и мора да биде поправена.
 - c. Исклучете го приклучокот од изворот на струја или од батерискиот пакет за електричната алатка пред да правите подесувања, менувате додатоци или пред да ја одложите електричната алатка. Таквите превентивни безбедносни мерки го намалуваат ризикот за случајно вклучување на електричната алатка.
 - d. Одлагайте ги електричните алатки што не ги употребувате надвор од досег на децата и не дозволувајте да ги употребуваат лица кои не се запознаени со нивната функција и со овие упатства.
Електричните алатки се опасни кога со нив ракуваат необучени корисници.
 - e. Одржувајте ги електричните алатки и додатоци. Проверете дали подвижните делови се лошо поставени, заглавени или оштетени, или постои друга состојба што би можела да влијае врз работењето на електричните алатки. Доколку електричната алатка е оштетена, однесете ја на поправка пред да ја употребите. Многу незгоди се предизвикани поради лошо одржувањи електрични алатки.
 - f. Одржувајте ги алатките за сечење остри и чисти. Правилно одржувањите алатки за сечење со остри работи за сечење имаат помала шанса да се заглават и полесно се управуваат.
- g. Употребувајте ги електричните алатки, приборот, сечилата и сл. во склад со овие упатства, имајќи ги во предвид работните услови и работата која треба да се заврши. Употребата на електрична алатка за работа што е различна од нејзината намена може да доведе до опасна ситуација.
- h. Одржувајте ги раките и површините за држење суви, чисти и неизвалканы со масла или масти. Лизгави раки и површини за држење не дозволуваат безбедно ракување и контрола на алатката во неочекувани ситуации.
5. Сервис
- a. Вашата електрична алатка треба да ја сервисира квалификувано лице кое користи само идентични резервни делови. Вака ќе бидете сигури дека се одржува безбедноста на електричната алатка.
- ### Упатства за безбедност за аголни пили
- ◆ Аголните пили се наменети за сечење на дрво или производи слични на дрво, не можат да се користат со абразивни тркала за сечење на црни материјали како што се шипки, прачки и столбчиња итн. Абразивната прав предизвива подвижни делови како што е долниот штитник да се заглават. Искрите од абразивно сечење ќе го согоруваат долниот дел од штитникот, влогот и другите пластиични делови.
 - ◆ Употребувајте стегачи да го поткрепите работниот материјал секогаш кога тоа е практично. Ако го придржувате работното парче рачно, секогаш мора да ја држите раката најмалку 100 mm од двете страни од листот за пила. Не користете ја оваа пила за да ги исечете парчињата што се премногу мали за да бидат безбедно прицврстени или држани рачно. Ако вашата рака е поставена премногу близу до сечилото на пилата, постои зголемен ризик од повреда од контакт со ножот.
 - ◆ Работното парче мора да биде стационарно и прицврстено или држено во однос на оградата и масата. Не го нанесувајте работното парче во сечивото или не пресекувајте "слободна рака" на било кој начин. Неприцврстените или движните делови може да бидат фрлени со големи брзини, предизвикувајќи повреда.
 - ◆ Турнете ја пилата преку работното парче. Не извлекувајте ја пилата преку работното парче. За да направите пресек, подигнете ја главата на пилата и повлечете ја преку работното парче без сечење, стартувајте го моторот, притиснете ја главата за пила надолу и турнете ја пилата преку работното парче. Сечењето со удар веројатно ќе предизвика сечилото

МАКЕДОНСКИ

- на пилата да се качи на врвот на работното парче и насилно да го фрли склопот на сечилото кон операторот.
- ◆ **Никогаш не преминувајте ја раката преку планираната линија на сечење или пред или зад листот за пила.** Поддршката на работното парче со "вкрстени раце", односно држење на работното парче десно од листот на пилата со левата рака или обратно, е многу опасно.
 - ◆ **Не посегнувајте зад преградата со која било рака поблиску од 100 mm од која било страна на листот за да отстраните остатоци од дрво или за која било друга причина додека листот се врти.** Близината на подвигниот лист со вашата рака може да не е очигледен и може да бидете сериозно повредени.
 - ◆ **Проучете го Вашиот предмет на обработка пред да сечете.** Ако работното парче е наклонето или искривено, стегнете го со надворешниот наклон на лицето кон оградата. Секогаш бидете сигури дека нема празнина помеѓу работното парче, оградата и масата доколку линијата на сечењето. Свртканите или навртувачки делови може да се превртат или променат и може да предизвикаат вразување на листот за сечење додека сече. Во работното парче не смее да има шајки или страни предмети.
 - ◆ **Не користете ја пилата додека масата не е чиста од сите алати, отпадоци од дрво, итн, освен работното парче.** Мали остатоци или слободни парчиња дрво или други предмети кои се во контакт со вртечкиот нож ќе се фрлат со голема брзина.
 - ◆ **Сечете едно по едно работно парче.** Наредени повеќе делови не може соодветно да се прицврстат или затегнат и може да се врзат на сечивото или да се сменат за време на сечењето.
 - ◆ **Уверете се дека аголната пила е монтирана или поставена на рамна, цврста работна површина пред употреба.** Рамната и цврста работна површина го намалуваат ризикот од аголната пила да стане нестабилна.
 - ◆ **Планирајте ја Вашата работа.** Секој пат кога ќе го смените поставувањето на аголот на косење или наклонот, проверете дали прилагодливата ограда е правилно поставена за да го поддржи работното парче и нема да се меша со листот или системот за заштита. Без да ја вклучите алатката и без работното парче на масата, поместете го листот за пила преку комплетно симулирано сечење за да гарантирате дека нема да има пречки или да не се исече оградата.
 - ◆ **Обезбедете соодветна поддршка, како што се проширувања на работни маси, работна основа итн. за предмет на обработка што е поширок или подолг од масата.** Работни парчиња што се подолги или пошироки од аголната пила може да се измрдаат ако не се правилно зацврснати.
 - ◆ **Парчиња или делови за врвови, може да го подигнат долниот штитник или да се фрлат од страна на сечилото.**
 - ◆ **Не користете друго лице како замена за продолжување на табелата или како дополнителна поддршка.** Нестабилната подлога за работното парче може да предизвика поврзувањето на ножот или работното парче да се префрли за време на операцијата за сечење што ќе ве повлече Вас и помошникот во вртечкото сечило.
 - ◆ **Пресеченото парче не смее да се заглавува или да се притисне против ножот за сечење во движење.** Ако е затворен, односно со користење на должностната застанува, исечено парче може да се заглави во сечилото и да бидат фрлени насилно.
 - ◆ **Секогаш користете клешта или арматура дизајнирана правилно да го подржуваат кружниот материјал како што се прачки или цевки.** Прачките имаат тенденција да се тркалаат додека се сечат, предизвикувајќи листот да "гризе" и да ја повлече твојата рака во листот.
 - ◆ **Дозволете ножот да достигне полна брзина пред да контактира со работното парче.** Ова ќе го намали ризикот од фрлање на работното парче.
 - ◆ **Ако работното парче или листот се заглават, исклучете ја аголната пила.** Почекајте сите подвижни делови да застанат и да го исклучите приклучокот од изворот на напојување и/или отстраниете го батерискиот пакет. Потоа работете на ослободување на заглавениот материјал. Продолженото сечење со заглавено парче може да предизвика губење на контролата или оштетување на аголната пила.
 - ◆ **По завршувањето на сечењето, отпуштете го прекинувачот, држете ја главата на пилата надолу и почекајте да се стопира листот пред да го отстраните парчето.** Посегнување со раката во близина на сечилото е опасно.
 - ◆ **Држете ја раката цврсто кога правите нецелосно сечење или кога го ослободувате прекинувачот пред главата на пилата да е комплетно во положба на надолу.** Сопирањето на пилата може да предизвика главата на пилата да биде повлечена надолу, предизвикувајќи ризик од повреда.
 - ◆ **Намената е описана во ова упатство за употреба.** Употребата на било која помошна опрема или додаток, или извршувањето на било кои работи со оваа алатка освен оние препорачани во ова упатство за употреба, може да предизвика ризик од повреда на ракувачот и/или оштетување на имот.

- ◆ Не користете напукнати/искривени/оштетени деформирани листови за пила.
- ◆ Заменете ја сечната плоча кога ќе се изаби.

Замена на плочата со засек

За да ги замените сечните плочи, олабавете ги завртки што ги фиксираат сечните плочи. Подесете ги така што сечните плочи се наместени што е можно поблиску без да му го попречуваат движењето на листот.

- ◆ Не користете сечила со помал или поголем дијаметар од препорачаното. За соодветната брзина на сечилото погледнете во техничките податоци. Употребувајте само сечила што се наведени во ова упатство и што се во склад со EN 847-1.
- ◆ Не користете челични листови за големи брзини (HSS).



Предупредување! Допирањето или вдишувањето на правта што се створа при сечење со пила може да го загрози здравјето на ракувачот или на присутните лица. Носете маска за прав што е посебно направена за заштита од прав и испарувања и осигурајте лицата што стојат или влегуваат во зоната на работа да бидат исто така заштитени.

- ◆ Немојте да работите со материјал кој содржи азбест. Азбестот се смета за канцероген.
- ◆ Носете ракавици кога ракувате со пила и груб материјал (сечилата треба да се носат во држач кога е можно).
- ◆ Носете заштита за ушите за да го намалите ризикот од губење на слухот.
- ◆ Имајте во предвид да монтирате специјално дизајнирани листови за намалување на бучавата.
- ◆ Носете заштита за очите за да го намалите ризикот од лична повреда.
- ◆ Користете ја торбичката за прашина кога се сечете дрво.
- ◆ **Фаќајте ги електричните алатки само за изолираните површини за држење кога вршите работа при која додатокот за сечење може да дојде во допир со скриени жици или со сопствениот кабел.**
Доколку додатокот за сечење допре жица под напон, тоа може да ги доведе изложените метални делови од електричната алатка под напон и може да предизвика електричен удар каде ракувачот
- ◆ Изберете го соодветното сечило за материјалот што ќе се сече.
- ◆ Не управувајте со оваа машина без да има поставено штитници.
- ◆ Не ракувайте со машината без штитници или пак ако штитниците не функционираат или не се одржуваат правилно.

- ◆ Осигурајте се дека дршката е зацврстена кога ќе правите вертикални пресеци.
- ◆ Обезбедете дека машината е стабилна пред секое сечење.
- ◆ Одржувајте ги раките суви, чисти и неизвалкани со масло или масти.
- ◆ Одржувајте го околниот простор околу машината чист и без отпаден материјал, на пр. струготини и исечени парчиња.
- ◆ Осигурајте се дека машината и работната површина се обезбедени со соодветно општо или локално осветлување.
- ◆ Не дозволувајте необучени луѓе да ракуваат со оваа машина.
- ◆ Осигурајте се дека листот е соодветно монтиран пред да почнете со работа.
Осигурајте се дека листот ротира во правилната насока.
Листот нека биде оistar. Следете ги упатствата за подмачкување и менување на додатоци.
- ◆ Обезбедете дека означената брзина на листот е најмалку еднаква со означената брзина декларирана на пилата.
- ◆ Осигурајте се дека сепараторите и прстените на вретеното се соодветни за целта како што е напишано во овој прирачник на BLACK+DECKER.
- ◆ Поправките на системот за насочување на линијата треба да се извршат од овластени агенти за поправка или од персоналот на BLACK+DECKER.
- ◆ Исклучете ја машината од струја пред да почнете да ја одржувате или кога ги менувате листовите.
- ◆ Никогаш не ја чистете, одржувајте, вадете отсечени делови или друг дел од работниот материјал од местото на сечење додека машината е вклучена и главата на пилата не е во мирување.
- ◆ Кога е можно, секогаш монтирајте ја машината на маса.
- ◆ Осигурајте се дека сите винтови за зацврснување и ракчи на се зацврснати пред да почнете со работа.
- ◆ Никогаш не ја користете вашата пила без вметокот на масата.
- ◆ Никогаш не се обидувајте да запрете машината во движење набрзина со заглавување на алатка или други предмети на листот; сериозни повреди можат да настанат ненаморно на овој начин.
- ◆ Пред употреба или приклучување на било кој додаток, консултирајте го упатството за употреба. Несоодветната примена на некој додаток може да предизвика оштетување.
- ◆ Кренете го листот од вметокот на масата во работниот материјал пред да го ослободите прекинувачот.

МАКЕДОНСКИ

- ◆ Не потпирајте ништо врз вентилаторот за да ја држи оската на моторот.
- ◆ Штитникот на листот на вашата пила автоматски ќе се крева кога дршката се спушта; и ќе се навали врз листот кога дршката се крева. Штитникот може рачно да се подига само при монтирање и отстранување на листови или кога се врши преглед на пилата. Никогаш немојте рачно да го подигнувате штитникот за листот доколку пилата не е исклучена.
- ◆ Повремено проверувајте дали воздушните канали на моторот се чисти и без струготини.
- ◆ Никогаш не ги занемарувајте предупредувачките знаци на електричниот алат.
- ◆ Никогаш не застанувајте на електричната алатка. Серизни повреди може да се појават кога електричниот апарат ќе се преврти или кога ќе дојде во контакт со сечилото за пила.
- ◆ Не го допирајте го сечилото на пилата по работа пред да се олади. Сечилото на пилата станува многу жешко додека работи.
- ◆ За да избегнете повреда од материјалите што се фрлаат, исклучете ја пилата за да избегнете случајно стартување, а потоа отстранете ги малите материјали.
- ◆ Пред употреба и по секое одржување мора да се провери заштитата на сечилото за да се обезбеди правилна функција. Овој тест мора да се изврши со исклучена пила. Раката мора да се подигне и спушти за да осигура дека заштитниот капак го покрива сечилото и ножот не контактира со штитникот. Ако штитникот не работи правилно, однесете ја вашата електрична алатка на сервис кај квалификуван агент за поправка. Повикајте ги клиентските услуги BLACK+DECKER за најблизок сервисен агент.
- ◆ **Оваа аголна пила е наменета за сечење само дрво, пластика и обоени метали.**
Немојте да ја употребувате пилата за сечење на материјали што не се препорачани од страна на производителот.
- ◆ Не го допирајте го сечилото на пилата по работа пред да се олади. Сечилото на пилата станува многу жешко додека работи.



Предупредување! Сечењето пластика, дрво обложено со лимфа и други материјали може да предизвика акумулација на топлиниот материјал на врвовите на сечилото и на телото на сечилото, што го зголемува ризикот од прегревање на сечилото и спојување при сечење.

Преостанати ризици

Следните ризици се поврзани со употребата на пили:

Дури и ако се применат соодветните правила за безбедност и се воведе безбедносна опрема, одредени останати ризици не може да се избегнат. Тоа се:

- ◆ Повреди предизвикани поради допир на вртечки или подвижни делови.
- ◆ Оштетување на слухот.
- ◆ Ризик од незгоди предизвикани поради непрекриени делови на вртечки лист.
- ◆ Ризик од повреди при менување на делови, листови или додатоци.
- ◆ Ризик од приклештување на прстите при отворање на штитниците.
- ◆ Опасности по здравје предизвикани поради вдишување на прав што се створа кога се сече дрво, а особено даб, бука и иверка.
- ◆ Повреди предизвикани поради долготрајна употреба на алатката. Кога користите алатка подолг период, обезбедете да правите повремени паузи.

Бука

Декларираните вредности за емисија на бучава се измерени во согласност со стандардна метода за испитување и може да се користат за споредување на еден инструмент со друг.

Декларираната вредност на емитирани вибрации може исто така да се користи за прелиминарна проценка на изложеност на вибрации.

Предупредување! Вредноста на емитирани бука за време на користењето на електричната алатка може да се разликува од декларираната вредност во зависност од начинот на кој алатката се употребува.

Предупредување! Секогаш носете соодветна лична заштита на слухот. При некои услови и времетраење на употреба, бучавата од овој производ може да придонесе за губење на слух. Ве молиме, бидете свесни за следните фактори кои што влијаат на изложеност на бучава:

- ◆ Употребувајте листови што се направени да ја намалат емисијата на бучава,
- ◆ Користете само добро наострени листови, и
- ◆ Користете специјално дизајнирани сечила за намалување на бучавата.

Ознаки на алатката

Следните пиктограми се прикажани на алатката заедно со шифрата на датумот:



Предупредување! За да се намали ризикот од повреди, корисникот мора да го прочита упатството за работа.



Носете заштитни очила на очите



Носете заштита за ушите



Носете маска за прав



Држете ги рацете понастрана од листот



Без зона на раце - Чувайте ги прстите и рацете од ротационите сечила



Носете ракавици кога ракувате со лист на пила



Не гледајте во лампата



Не го изложувајте на дожд.



Исклучете го приклучокот за струја ако кабелот се оштети или заплетка.

Безбедност од електричен удар



Алатката е двојно изолирана; затоа не е потребна жица за заземување. Секогаш проверете дали струјното напојување одговара на напонот што е деклариран на плочката.

- ◆ Ако струјниот кабел е оштетен, мора да биде заменет од страна на производителот или на овластен сервисен центар на BLACK+DECKER за да се избегне несреќа.

Опаѓање на волтажа

При струјни импулси може да дојде до краткорочни паѓања на напонот. При неповољни услови на довод на струја, другата опрема може да биде засегната. Ако импедансата на системот на електричната струја е пониска од $0,214 \Omega$, не е веројатно да настанат пречки.

Употреба на продолжен кабел

Секогаш употребувајте продолжен кабел што одговара на струјниот приклучок на оваа алатка (погледнете во техничките податоци). Пред употреба, проверете го продолжниот кабел за знаци на оштетување, истрошеност

и дотраеност. Заменете го продолжниот кабел ако е оштетен или ако има дефект.

Секогаш целосно одмотајте го кабелот кога употребувате продолжен кабел од макара.

Употреббата на продолжен кабел кој не е соодветен за влезната мок на алатот или кој е оштетен или неизправен може да предизвика ризик од пожар и електричен шок.

Карakterистики

Оваа алатка има некои или сите од долу наведените карактеристики.

1. Лизгачи
2. Копче за блокирање на закосеност
3. Завртка за стегнување
4. Стегач за работното парче
5. Шина за продолжување на маса
6. Дупки за завртки
7. Индикатор за агол
8. Сечна плоча
9. Рачка за блокирање на аголот
10. Основна рамнина
11. Ротирачка маса
12. Задна ограда
13. Лист на пила
14. Штитник на лист
15. Плоча за монтажа на штитник
16. Куиште на мотор
17. Игла за заклучување на глава на пила
18. Главна рачка
19. Прекинувач-чкрапало
20. Рачка за ослободување на сечилото
21. Копче за вклучување/исклучување на светло за сечење
22. Продолжен шраф за заклучување
23. Торбичка за прав
24. Подеслива потпорна педала
25. Индикатор на наклон
26. Скала на агол
27. Скала на наклонетост
28. Винтови за заклучување на страничните продолжетоци
29. Скала за длабочина на сечење
30. Алатка за менување на сечило
31. Копче за блокирање на вретеното
32. Рачка за ослободување на аголот

Склопување

Вашата аголна пила е делумно составена во пакетот.

- ◆ Отворете ја кутијата и извадете ја пилата.
- ◆ Ставете ја пилата на мазна, рамна површина како што е работна клупа или силна маса.
- ◆ Испитајте го дијаграмот на составување на страница 2 од овој прирачник за да се запознаете со пилата и нејзините различни делови. Делот за прилагодувања ќе се однесува на овие услови и мора да знаете што и каде се деловите.
- ◆ Кога алатката се испорачува, главата е заклучена во спуштена положба со иглата за заклучување на главата од пилата (17). Повлечете ја иглата за заклучување на главата на пилата (17) како што е прикажано на скица А.
- ◆ Копчето за заклучување за аголот (9) не е составено за испорачување. Извадете го копчето за заклучување (9) од пакувањето и завртките на пилата, видете ја скицата В за положба.

Шина за продолжување на маса (Скици C & D)

Вашата аголна пила е снабдена со 2 шини за продолжување на масата (5) за поддршка на долгите надминувачки делови.

- ◆ Повлечете ја шината за продолжување на масата (5) до саканата должина на работното парче како што е прикажано на скица С.
- ◆ Прицврстете го во положба со затегнување на завртката за заклучување на продолжената шина (22), како што е прикажано на скица D.
- ◆ Повторете го процесот на другата страна.

Монтирање на клупа (Скица Е)

Аголната пила може да се нашрафи со четири завртки (6a) (не се обезбедени) на рамна и стабилна површина со користење на дупки за завртки (6) обезбедени во основата на алатките. Ова ќе помогне да се спречи превртување и можни повреди.

Колектор на прав (Скица F)

Употреббата на вреќата за прашина (23) ги прави операциите на сечење лесни за чистење и собирање прашина.

- ◆ За да ја закачите торбата за прав (23), монтирајте ја на дизната за прав (23a).
- ◆ Кога торбата за прав (23) е околу половина полна, отстранете ја од алатката.
- ◆ Ичистете ја торбата за прав од нејзината содржина, лесно тапшајќи ја за да отстраните честичките кои се придржуваат до внатрешноста, што може да го попречи понатамошното собирање.

Напомена: Ако го поврзете вакумот од работилницата со вашата пила, може да се изведат поефикасни и почисти операции.

За да го монтирате стегачот на работното парче (Скица G)

- ◆ Вметнете го стегачот (4) во дупката (4c) зад оградата. Стегачот треба да биде насочен кон задниот дел од аголната пила. Жлебот на прачката за стегнување треба да биде целосно вметнат во основата. Осигурајте се дека жлебот е целосно вметнат во основата на аголната пила. Ако жлебот се гледа, стегачот не е добро зацврстен. Прицврстете ја шипката на стегата со затегнување на завртката за заклучување на стегата (3)
- ◆ Ротирајте го стегачот 180° кон предниот дел од аголната пила.
- ◆ Олабавете го копчето (4b) за да го подесите стегачот нагоре или надолу, а потоа употребете го копчето за фино подесување (4a) за цврсто да го стегнете работното парче.

Напомена: Поставете го стегачот на спротивната страна од основата кога вршите сечење под вертикален агол. СЕКОГАШ ПРАВЕТЕ ПРОБНИ ДВИЖЕЊА (БЕЗ НАПОЈУВАЊЕ) ПРЕД ДА ЗАВРШИТЕ СО СЕЧЕЊЕ ЗА ДА ЈА ПРОВЕРИТЕ ТРАЕКТОРИЈАТА НА ЛИСТОТ. ОСИГУРАЈТЕ ДЕКА СТЕГАЧОТ НЕ СЕ МЕША ВО ДВИЖЕЊЕТО НА ПИЛАТА ИЛИ ШТИТНИЦИТЕ.

Менување или монтирање на нов лист на пила (Скици H, I, J)

Предупредување! За да се намали ризикот од сериозни повреди, исклучете ја алатката и исклучете ја од изворот на напојување пред да се обидете да ја поместите, да ги смените додатоците или да направите било какви прилагодувања.

Предупредување! Никогаш немојте да го притискате копчето за блокирање на вратилото (31) додека листот работи или се уште се врти.

Предупредување! Немојте да сечете обоени метали (што содржат челик или железо), градежен материјал или фибер-цементни производи со оваа аголна пила.

Вадење на сечилото

- ◆ Исклучете ја пилата од струја.
- ◆ Подигнете ја ракчката во горната положба и подигнете го штитникот (14) колку што е можно погоре.
- ◆ Олабавете ја, но не ја отстранувајте предната завртка за држачот на штитникот (13c) додека држачот на штитникот да биде доволно кренат за да се пристапи до завртката на листот (13a). Долниот штитник ќе остане кренат поради положбата на завртката за

- ◆ држачот на штитникот како што е прикажано на Скица Н.
- ◆ Притиснете го копчето за закочување на вртеното (31), а притоа внимателно ротирајте го листот на пилата ракно додека барвата не се закочи како што е прикажано на скица I.
- ◆ Држејќи го копчето притиснатото, употребете ја другата рака и снабдениот клуч за замена на листот (30) за да ја ослободите завртката на листот (13a). (Вртете во насока на стрелките на часовникот, навои на лева страна.)
- ◆ Отстранете ја завртката на листот (13a), надворешната прирабница на стегачот (13d), листот (13) и адаптерот (на листот 13e), доколку се користи. Внатрешната подлошка на стегачот (13f) може да остане на вртеното.

Монтирање на сечило

- ◆ Исклучете ја пилата од струја.
- ◆ Со крената рака, отворен штитник и крената преграда на штитникот, поставете го листот на вртеното, на адаптерот на листот и на внатрешниот стегач со запците на дното од листот насочени кон задниот дел од пилата.
- ◆ Поставете ја надворешната гумичка на стегачот на вртеното.
- ◆ Поставете ја завртката на листот и откако ќе се вклопи во вртеното, зацврстете ја завртката со обезбедениот клуч (вртете во спротивна насока од стрелките на часовникот, навои на лева страна).

Прилагодување на митра агол (Скица K)

- ◆ Олабавете го држачот (9) со вртење спротивно од стрелките на часовникот.
- ◆ Користете го ослободувањето на заклучување на митра (32) за да ја поместите ротационата маса (11) во положба каде покажувајќот (7) го посочува сканиот агол на митра скалата (26), затегнете го држачот во насока на стрелките на часовникот.
- ◆ Прилагодливата потпорна педала (24) е да помогне да се одржи алатката во рамнотежа. По секое прилагодување на аголот на наклон, треба да го свртите копчето на нозете во насока на стрелките на часовникот или спротивно од стрелките на часовникот додека долниот дел не ја допре земјата. Постојат две позиции во зависност од длабочината на работната маса.

Длабочина на сечење

Ако сакате да засечете жлеб, можете да ја наместите длабочината на сечењето користејќи ја длабочината на шрафот за сечење (29) или листот.

- ◆ Завртете ја длабочината на шрафот за сечење (29) и зацврстете ја со спротивната навртка.

Границникот за длабочина ви овозможува да ја ограничите длабочината на сечење на листот. Границникот е корисен за примени како што се правење вдлабнатини и високи вертикални засеци. За да ја прилагодите гераницата за длабочина, олабавете ја навртката за заклучување и наместете ја завртката за прилагодување на длабочината за да ја поставите саканата длабочина на сечење. За да го зацврстите подесувањето, зацврстете ја навртката за заклучување.

Подесување на аголот на наклонот (Скица L)

Кога се поместува носачот налево, разлабавете ја раката (2) на задниот дел на алатот спротивно од стрелките на часовникот. Отклучете ја раката со притискање на раката малку силно само во една насока.

- ◆ Навалите го сечилото на пилата додека покажувајќот (25) не го посочи посакуваниот агол на скалата на наклон (27).
- ◆ Прицврстете ја раката (2) во правец на стрелките на часовникот за да ја прицврстите раката.

Предупредување! Кога ќе го наместите сечилото, внимавајте да ја кренете раката целосно. По менувањето на аголот на косење, секогаш ставете ја раката со затегнување на раката во правец на стрелките на часовникот.

Предупредување! Кога се навалите на сечилото, секогаш треба да бидете свесни за тежината на главата и бидете сигурни дека ќе го избегнете кршењето.

Работа на прекинувачот (Скица M)

Претпазливост! Пред да ја вклучите алатката, секогаш проверувајте дали прекинувачот (19) правилно се активира и се враќа во исклучена положбата кога е отпуштен.

- ◆ За да ја стартувате алатката, поместете ја раката за сигурносното ослободување (20) надесно со показалецот.
- ◆ Притиснете го прекинувачот (19).
- ◆ За да ја запрете алатката, отпуштете го прекинувачот (19).

Предупредување! Никогаш не користете алатка без потполно оперативен прекинувач. Секоја алатка со неработен прекинувач е ОСВЕН ОПАСНА и мора да се санира пред употреба.

Употреба на Системот за сечење линии (Cut line System)

Напомена: Аголната пила мора да биде поврзана со извор на енергија.

Системот за сечење линии е опремен со прекинувач за вклучување/исклучување (21).

МАКЕДОНСКИ

Системот за сечење линии е независен од прекинувачот-чрпало на аголната пила.

Светлото не мора да биде во ред за да се работи со пилата.

За да сечете низ постоечка линија од молив на парче дрво:

- ◆ Вклучете го системот за сечење на линии, потоа повлечете ја работната рака (18) за да го дотерате листот близку до дрвото. Сенката на листот ќе се појави на дрвото.
- ◆ Порамнете ја линијата од молив со работ на сенката на листот. Можеби ќе морате да ги подесите хоризонталните или вертикалните агли за да одговараат на линијата од молив.

Напречно сечење (Скица N)

Напречен пресек е направен со сечење дрво преку годови под било кој агол. Правениот пресек е направен со аголната рака на позиција на нула степен. Поставете и закочете ја хоризонталната дршка на нула и држете го дрвото цврсто на масата и спроти оградата.

Со зацврстено копче за блокирање на пруги, вклучете ја пилата со притискање на прекинувачот-чрпало (19).

Кога пилата ќе земе замав (околу 1 секунда) спуштете ја дршката полека и рамномерно за да сечете низ дрвото. Оставете листот целосно да застане пред да ја подигнете дршката.

Кога сечете што било поголемо од 51mm x 102mm, користете надворешно назадно движење со разлабавено копче за заклучување на шините.

Повлечете ја пилата напазад кон вас, навалете ја главата на пилата кон работното парче и полека туркајте ја пилата напазад за да завршите со засекот. Не и дозволувайте на пилата да се допре до горниот дел од работниот материјал додека ја извлекувате. Пилата може да се сврти кон вас и може да предизвика повреда или оштетување на работниот материјал.

Предупредување! Секогаш употребувајте работен стегач за да одржувате контрола и да го намалите ризикот од оштетување на работниот материјал и лична повреда.

Напомена: Копчето за заклучување на шината мора да биде растоварено за да се овозможи пилата да се лизне по должностата на шините.

Пресечните точки се направени со аголната рака под некој агол, различен од нула. Овој агол е често наместен на 45° за правење на ќошови, но тој може да биде наместен на кој било агол од нула до 47° на лево или 47° на десно. Направете го засекот на горенаведениот начин.

За сечење низ постоечка линија од молив на парче дрво, порамнете го аголот колку што е можно поблиску. Иsecете го дрвото малку предолго и измерете од линијата на молив до исечената површина за да одредите во која насока ќе го прилагодите митра аголот и повторно

исечете. Ова бара некоја практика, но тоа е најчесто користена техника.

Положба на телото и рацете (Скици O – O3)

Правилното поставување на рацете и телото кога работите со аголната пила ќе го направи сечењето полесно, попрекизно и побезбедно.

Никогаш немојте да ги ставате рацете во близина на местото на сечење.

Држете ги рацете не поблиску од 152 mm од листот. Држете го работниот материјал цврсто на масата и преградата кога сечете.

Држете ги рацете во позиција додека прекинувачот не се ослободи и листот не запре целосно. СЕКОГАШ ПРАВЕТЕ ПРОБНИ ДВИЖЕЊА (БЕЗ НАПОЈУВАЊЕ) ПРЕД ДА ЗАВРШИТЕ СО СЕЧЕЊЕ ЗА ДА МОЖЕТЕ ДА ЈА ПРОВЕРИТЕ ТРАЕКТОРИЈАТА НА ЛИСТОТ.

НЕ ГИ ВКРСТУВАЈТЕ РАЦЕТЕ, КАКО ШТО Е ПРИКАЖАНО НА СКИЦА О3 и О4.

Со двете стапала стојте цврсто на подот и одржувајте соодветна рамнотежа. Како што ја движите хоризонталната дршка на лево и десно, следете ја и стојте малку странично од листот. Гледајте низ ролетните на штитникот додека следите линија.

Наклонет квадрат за подесување на маса (Скица О4)

За да го порамните аголникот на листот со масата, зацврстете ја дршката во долна положба со безбедносната игла. Поставете квадрат врз листот, притоа осигурувајќи дека аголникот не стои врз забец. Олабавете го копчето за блокирање на наклонот и осигурајте се дека дршката е цврсто врз граничникот на закосување од 0°. Завртете ја завртката за подесување за наклон од 0° со клучот од 10 mm (не е обезбеден), колку што е потребно, така што ножот е наклонет на табелата од 0°, мерено со квадратот.

Сечење на рамки за слики, дрвени кутии и други четиристрани предмети (Скици Р, Р1, Р2)

За најдобро да разберете како да ги внесете ставки што се наведени тука, Ви препорачуваме да пробате неколку едноставни проекти користејќи остатоци од дрво додека не развиете "чувство" за вашата пила.

Вашата пила еsovршена алатка за митра аглите како онаа прикажана на скица Р. Цртеж А на скица Р1 покажува спој направен со помош на прилагодување на закосувањето на за закосување на работите на двете штици по 45° за да се добие агол од 90°. За овој спој, аголната рака беше заклучена во нулта позиција и прилагодувањето на наклонот беше заклучено на 45°. Дрвото е поставено со широката рамна страна на плочата и со тесниот раб до оградата. Исто сечење може да се

изврши под агол на десно и лево со широката страна на парчето поставена до оградата.

Сечење на декоративна лајсна и други рамки (Скица P1)

Цртеж В на скица P1 прикажува спој направен со поставување на митра дршката на 45° за спојување на двете даски под агол од 90°. За да направите ваков спој, поставете го подесувањето на наклонот на нула и аголната ракча на 45°. Повторно поставете го дрвото со широката рамна страна на плочата и со тесниот раб до оградата.

Скиците P1 и P2 се само за четиристрани објекти.

Со менување на бројот на страни, се менуваат и аголот и наклонетоста.

Долунаведениот графикон ги дава соодветните агли за најразлични форми.

Број на страни	Агол на закосеност или наклон
4	45°
5	36°
6	30°
7	25.7°
8	22.5°
9	20°
10	18°

Табелата претпоставува дека сите страни се со еднаква должина. За форма што не е прикажана на графиконот, користете ја следната формула:

180° поделено со бројот на страни еднакви на хоризонталниот агол (ако материјалот се сече во вертикалa) или косина агол (ако материјалот лежи рамно).

Сечење сложени митри (Скица P2)

Сложено митра сечење е сечење при кое што истовремено се користи и митра агол и закосеност. Ова е тип на засек кој се користи за правење на рамки и кутии со закривени страни како таа прикажана на скица P2.

Напомена: Ако аголот на сечење варира од засек до засек, проверете дали копчето за блокирање на закосеноста и ракчата за блокирање на аголот се добро зацврстени. Овие мора да се зацврстуваат после вршење на било какви промени на косината или наклонот.

Сечење на подна лајсна (Скица Q)

Прави 90° засеци:

Поставете го дрвото наспроти оградата и држете го на место како што е прикажано на скица Q. Вклучете ја пилата, дозволете листот да достигне полна брзина и непречено да ја спушти раката преку сечењето.

Материјал за позиционирање како што е прикажано на сликата O. Сите засекувања треба да се направат со задниот дел на лајсната врз оградата и со дното на лајсната врз масата.

	Внатрешен агол	Надворешен агол
Лева страна	Лев агол 45° Сочувайте ја левата отсечена страна	Десен агол 45° Сочувайте ја левата отсечена страна
Десна страна	Десен агол 45° Сочувайте ја десната отсечена страна	Лев агол 45° Сочувайте ја десната отсечена страна

Материјал до 70 mm може да се сече како што е описано горе.

BES701 - 70 mm for 216 mm

Сечење на украсни лајсни

За да биде наместен соодветно, плафонската лајсна мора да се сече во хоризонтала со највисока прецизност.

Двете рамни површини на дадено парче на плафонска лајсна се под агли кои, кога се додаваат заедно, изнесуваат точно 90 °. Повеќето, но не сите, плафонски лајсни имаат горен заден агол (делот кој се вклопува рамно на таванот) од 52° и долнiот заден агол (делот кој се вклопува рамно на сидот) од 38°.

Вашата аголна пила има посебни однапред поставени аголни прицврстувачки точки на 31.6 ° лево и десно за сечење на украсна лајсна под правилен агол.

Исто така има и ознака на мерилот на вертикален наклон на 33,9°.

Наклонот за поставување / тип на сечење дава соодветни поставки за сечење на круната. (Броевите за поставките за агли и наклон се многу прецизни и не се лесни за прецизно поставување на вашата пила.) Бидејќи повеќето простории немаат агли од точно 90 °, сепак ќе треба добро да ги подесите вашите поставки.

Упатства за сечење на плафонска лајсна што лежи рамно и користење на карактеристиките за сложено сечење

- ◆ Поставете ја лајсната со широка задна површина надолу рамно на масата од пилата (Скица Q).
- ◆ Подесувањата подолу се за сите Стандардни плафонски лајсни со агол од 52° и 38°.

МАКЕДОНСКИ

Подесувања на наклон	Вид на засеци
33,9°	ЛЕВА СТРАНА, ВНАТРЕШЕН АГОЛ: 1. Врв на лиење против ограда 2. Аголна маса поставена десно 31,6° 3. Сочувјајте ја левата отсечена страна
33,9°	ДЕСНА СТРАНА, ВНАТРЕШЕН АГОЛ: 1. Дно на лиење против ограда 2. Аголна маса поставена лево 31,6° 3. Сочувјајте ја левата отсечена страна
33,9°	ЛЕВА СТРАНА, НАДВОРЕШЕН АГОЛ: 1. Дно на лиење против ограда 2. Аголна маса поставена лево 31,6° 3. Сочувјајте ја десната отсечена страна
33,9°	ДЕСНА СТРАНА, НАДВОРЕШЕН АГОЛ: 1. Врв на лиење против ограда 2. Аголна маса поставена десно 31,6° 3. Сочувјајте ја десната отсечена страна

Напомена: Кога поставувате аgli за коси и загревачи за сите сложени спојници, запомните дека аглите што се претставени за венец се многу прецизни и тешко се поставуваат точно. Бидејќи тие лесно може да се поместат малку, а многу малку простории имаат точно квадратни аgli, сите поставувања треба да се тестираат на отпадоци од отпад.

Алтернативен метод за сечење на плафонска лајсна

Ставете ја лајсната под агол помеѓу оградата (12) и масата за пила (11), со горната страна на лајсната на масата и долната страна на лајсната на оградата како што е прикажано на скица Q1.

Предноста за сечење на круната со користење на овој метод е тоа што не е потребно откоснување. Можат да се прават постојани промени на закосениот агол без менување на наклонетиот агол. На овој начин, кога ќе наидете на аgli различни од 90°, пилата може брзо и лесно да се подеси за нив.

Упатства за сечење на плафонски лајсни во агол меѓу преградата и основата на пилата за сите засеци

Оваа пила може да сече до 14 mm x 92 mm украсна лајсна.

- ◆ Поставете ја лајсната под агол така што дното на лајсната (делот што се допира до сидот кога се монтира) е врз преградата (12), а горниот дел од лајсната лежи на масата на пилата (11) како што е прикажано на скица Q1.
- ◆ Закосените „рамни делови“ на задниот дел од лајсната мора да лежат квадратесто врз преградата и масата на пилата.

	Внатрешен агол	Надворешен агол
Лева страна	Десен агол 45° Сочувјајте ја десната отсечена страна	Лев агол 45° Сочувјајте ја десната отсечена страна
Десна страна	Лев агол 45° Сочувјајте ја левата отсечена страна	Десен агол 45° Сочувјајте ја левата отсечена страна

Посебни сечења

Никогаш не правете сечење освен ако материјалот не е зацврстен на масата и врз преградата.

Свиткан материјал (Скици S, S1)

Кога сечете наведнат материјал, секогаш поставете го како што е прикажано на скица S1 а никогаш како она што е прикажано на скица S. Неправилно поставување на материјалот ќе предизвика да го приклешти сечилото во близина на завршувањето на сечењето.

Сечење на закривен материјал

Закривениот материјал треба да биде зацврстен или стегнат цврсто за преградата за да се спречи тркалање. Ова е особено важно кога се врши сечење под агол.

Сечење голем материјал

Повремено ќе наидете на парче дрво што е преполемо за да се смести под долгниот штитник.

За да го исчистите штитникот над дрвото, со исклучена пила и десната рака на работната ражка, поставете го десниот палец надвор од горниот дел од штитникот и свиткајте го штитникот нагоре доволно за да го исчистите дрвото, како што е прикажано на скицата R. Ослободете го штитникот пред да го стартирате моторот. Механизмот за заштита ќе функционира правилно за време на сечењето. Само направете го тоа кога е потребно.

НИКОГАШ НЕ ГО ВРЗУВАЈТЕ, ЛЕПЕТЕ ИЛИ БИЛО КАКО ДА ГО ЗАДРЖУВАТЕ ШТИТНИКОТ ДА СТОИ ОТВОРЕН ДОДЕКА РАБОТИТЕ СО ОВАА ПИЛА.

Предупредување! Секогаш мора да бидете сигури дека алатот е исклучен и исклучен од напојувањето пред да ја прилагодите или проверите функцијата на алатките.

После употреба

- ◆ По употребата, избришете остатоци и прав што се придржуваат до алатот со крпа или сплично.
- ◆ Чувајте го штитникот на листот чист во согласност со упатствата во претходно покриениот дел.
- ◆ Подмачкајте ги лизгачките делови со машинско масло за да спречите 'рфа'.
- ◆ При складирање на алатката, потполно повлечете го носачот кон вас.

Носење на алатката

- ◆ Осигурајте се дека алатката е исклучена.
- ◆ Прицврстете го сечивото на агол од 0° и свртете ја основата целосно до десниот агол на наклонетост
- ◆ Прицврстете ги лизгачките шилки откако ќе го повлечете носачот кон вас целосно.
- ◆ Целосно спуштете ја ракчата и заклучете ја во положбата со притискање на иглата за заклучување на главата од пилата (17).
- ◆ Носете ја алатката држејќи ја под основата.
- ◆ Ако го отстраните стегачот, вреќата за прав, итн, можете да ја носите алатката полесно.
- ◆ Носете ја алатката со двете раце држејќи ја основата на алатката.

Претпазливост! Секогаш заштитете ги сите подвижни делови пред да ја носите алатката.

Пин за заклучување на главата за пила (17) е само за цели на чување и за складирање, а не за сечење операции.

Решавање на проблеми

Проблем	Можна причина	Решение
Моторот не стартува	Пилата не е вклучена во штекер.	Проверете дали се вклучени сите кабли.
Неточен агол на засек	Отклучена маса на агол.	Користете ја ракчата за заклучување на масата на аголот (видете Прилагодување на делот за агол на наклон.)
	Премногу струготини под маса.	Всмукајте или издувайте ја прашината. Носете штитници за очите.

Сечилото за сечење не може целосно да се подигне, или штитникот на листот не може целосно да се затвори	Дефект на делови. Пружината не е правилно заменета после сервисирање.	Контакт сервис центар. Контакт сервис центар.
	Зголемена количина на струготини.	Чистете ги и подмачкувајте ги подвикните делови.
	Игла за заклучување на главата за пила не правилно поставена.	Проверете, наместете и правилно поставете игла за заклучување на главата за пила.
Сечилото се врзува, заплавува или се тресе	Сечилото на пилата е оштетено. Тап лист. Не прикладно сечило. Наведнато сечило.	Заменете го сечилото. Заменете го или наострете сечилото. Заменете го сечилото. Заменете го сечилото.
Пила выбира или се тресе	Сечилото на пилата е оштетено. Сечилото на пилата е разлабавено. Пила неправилно прицврстена. Предмет на обработка не прикладно поддржан.	Заменете го сечилото. Затегнете го арборниот винт. Прицврстете ја пилата на клупа, постолче или маса. Правилно го поддржете или стегнете предметот на обработка.

Заштита на животната средина



Одвоено собирање. Производите и батериите означенчи со овој симбол не смеат да се фрлаат со обичниот домашен отпад.

Производите и батериите содржат материјали коишто можат да бидат обновени или рециклирани, притоа намалувајќи ја побарувачката за сировини.

Ве молиме рециклирајте ги електричните производи и батерии според локалните одредби. Повеќе информации се достапни на www.2helpU.com

Технички податоци

		BES701 Тип 1
Напон	V	230
Брзина	/min	4800
Надворешен дијаметар на сечилото	mm	216
Дијаметар на централната дупка	mm	30
Тежина	kg	12,1
Дебелина на сечилото	mm	2,6
Максимално лежиште на листот	mm	2,8
Хоризонтален агол (максимално подесување)	°	+/- 47
Вертикален агол (максимално подесување)	°	47
Максимален капацитет на попречен пресек на 90 °	mm	220
Максимален капацитет на хоризонтален агол на 45 °	mm	155

МАКЕДОНСКИ

Максимална длабочина на сечење при агол од 90 °	mm	70
Максимална длабочина на сечење при агол од 45 °	mm	40
BES701 - Ниво на звучен притисок спрема EN 62841:		
L _{pA} (звукен притисок) 98 dB(A), Отстапување (K) 3 dB(A)		
L _{WA} (звукна моќност) 108,0 dB(A) Отстапување (K) 3 dB(A)		

Набавка на машини (Безбедност)

Регулативи 2008



BES701 Лизгачка Потезна Аголна Пила

Black & Decker декларира дека производите описаны под „технички податоци“ се во склад со:

Прописи за набавка на машини (безбедност) 2008 година, S.I. 2008/1597 (како што е изменето), EN62841-1:2015, EN 62841-3-9:2020+A11:2020

Овие производи се во сообразност со следниве регулативи во Обединетото Кралство:

Регулативи за електромагнетна компатибилност, 2016 година, S.I.2016/1091 (како што е изменето).

Ограничување на употребата на одредени опасни супстанци во регулативите за електрична и електронска опрема 2012 година, S.I. 2012/3032 (како што е изменето).

За повеќе информации ве молиме да стапите во контакт со Black & Decker преку следнава адреса или да погледнете на крајот на упатството.

Долу потпишаниот е одговорен за составување на техничките податоци и ја дава оваа декларација во име на Black & Decker

Ед Хигинс

Директор - Електрични алатки за потрошувачи

Black & Decker UK, 270 Bath Road, Slough

Berkshire, SL1 4DX

Обединетото Кралство

14.01.2022

Декларација за сообразност со правилата на ЕК

ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ



BES701 Лизгачка Потезна Аголна Пила

Black & Decker декларира дека производите описаны под „технички податоци“ се во склад со: 2006/42/EK, EN62841-1:2015, EN 62841-3-9:2020+A11:2020

Овие производи исто така се во склад со Директивата 2014/30/EU и 2011/65/EU.

За повеќе информации ве молиме да стапите во контакт со Black & Decker преку следнава адреса или да погледнете на крајот на упатството.

Долу потпишаниот е одговорен за составување на техничките податоци и ја дава оваа декларација во име на Black & Decker.

Патрик Дипенбах

Генерален Менаџер, Бенелукс

Black & Decker,

Egide Walschaertsstraat 14-18

2800 Mechelen, Белгија

14.01.2022

Гаранција

Black & Decker верува во квалитетот на своите производи и им нуди на корисниците гаранција од 24 месеци од датумот на купување. Гаранцијата ги дополнува и на ниеден начин не ги ограничува вашите законски права. Гаранцијата важи на териториите на земјите-членки на Европската унија со Европската зона на слободна трговија и Обединетото Кралство.

За да направите барање за оштета врз основа на гаранцијата, барањето мора да биде направено според условите за користење на Black & Decker и вие ќе треба да приложите доказ за купувачето на продавачот или на овластениот сервисер. Условите за користење на 2-годишната гаранција на Black & Decker и локацијата на вашиот најблизок овластен сервисер можат да се најдат на интернет на www.2helpU.com, или преку контактирање на вашата локална филијала на Black & Decker на адресата што се наоѓа во овј прирачник.

Ве молиме да го посетите нашиот сајт www.blackanddecker.co.uk за да го регистрирате вашиот нов BLACK+DECKER производ и за да бидете известени за новите производи и специјалните понуди.